


Item #1000 004 815
 Item #1000 004 819
 Item #1000 004 822
 Item #1000 232 258
 Item #1000 535 230

Model #S1626-JAV
 Model #SW2127C-JAV
 Model #SW2127C-WHT
 Model #S1627-11-B
 Model #S1627-12-B

Use and Care Guide Medicine Cabinet


TOOLS REQUIRED




Claw hammer




Safety goggles




Phillips screwdriver



Power drill



Measuring tape



Wall hardware




Level

HARDWARE INCLUDED



AA - Shelf Clip
 x 8



BB - Shelf
 x 2


Installation

1 DETERMINING THE MOUNTING LOCATION




NOTE: Before installing, make sure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

- Determine the desired mounting location, and mark the wall where the unit will be installed.

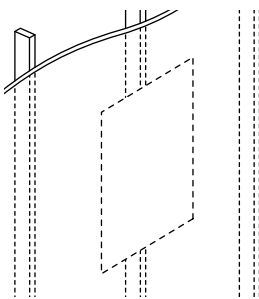



2 PRE-DRILLING THE BACK OF THE CABINET

- Drill 1/8 in. diameter holes through the back panel of the cabinet.

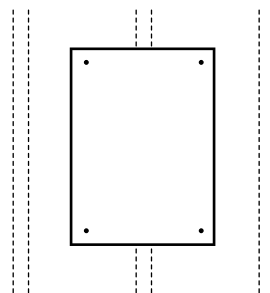


3 INSTALLING THE CABINET

- For wall stud installation, insert #12 x 3 in. screws with washers into the stud locations (not included).
- For drywall installation, drill holes at the appropriate locations and insert toggle bolts with washers (not included).
- For concrete wall installation, drill 1/4 in. holes at the appropriate locations and insert #12 wall anchors, followed by #12 x 3 in. screws, (not included).

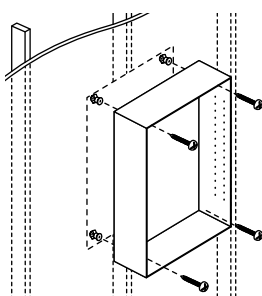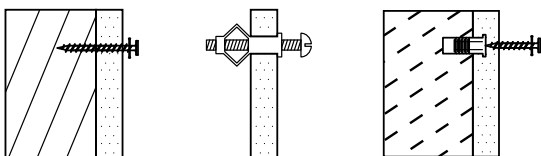

4 INSTALLING THE SHELF

- Insert the shelf clips (AA) into the holes on the inside of the cabinet.
- Rest the shelf (BB) on the shelf clips (AA).

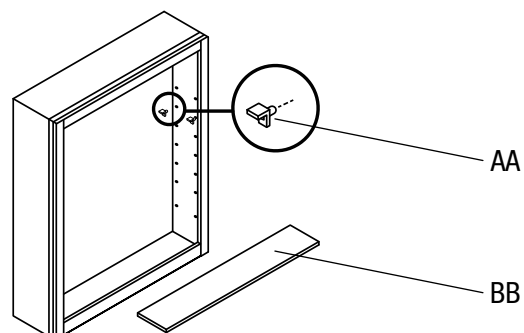


AA

BB

Troubleshooting

Problem*	Possible Cause	Solution
The doors do not align or the space is too big or too tight between the doors.	The hinges are misaligned.	Hold the door while loosening screws. Align the doors properly, and re-tighten the screws.

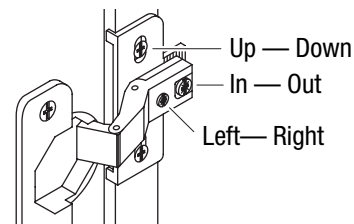

*Some models do not have adjustable hinges.

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

Care and Cleaning

- Use a water-dampened cloth to clean the bath storage cabinet frame.
- For the mirrors, use ammonia-free cleaning products.

Warranty

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants its parts and products to be free of substantial defects in materials and workmanship from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred.

Coverage for the Medicine or Bath Storage Cabinet Body is for the lifetime of the product.

Coverage for Medicine Cabinet and Bath Storage parts (mirrors, doors, hinges and shelves) lasts for five years from the original date of purchase.

During the warranty period, the manufacturer, at its option, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or the manufacturer will provide an equivalent replacement product. In keeping with our policy of continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to retrofit products we previously manufactured.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials will not be an exact match to new cabinetry you will receive. Depending on the wood characteristics, the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, trim or molding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood is normal and unavoidable. In addition, it is not possible to exactly match our colors in printed materials. Therefore, you should view the actual samples when making your color selection.


WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not cover any problems or damage which result from improper transportation, improper installation, mishandling, misuse, abuse, neglect, abnormal use, commercial use, improper maintenance, non-manufactured repairs, accidents, or acts of God, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods. This warranty and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product, such as labor charges for installation or removal of the product or any associated products. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear & tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. In addition, variations in wood grain, finish color, aging or other natural wood and stain characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

Products should be examined for defects prior to installation. This warranty does not cover labor charges for installation or removal of the product or any associated products. If upon inspection you find our product has a damaged or missing part, it may not be necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact customer service to obtain a replacement part.


If you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact customer service at 1-888-774-8062. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. In addition, the manufacturer may at its discretion require inspection of the installation site or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted.

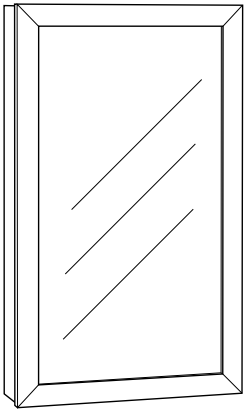

Núm. de artículo 1000 004 815
 Núm. de artículo 1000 004 819
 Núm. de artículo 1000 004 822
 Núm. de artículo 1000 232 258
 Núm. de artículo 1000 535 230
 Núm. de modelo S1626-JAV
 Núm. de modelo SW2127C-JAV
 Núm. de modelo SW2127C-WHT
 Núm. de modelo S1627-11-B
 Núm. de modelo S1627-12-B

Guía de uso y cuidado Botiquín


HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Martillo de garra




Gafas de seguridad




Destornillador Phillips



Taladro



Cinta métrica



Herraje de pared




Nivel

HERRAJE INCLUIDO



AA - Gancho de repisa
x 8



BB - Repisa
x 2


Instalación

1 DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL MONTAJE




NOTA: Antes de comenzar a instalar, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista del Herraje Incluido. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto.

- Determine la ubicación deseada del montaje y marque la pared donde se instalará la unidad.

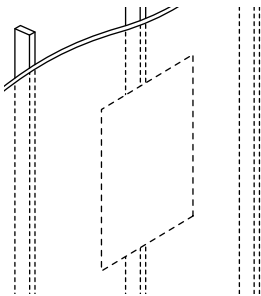



2 PREPARACIÓN DEL GABINETE

- Perfore agujeros de 1/8 pulg. de diámetro a través del panel trasero del gabinete en todas las cuatro esquinas.

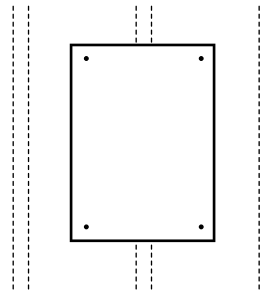


3 INSTALACIÓN DEL GABINETE

- Para instalación en montante de pared, inserte tornillos #12 x 3 pulg. con arandelas en las ubicaciones de los montantes (no incluido).
- Para instalación en pared seca, perfore agujeros en las ubicaciones apropiadas e inserte pernos acodados con arandelas (no incluido).
- Para instalación en pared de concreto, perfore agujeros de 1/4 pulg. en las ubicaciones apropiadas e inserte anclas de pared #12, y luego tornillos #12 x 3 pulg (no incluido).

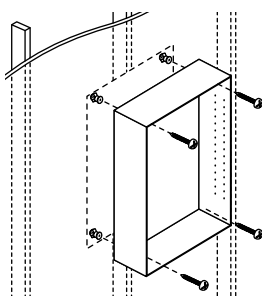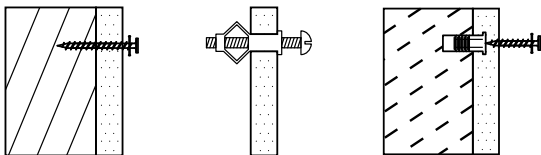


4 INSTALACIÓN DE LAS REPISAS

- Inserte los ganchos de repisa (AA) proporcionados en los agujeros en el interior del gabinete.
- Ponga las repisas (BB) sobre los ganchos de repisa (AA).

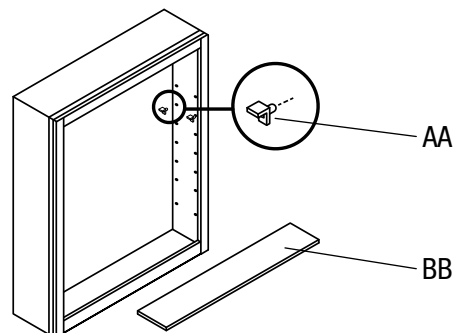

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Solución
Las puertas no se alinean o el espacio es demasiado grande o está demasiado apretado entre las puertas.	Las bisagras están desalineadas.	Sostenga la puerta mientras afloja los tornillos. Alinee las puertas adecuadamente y apriete de nuevo los tornillos.

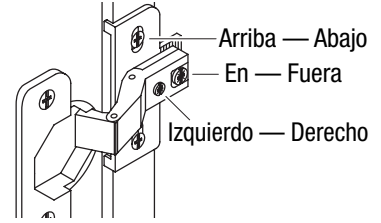

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

Cuidado y limpieza

- Use un paño humedecido con agua para limpiar el marco del gabinete de baño.
- Para el vidrio, use productos de limpieza libres de amoníaco.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que sus piezas y productos están libres de defectos importantes en materiales y mano de obra a partir de la fecha original de compra bajo uso normal doméstico. Esta garantía se ofrece solamente al comprador original y no puede ser transferida.

La cobertura para el botiquín o el gabinete de baño es para el periodo de vida del producto.

La cobertura para las piezas del botiquín y el gabinete de baño (espejos, puertas, bisagras y repisas) dura cinco años a partir de la fecha original de la compra.

Durante el periodo de la garantía, el fabricante, a su opción, reparará o reemplazará cualquier pieza o producto que se compruebe tiene defectos importantes en materiales o mano de obra, o el fabricante proporcionará un producto de reemplazo equivalente. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, el fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones en el diseño y materiales sin previo aviso y sin obligación para actualizar productos que hayamos fabricado anteriormente.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Debido a las características naturales variantes de la madera y los efectos del envejecimiento, el producto mostrado en exhibidores y/o materiales impresos no coincidirá exactamente con el nuevo gabinete que usted reciba. Dependiendo de las características de la madera, la edad de una muestra y el ambiente de la sala de exhibición, las muestras exhibirán algún grado de variación con respecto al producto nuevo. Además, no debe esperar que todas las puertas, frente de gavetas, moldura coincidan exactamente con el acabado o el grano. La variación en la madera es normal e inevitable. Además, no es posible hacer coincidir exactamente nuestros colores en los materiales impresos. Por tanto, usted debe ver las muestras reales cuando haga su selección del color.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún problema o daño que resulte de transporte inadecuado, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia, uso anormal, uso comercial, mantenimiento inadecuado, reparaciones que no sean del fabricante, accidentes o fenómenos naturales como huracanes, incendio, terremotos o inundaciones. Esta garantía y cualquier garantía implícita aplicable no cubre daños incidentales o consecuentes que surjan de cualquier defecto en el producto, como cargos de mano de obra por instalación o retiro del producto o cualquier producto asociado. Esta garantía no cubre defectos o daños causados por desgaste normal, alteraciones, condiciones ambientales, absorción de humedad o moho. Además, las variaciones en el grano de la madera, color de acabado, envejecimiento u otras características de la madera natural o manchas no se consideran como defectos y no están cubiertos por esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, es posible que la exclusión o las limitaciones antes indicadas no correspondan a usted.

EL FABRICANTE DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, Y NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN LA PORTADA DE ESTE DOCUMENTO. EN LA MEDIDA DE QUE TAL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD NO SEA VÁLIDA CONFORME A LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SERÁ COEXTENSIVA EN DURACIÓN CON ESTA GARANTÍA.

Los productos deben ser examinados en busca de defectos antes de la instalación. Esta garantía no cubre cargos de mano de obra por instalación o retiro del producto o cualquier producto asociado. Si luego de la inspección encuentra que nuestro producto tiene una pieza dañada o faltante, puede que no sea necesario devolver la unidad a la tienda de la compra. Póngase en contacto con servicio al cliente para obtener una pieza de reemplazo.

Si necesita piezas de reemplazo o le gustaría hacer un reclamo de garantía, póngase en contacto con servicio al cliente llamando al 1-888-774-8062. Todos los reclamos de garantía deben incluir el número de modelo del producto, copia del recibo original y la naturaleza del problema. Además, el fabricante puede a su discreción exigir inspección del sitio de instalación o autorizar la devolución prepagada de la pieza defectuosa reclamada. La mercancía no pre-aprobada para devolución no será aceptada y tampoco el reclamo asociado.