ENGLISH

KAMADO PROFESSIONAL S SERIES

Patent Pending

# SET-UP KAMADO PROFESSIONAL S SERIES

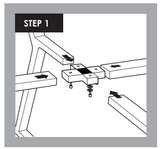


## Step 1: Cart Assembly

First remove the bolts, washers and spring washers from the two "X" connectors carefully. Remove the paper washers and then begin the assembly for the "X" connectors and legs. Flip cart upside down for easy assembly. Assemble cart by inserting two "X" connectors into leg ends, then screw in using the wrench provided. Place lock washer above flat washer over bolt before screwing through leg into "X" connector. Screw in casters and tighten nuts using wrench provided. While assembling, leave screws loose to allow adjustment in cart. Otherwise it can be difficult to get all of the screws in. After cart is assembled, confirm all bolts are tightened, then lift Kamado and set into cart with bottom vent centered between two legs.

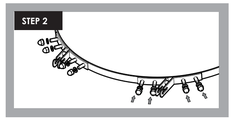


## Step 2: Shelf Bracket

Remove the nuts and washers from the bolts welded on the bottom banding carefully. Remove the paper washers. Place the side brackets on the bolts and screw side brackets down tightly with the nuts and washers. Mount shelf brackets over studs on the sides of the metal bands on the bottom ceramic grill body with bracket slots facing up. Brackets are stamped on the back with letters indicating their position (e.g., LF=Left Front bracket and RB=Right Back bracket). Mount flat washer then acorn nut on each stud and tighten with wrench provided.

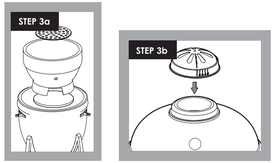


## Step 3: Grill Assembly

Take all parts out of grill before lifting. The grill is heavy and will require 2 people to lift it into cart and if possible a third person to help guide the kamado into cart. Using the shelf brackets as lift handles, lift grill and set it into cart. (Step 3a:) Place ceramic heat resistant plate in the ceramic body. Lift fire bowl into the ceramic body placing it around the ceramic heat resistant plate, and then place the cast iron grate into the fire bowl. Place cooking grate onto grill with hinged section facing towards front of grill. (Step 3b:) Close lid and press top vent onto top of kamado so spring clips are fully engaged, with calibrations facing the front of the grill.




## Step 4: Handle and Side Shelf Mounting

Remove the nuts and washers from the bolts welded on the top banding carefully. Remove the paper washers, place the handle on the bolts, and tightly screw the handle down using the nuts and washers. Attach the handle by placing handle bracket over studs, opposite the hinge. On each stud use flat washer, then screw on acorn nut and tighten. Mount side shelves by inserting the shelf rod into the shelf bracket. Tilting the shelf up slightly and sliding in or out allows you to deploy or store the shelves.

## Step 5: Long-Term Maintenance

1. The Wood Side Shelves should be covered when not in use and may require refinishing from time to time.

2. Routinely check the Spring Assist Band to make sure the 2 5/8" bolts are tight and secure.

ESPAÑOL

KAMADO SERIE PROFESIONAL S

Patente pendiente

# MONTAJE KAMADO SERIE PROFESIONAL S

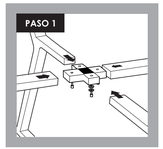


## Paso 1: Ensamblaje de la base rodante

Primero, retira con cuidado los pernos, las arandelas y las arandelas de resorte de los dos conectores "X". Retira las arandelas de papel y luego comienza el ensamblaje para los conectores "X" y las patas. Voltee la base rodante para ensamblarla con facilidad. Ensamble la base rodante insertando los dos conectores en "X" en los extremos de las patas y atornillando después con la llave incluida. Coloque la arandela de presión sobre la arandela plana en el tornillo antes de atornillar la pata en el conector en "X". Enrosque las ruedas y apriete las tuercas con la llave incluida. Durante el ensamblaje, deje los tornillos flojos para permitir el ajuste en la base rodante. De lo contrario, podría ser difícil colocar todos los tornillos. Una vez ensamblada la base rodante, cerciórese de que todas las tuercas estén ajustadas y, entonces, levante el Kamado y colóquele en la base rodante con el respiradero inferior centrado entre las dos patas.

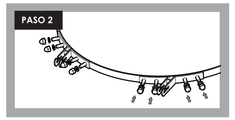


## Paso 2: Soporte de la bandeja

Retira con cuidado las tuercas y las arandelas de los pernos soldados en la parte inferior de la banda. Retira las arandelas de papel. Coloca los soportes laterales en los pernos y atornillalos firmemente con las tuercas y las arandelas. Monte los soportes de las bandejas en los montantes a los lados de las bandas de metal en la parte inferior del cuerpo de cerámica del asador con las ranuras hacia arriba. Los soportes tienen grabadas unas letras en el reverso que indican su posición (LF=soporte frontal izquierdo [Left Front bracket] y RB=soporte trasero derecho [Right Back bracket]). Coloque una arandela plana y encima una tuerca ciega en cada montante y apriete con la llave incluida.




## Paso 4: Montaje del mango y las bandejas laterales

Retira con cuidado las tuercas y las arandelas de los pernos soldados en la parte superior de la banda. Retira las arandelas de papel, coloca el mango sobre los pernos y atornillalo firmemente con las tuercas y las arandelas. Fije el mango colocando el soporte del mango sobre los montantes, en dirección contraria a la bisagra. En cada montante, utilice la arandela plana, y luego atornille la tuerca ciega y apriételа. Monte las bandejas laterales insertando las varillas en el soporte de la bandeja. Levantando ligeramente la bandeja y deslizándola hacia adentro o hacia afuera le permite abrirla o guardarla.

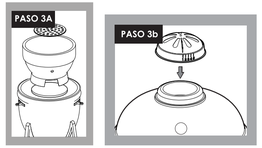


## Paso 3: Ensamblaje del asador

Saque todas las piezas de adentro del asador antes de levantarlo. El asador es pesado y necesitará 2 personas que lo levanten y si es posible una tercera para ayudar a guiar el kamado en la base rodante. (Paso 3a:) Use los soportes de las bandejas laterales como asas para levantar el asador y colocarlo en la base rodante. Coloque el plato de cerámica resistente al calor en el cuerpo de cerámica. Introduzca el fogón dentro del cuerpo de cerámica colocándolo alrededor del plato de cerámica resistente al calor, y luego coloque la parrilla de hierro fundido dentro del fogón. Coloque la parrilla de cocción dentro del asador con la sección de las bisagras hacia el frente del asador. (Paso 3b:) Cierre la tapa y coloque a presión el respiradero superior en el tope del kamado para que ajusten bien los sujetadores, con los calibradores hacia el frente del asador.

## Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.

2. Siempre verifique la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.

FRANCAIS

KAMADO PROFESSIONNEL SÉRIE S

Brevet en instance

# ASSEMBLAGE KAMADO PROFESSIONNEL SÉRIE S

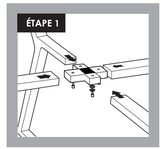


## Étape 1 : Assemblage du chariot

Retirez tout d'abord soigneusement les boulons, rondelles et rondelles à ressort des deux connecteurs en « X ». Retirez les rondelles en papier, puis entamez l'assemblage des connecteurs et des pieds en « X ». Renverser le chariot pour en faciliter l'assemblage. Assembler le chariot en insérant les deux raccords en « X » à l'extrémité des pieds et les visser à l'aide de la clé fournie. Sur le boulon, placer la rondelle de blocage au-dessus de la rondelle plate avant de visser le pied dans le raccord en « X ». Visser les roulettes et serrer les écrous à l'aide de la clé fournie. Pendant l'assemblage, laisser les vis desserrées pour permettre l'ajustement du chariot. Autrement, il peut s'avérer difficile d'introduire toutes les vis. Une fois le chariot assemblé, s'assurer que tous les boulons sont bien serrés, puis soulever le Kamado et le placer sur le chariot, en s'assurant que l'évent inférieur est centré entre les deux pieds.

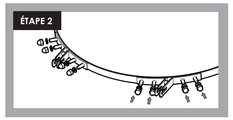


## Étape 2 : Support pour tablette

Retirez soigneusement les écrous et rondelles des boulons soudés sur les bandes de cerclage inférieures. Retirez les rondelles en papier. Placez les supports latéraux sur les boulons et vissez à fond les supports latéraux avec les écrous et rondelles. Mettre les supports pour tablettes sur les goujons situés sur les côtés des bandes métalliques du bas du gril de céramique, les crans du support vers le haut. Les crans de support sont marqués sur le dessus avec des lettres indiquant leur position (par exemple : LF = cran de support avant gauche [Left Front bracket] et RB = cran de support arrière droit [Right Back bracket]). Insérer une rondelle plate et un écrou borgne sur chaque goujon, puis serrer avec la clé fournie.

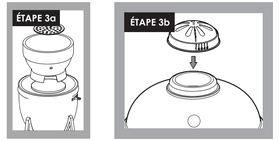


## Étape 3 : Montage du grill

Sortez toutes les pièces du grill avant de le soulever. Le grill est lourd et il faut deux personnes pour le soulever et le déposer dans le chariot et, si possible, une troisième personne pour guider le Kamado dans le chariot. (Étape 3a:) En utilisant les supports de tablette comme poignées, soulevez le grill et placez-le dans le chariot. Placez la plaque en céramique résistante à la chaleur dans la structure en céramique. Soulevez le bol de combustion dans la structure en céramique en le plaçant autour de la plaque en céramique résistante à la chaleur, puis placez la grille en fer forgé dans le bol de combustion. Placez la grille de cuisson sur le grill en orientant la section à charnières face à la partie avant du grill. (Étape 3b:) Fermez le couvercle et appuyez l'évent supérieur sur le dessus du Kamado, de façon à ce que les pinces à ressort soient entièrement engagées, avec les étalonnages faisant face à la partie avant du grill.




## Étape 4 : Montage de la poignée et de la tablette latérale

Retirez soigneusement les écrous et rondelles des boulons soudés sur les bandes de cerclage supérieures. Retirez les rondelles en papier, placez la poignée sur les boulons et vissez à fond la poignée à l'aide des écrous et rondelles. Fixez la poignée en plaçant le support de la poignée sur les montants, à l'opposé de la charnière. Utilisez la rondelle plate sur chaque montant, puis vissez-la sur l'écrou borgne et serrez. Montez les tablettes latérales en insérant la tige de tablette dans le support de tablette. Le fait d'incliner légèrement la tablette et de la glisser à l'intérieur et à l'extérieur vous permet de déployer ou de ranger les tablettes.

## Étape 5 : Entretien à long terme

1. Les tablettes latérales en bois doivent être recouvertes quand le gril n'est pas utilisé et doivent être revernies à l'occasion.

2. Vérifier périodiquement la bande-ressort de l'ouverture du couvercle pour s'assurer que les 2 boulons de 5/8 po sont bien serrés.

# PARTS/PIEZAS/PIÈCES

KAMADO PROFESSIONAL S SERIES

Patent Pending

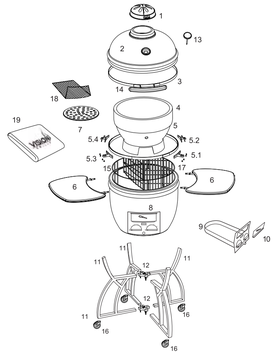


| PART NAMES | | PART NUMBERS | NOMBRES DE LAS PIEZAS | | NÚMERO DE LAS PIEZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Vent | VGKP-F SS2 | 1 | Respiradero superior | VGKP-F SS2 |
| 2 | Ceramic Dome Top | VGKP CD-TCD1 | 2 | Tapa domo de cerámica | VGKP CD-TCD1 |
| 3 | Top Ring Assembly | VGKP RA-B1 | 3 | Ensamblaje de anillo superior | VGKP RA-B1 |
| 4 | Fire Bowl | VGKP FP-1 | 4 | Fogón | VGKP FP-1 |
| 5 | Bottom Ring Assembly | VGKP RA-B2 | 5 | Ensamblaje de anillo inferior | VGKP RA-B2 |
| 5.1 | Right Front Side Shelf Bracket | VGKP SB-RF | 5.1 | Soporte frontal de la bandeja dere. | VGKP SB-RF |
| 5.2 | Right Back Side Shelf Bracket | VGKP SB-RB | 5.2 | Soporte trasero de la bandeja dere. | VGKP SB-RB |
| 5.3 | Left Front Side Shelf Bracket | VGKP SB-LF | 5.3 | Soporte frontal de la bandeja izq. | VGKP SB-LF |
| 5.4 | Left Back Side Shelf Bracket | VGKP SB-LB | 5.4 | Soporte trasero de la bandeja izq. | VGKP SB-LB |
| 6 | Wood Shelves (x2) | VGKP SVL-R/L | 6 | Bandejas de madera (x2) | VGKP SVL-R/L |
| 7 | Charcoal Grate | VGKP CG-1 | 7 | Parrilla para el carbón | VGKP CG-1 |
| 8 | Ceramic Dome Bottom | VGKP TV-F SS2 | 8 | Domo inferior de cerámica | VGKP TV-F SS2 |
| 9 | Ash Drawer | VGKP AD-1 | 9 | Bandeja para cenizas | VGKP AD-1 |
| 10 | Starter Port Flipper Drawer | VGKP FD-2 | 10 | Gav. de aleta del puerto de encen. | VGKP FD-2 |
| 11 | Tubular Legs (x4) Curved | VGKP LEG-4 | 11 | Patas tubulares (x4) curvas | VGKP LEG-4 |
| 12 | X Leg Connector and Washers (x2) | VGKP CPCC | 12 | Conex. en X de las patas y arand. (x2) | VGKP CPCC |
| 13 | Thermometer | VGKP TMT-1 | 13 | Termómetro | VGKP TMT-1 |
| 14 | Handle | VGKP HDL-1 | 14 | Mango | VGKP HDL-1 |
| 15 | Cooking Grid | VGKP CG-1 | 15 | Parrilla de cocción | VGKP CG-1 |
| 16 | Rubber Wheels (x4) Standard | VGKP WHL-4 | 16 | Ruedas de goma (X4) estándar | VGKP WHL-4 |
| 17 | Felt Gasket | VGKP-FLT-1 | 17 | Junta de fieltro | VGKP-FLT-1 |
| 18 | Electric Starter Pocket | VGKP-ESP-1 | 18 | Cavidad del encendedor eléctrico | VGKP-ESP-1 |
| 19 | Grill Cover | VGKP-GC | 19 | Cubierta del asador | VGKP-GC |

| NOMS DES PIÈCES | | NUMÉROS DES PIÈCES |
|---|---|---|
| 1 | Évent supérieur | VGKP-F SS2 |
| 2 | Dôme supérieur en céramique | VGKP CD-TCD1 |
| 3 | Anneau supérieur | VGKP RA-B1 |
| 4 | Panier à braise | VGKP FP-1 |
| 5 | Anneau inférieur | VGKP RA-B2 |
| 5.1 | Support de l'avt. tablette de droite | VGKP SB-RF |
| 5.2 | Support de l'arrière tablette de droite | VGKP SB-RB |
| 5.3 | Support de l'avt. tablette de gauche | VGKP SB-LF |
| 5.4 | Support de l'arrière tablette de gauche | VGKP SB-LB |
| 6 | Tablettes en bois (2) | VGKP SVL-R/L |
| 7 | Grille pour charbon de bois | VGKP CG-1 |
| 8 | Dôme inférieur en céramique | VGKP TV-F SS2 |
| 9 | Tiroir à cendres | VGKP AD-1 |
| 10 | Tiroir à bascule du port d'allumage | VGKP FD-2 |
| 11 | Pieds tubulaires (4) courbés | VGKP LEG-4 |
| 12 | Raccord de pieds en X et rondelles (2) | VGKP CPCC |
| 13 | Thermomètre | VGKP TMT-1 |
| 14 | Poignée | VGKP HDL-1 |
| 15 | Grille de cuisson | VGKP CG-1 |
| 16 | Roulettes en caoutchouc (4) standards | VGKP WHL-4 |
| 17 | Joint en feutre | VGKP-FLT-1 |
| 18 | Pochette d'allumage électrique | VGKP-ESP-1 |
| 19 | Housse du gril | VGKP-GC |