



Patent Pending

VISION<sup>TM</sup>  
GRILLS

KAMADO PROFESSIONAL S SERIES

**GREAT TASTE...**

**EASY GRILLING**



ENGLISH

# WELCOME

Welcome to kamado cooking! You will never return to gas after tasting the difference! Our Vision Grills Kamado is based on 3,000+ years of clay pot cooking from around the world. Over generations our ancestors have continued to refine kamado techniques for grilling, smoking, baking and cooking all types of meats, poultry, fish and vegetables. Kamado cooking locks in moisture and provides a variety of ways to infuse different tastes into your foods that turns weekend grillers into neighborhood chefs.

Our Vision Grills Kamado builds on this heritage with fresh aesthetics, safety and convenience features, a female friendly easy-lift lid with spring assist and high quality materials to

define a new industry standard for design and innovation. The thick ceramic construction of our grill provides superior thermal insulation allowing you to grill, cook, bake or smoke regardless of the season, from the hot summer days in our home town of St. Louis to the cold snowy days in Ottawa Canada.

In this manual we provide the basics to get you cooking and invite you to our website, [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) where we share recipes, detailed Use & Care information and contact information if you need more help.

From our entire team here at Vision Grills, thanks for your purchase and welcome to becoming the destination eatery in your neighborhood!

\*Patent Pending  
Model Number: S-4C1D1



# COOKING WITH YOUR KAMADO

Your new Vision Grills Kamado is the complete outdoor cooking appliance that allows you to sear, grill, bake and smoke all types of food. For best results, we recommend using natural lump charcoal made from hardwoods. Compared to briquettes, natural charcoals start faster, burn cleaner and longer, reach higher temperatures and produce less ash. Left-over natural charcoal also relights for re-use. Before re-starting the grill, knock off excess ashes to any remaining charcoal. Routinely empty ashes, but only empty ashes when grill is cold.

Starting your Vision Kamado Grills is simple and fast: Open grill lid, open top and bottom vents wide open, fill the inner fire bowl with enough charcoal to just cover the air holes, then light the charcoal using either an electric starter or approved grill starters. After several coals are burning, spread evenly, close lid, adjust top and bottom vents, and wait for the Kamado to reach your desired cooking temperature. As needed, add more charcoal by using the flip grate feature, being careful not to burn yourself with the hot food or cooking grate.

**VISION**<sup>™</sup>  
GRILLS


**KAMADO**  
**PROFESSIONAL**  
**S SERIES**

Patent Pending



# STARTING

## Step 1: Measuring Charcoal

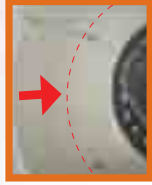

Set bottom vent wide open and open lid. Measure out the amount of charcoal needed. For grilling foods fill the fire bowl with enough charcoal to just cover the air holes. For smoking foods at low temperatures for longer periods of time (1.5 hours+) you will need to add a little more charcoal, up to approximately 2" (50 mm) above the same air holes. Once measured mound charcoal over perforated stainless steel electric starter pocket. Use lump charcoal for best results.

## Step 2: Starting Charcoal

Open the electric starter flipper door and insert starter as far as possible then plug in. Wait until edges of charcoal turn white and flames are licking the mound of charcoal. On average it takes 10-15 minutes to start the charcoal.



Insert Electric Starter  
in Lighting Port




Electric Starter  
(Sold Separately)

## Step 3: Setting Temperature

When charcoal is ready level it out for even heat distribution. Close the lid. Set the top and bottom vents to the desired setting by referring to the Setting Temperature section in this manual that tells what number calibrations to use to attain the cooking temperature you want. Give your kamado 5-15 minutes to settle into the cooking temperature you want before you put food on the grill.

NOTE: If smoking, do not bring your temperature up above 200°F/93°C.

- A)** Spread hot charcoal evenly over grate.
- B)** Set top and bottom vents for cooking.
- C)** Let temperature stabilize.

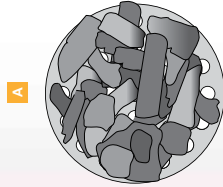

A



Top Vent



Bottom Vent









## Step 4: Get Cooking

Use a wire grill brush to clean the cooking grate. That's it - you are ready for the cooking experience of your life. Go to our website for recipes.



**KAMADO  
PROFESSIONAL  
S SERIES**

# SETTING TEMPERATURE

	TOP VENT	BOTTOM VENT
SEARING		 5 - 10
GRILLING		 5 - 7
SMOKING		 1/2 - ●●

Vision Kamado Grills cooking temperatures are controlled by adjusting the calibrated top and bottom vents.

\*Caution – Decide if you're cooking low and slow, then do not let the grill get too hot. Keep the temperature low, it takes hours to cool down.

Increasing air flow through top and bottom air vents increases cooking temperature, just as decreasing air flow slows the burn and lowers the cooking temperature. Closing both top and bottom vents starves the charcoal of oxygen and shuts down the fire.

\*Caution - Continuous grilling at extreme high temperatures will cause the felt to burn.

#### **Prevent Flare-Ups:**

If the lid is lifted too quickly, oxygen will rush inside the grill causing a flare-up. To prevent a flare up, lift the lid 1"/25mm and count to three before fully opening the grill.



# COOKING TEMPERATURE

All cooking times are approximate.

## SMOKING

	Size	Cooking Time	Grill Temp.
<b>BEEF</b>			
Roasts, Ribs	3-4 lb. (1.3-1.8 kg)	3-4 hours	225°F / 107°C
<b>PORK</b>			
Loin	2-4 lb. (5 kg)	2-3 hours	225°F / 107°C
Roasts	4.5 lb. (2 kg)	1.5-2.5 hours	225°F / 107°C
Ribs	Full Grate	3-4 hours	225°F / 107°C
<b>POULTRY</b>			
Chicken	4 lb. (1.8 kg)	1-2 hours	250°F / 121°C
Turkey	10-15 lb. (4.5-6.8 kg)	3-4.5 hours	250°F / 121°C

## GRILLING

	Size	Cooking Time	Grill Temp.
<b>BEEF</b>			
Steaks	1" (2.5 cm) thick	3-4 min./side	160°F / 71°C
Kabobs	1" (2.5 cm) cubs	4-5 min./side	145-160°F / 63-71°C
Hamburger Patty	½" (12 mm) thick	3-4 min./side	160°F / 71°C
Sirloin Tip	3.5-4 Lb. (1.5-1.8 kg)	20-25 min./lb.	145-160°F / 63-71°C
Ribs	cut in 1-rib portions	10 min./side	160°F / 71°C
Tenderloin	half 2-3 lb. (0.9-1.3 kg)	10-12 min./side	145°F / 63°C
	whole, 4-6 lb. (1.8-2.7 kg)	12-15 min./side	160°F / 71°C
<b>CHICKEN</b>			
Breast halves, bone-in	6-8 oz. (170-226 g) each	10-15 min./side	170°F / 77°C
Breast halves, boneless	4 oz. (13 g) each	6-8 min./side	170°F / 77°C
Legs or thighs	4-8 oz. (113-226 g)	10-15 min./side	180°F / 82°C
Drumsticks	4 oz. (13 g)	8-12 min./side	180°F / 82°C
Wings	3 oz. (56-85 g)	8-12 min./side	180°F / 82°C



**KAMADO**  
**PROFESSIONAL**  
**S SERIES**


Patent Pending



Patent Pending

# VISION™ GRILLS

## KAMADO PROFESSIONAL S SERIES

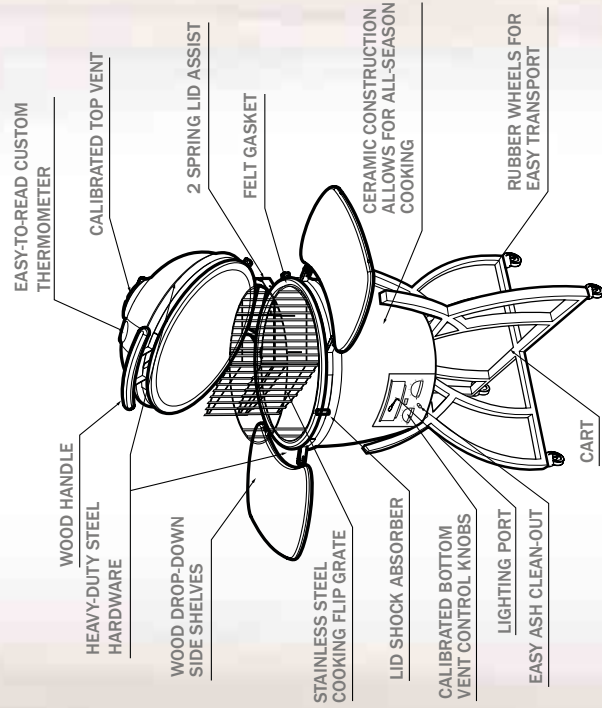

# WARRANTY

Subject to the following terms and conditions, Phase 2, LLC, d/b/a Vision Grills ("Vision Grills") warrants to the original purchaser that the ceramic cooker manufactured or supplied by Vision Grills will be free from defects in material and workmanship under normal use for the following periods from the original date of purchase: lifetime for all ceramic parts, five (5) years for all metal parts, 90-days for side shelves, 90-days for temperature gauge and 1-year for cover. This Limited Warranty is contingent upon purchaser registering the product at [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) within 30 days from the date of purchase along with a copy of the original dated sales receipt which can be attached in an electronic format (i.e. scan, photograph, etc.) to your registration at [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com). Failure to do so will invalidate the warranty. Any chips or cracks in the finish of the ceramic cooker present at the time of purchase must be noted on the original dated sales receipt. This Warranty is not transferable to subsequent owners.

If any product covered by this Warranty is defective due to a covered warranty condition, such product will, at the option of Vision Grills, be repaired to its original condition or replaced with a comparable new product or part upon return of the product or shipment to Vision Grills. The repair and/or replacement of parts shall constitute the extent of the liability and obligations of Vision Grills under this Warranty. Purchaser is required to pay all other costs of warranty service, including without limitation, all shipping costs, transportation charges, packaging costs, import or export duties and/or taxes. Purchaser assumes all risk of loss associated with the shipment of any Vision Grills product in connection with a warranty claim.

This Warranty does not cover any items, including but not limited to gaskets, temperature gauges, side shelves, cart, fire bowl defects, damaged by improper assembly, improper care, failure to follow directions of use, misuse, abuse, negligence, alterations, extreme environmental conditions, normal wear and tear, accidents, acts of God, or unauthorized repair, alteration or modification, as determined by Vision Grills. The Warranty does not apply to chips or cracks in the ceramic cooker which may occur after the ceramic cooker is purchased by the original purchaser. Replacement of the firebowl will not be approved unless the firebowl has deteriorated to the point of being nonfunctional. Vision Grills is not liable for any default or delay in its performance under this Warranty that is caused by any circumstances beyond its control. This Warranty will be invalidated if any liquids, including starter lighter fluid, are poured on or in the ceramic cooker. While Vision Grills uses rust-resistant materials, the protective coating of the ceramic cooker can be compromised by substances or conditions that are beyond Vision Grill's control. As a result, the Warranty as to metal parts does not cover rust or oxidation unless the structural integrity of the ceramic cooker is compromised as determined by Vision Grills.

**THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY OF VISION GRILLS. VISION GRILLS EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND VISION GRILLS IS NOT LIABLE FOR, ANY DAMAGES RELATING TO LOSS OF TIME, LOSS OF USE OF EQUIPMENT, INCONVENIENCE, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED AS SPECIFIED HEREIN TO REPLACEMENT OR REPAIR OF THE AFFECTED PRODUCT.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Vision Grills does not authorize any person or entity to assume any obligation or liability on its behalf in connection with the sale and purchase of any of its products. The purchase of any Vision Grills product from anyone other than Vision Grills or an authorized dealer will void the Warranty associated with the product. If you have a question regarding the identity of an authorized dealer, you should contact Vision Grills before you purchase the product.

To submit a warranty claim, the original purchaser or authorized agent of the original purchaser must contact Vision Grills at (877) 917-4273 or contact Vision Grills via e-mail through the website at [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) or [help@visiongrills.com](mailto:help@visiongrills.com).

**VISION**<sup>™</sup>  
GRILLS

**KAMADO  
PROFESSIONAL  
S SERIES**



Patent Pending



# WARNING

PLEASE READ THE ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATING YOUR VISION KAMADO GRILL. PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

**ATTENTION!** Use caution when cooking as grill surfaces get hot. To avoid burns, always use protective gloves to adjust top and bottom vents when grill is in use. Do not wear loose clothing near the grill.

For outdoor cooking use only. Do not operate grill indoors or in an enclosed space. Use grill only in well ventilated areas. Keep immediate area around the grill free from combustible materials. Allow for at least 3 feet/1 metre of clearance around grill (house, other outdoor products, hanging tree limbs, shrubs, etc.)

**WARNING!** Keep children and pets away from the grill at all times. Do not allow children to operate grill. Never leave grill unattended when in use.

Grill needs to be placed securely on a level base prior to use. Only operate grill on a hard, stable level surface (concrete patio, ground, etc.) capable of supporting the grill's weight when loaded with food. Never operate grill on wood support surface, wood deck or like combustible support surfaces under any conditions. Never attempt to move grill when in operation or cooling down. Never operate this grill within 25 feet/7.5 metres of any flammable liquid. Never operate this grill within 10 feet/3 metres of a gas cylinder. The grill should not be placed under combustible structures, such as garage, porch, patio, or carport. Burning charcoal gives off carbon monoxide, which has no odor and can cause death.

The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the operator's ability to properly assemble or safely operate the grill. Do not use on boats or recreational vehicles.

**CAUTION:** Never use lighter fluid, gasoline, or other volatiles to start your charcoal, as is dangerous and they leave a residual taste in your food. Use utmost care when adding charcoal to grill. Electric start-up is recommended. Dispose of cooled ashes by placing them in aluminum foil, soaking with water and discarding in a non-combustible container.

When cooking above 500° F/260° C, with both top and bottom vents closed, rapidly opening the lid creates a sudden rush of oxygen into the grill which can cause a flare-up of flames. When in this cooking mode, we recommend that, prior to opening the lid, you open both top and bottom vents to allow oxygen to stabilize inside the grill before opening, minimizing the possibility of flare-ups.



Patente Pendiente

VISION™  
GRILLS

KAMADO SERIE PROFESIONAL S

**FORMIDABLE  
SABOR...**

**FÁCIL ASADO**



ESPAÑOL

# BIENVENIDO

¡Bienvenido al placer de cocinar con kamado! ¡Ya nunca regresará al gas después de probar la diferencia! Nuestros asadores Vision Grills Kamado se basan en más de 3 mil años de cocción en pots de arcilla en todo el mundo. Por muchas generaciones, nuestros antepasados refinaron las técnicas kamado para asar a la parrilla, ahumar y cocinar todo tipo de carnes, aves, pescados y vegetales. La cocción por kamado sella toda la humedad y ofrece una variedad de métodos para infundir diferentes sabores a sus comidas que convierten a los parrilleros de fines de semanas en chefs del vecindario.

Nuestros asadores Vision Grills Kamado se apoyan en esa tradición con una nueva estética, funciones de protección y conveniencia, una cómoda tapa con auxiliares de resortes que se levanta fácilmente, y materiales de alta calidad que definen una nueva norma en la industria en diseño e innovación.

La gruesa construcción de cerámica de nuestro asador ofrece

un aislamiento térmico superior que le permite asar a la parrilla, cocer o ahumar independientemente de la temporada del año, desde los cálidos días del verano en nuestra ciudad natal de

St. Louis a las frías tardes nevadas de Ottawa, Canadá.

En este manual incluimos los fundamentos para que usted empiece a cocinar y le invitamos a que visite nuestro sitio de Internet [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com), donde compartimos fabulosas recetas, información detallada de uso y cuidado de su asador, así como vías de contacto por si usted necesita ayuda adicional.

Todo nuestro equipo aquí en Vision Grills le agradece su compra y le da la bienvenida por convertirse en ¡el sitio favorito para comer en su propio vecindario!

\*Patente Pendiente  
Número de modelo: S-4C1D1



# LA COCCIÓN CON SU KAMADO

Su nuevo Kamado de Vision Grills es el equipo completo de cocción al aire libre que le permite dorar, asar a la parrilla y ahumar todo tipo de alimentos. Para mejores resultados, le recomendamos usar carbón natural a granel hecho de maderas duras. Comparado con las briquetas, los carbones naturales prenden con más rapidez, queman más limpio, alcanzan mayores temperaturas y producen menos cenizas. Además, las sobras de carbón natural pueden volver a usarse. Antes de encender de nuevo el asador, dé golpecitos al carbón para desprender el exceso de ceniza. Vacíe el asador de cenizas con regularidad, pero solamente cuando el asador esté frío.

Encender su asador Vision Kamado es rápido y sencillo: abra la tapa del asador, abra bien los respiraderos superior e inferior, llene el fogón con suficiente carbón como para cubrir las ventanillas, prenda el carbón con un encendedor eléctrico u otro encendedor aprobado para asadores. Cuando varios carbones estén ardiendo, espárzalos uniformemente, cierre la tapa, ajuste los respiraderos superior e inferior y espere a que el Kamado alcance la temperatura de cocción deseada. Si es necesario, agregue más carbón con la función de parrilla volteadora, siempre cuidando de no quemarse con la comida o la parrilla caliente.

**VISION**<sup>™</sup>  
GRILLS

**KAMADO**  
**SERIE**  
**PROFESIONAL S**

Patente Pendiente




# ENCENDIDO

## Paso 1:

### Medida del Carbón

Abra completamente el respiradero inferior y levante la tapa. Mida la cantidad de carbón que necesita. Para comidas a la parrilla, eche en el fogón el carbón suficiente para cubrir las ventanillas. Para comidas ahumadas a bajas temperaturas por un tiempo más largo (1.5 horas o más) necesitará añadir un poco más de carbón, hasta aproximadamente 2" (50 mm) por encima de las mismas ventanillas. Ya medido, apile carbón en la cavidad perforada de encendido de acero inoxidable. Use carbón a granel o en trozos para mejores resultados.

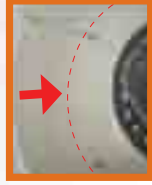

## Paso 2: Encendido del Carbón

Abra la puerta del encendedor eléctrico e inserte el encendedor lo más profundo que pueda y después enciéndalo. Espere hasta que los bordes del carbón se tornen blancos y haya llamas saliendo de la pila de carbón. Como promedio toma de 10 a 15 minutos encender el carbón.



Inserte el Encendedor Eléctrico en la Toma de Encendido



Encendedor eléctrico (Se vende por separado)


## Paso 3: Ajuste de la Temperatura

Cuando el carbón esté listo, nivélelo para que la distribución del calor sea uniforme. Cierre la tapa. Ajuste los respiraderos superior e inferior a los valores deseados consultando la sección de Ajuste de la Temperatura de este manual, que dice el número de calibraciones que deben usarse para obtener la temperatura de cocción que usted desea. Espere de 5 a 15 minutos para que su kamado se adapte a la temperatura de cocción que usted desea antes de colocar sus alimentos en la parrilla.

NOTA: Si echa humo, no eleve la temperatura a más de 200°F/93°C.

- A)** Esparza el carbón ardiendo uniformemente sobre la rejilla.
- B)** Ajuste los respiraderos superior e inferior para la cocción.
- C)** Deje que la temperatura se establezca.

**A**

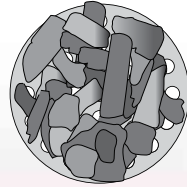

**B**



Respiradero superior



Respiradero inferior

**C**









## Paso 4: A Cocinar

Para limpiar la parrilla de cocción, use un cepillo de alambre para asadores. Eso es todo: ya está listo para la mejor experiencia de cocción de su vida.

**VISION™**  
GRILLS

**KAMADO  
SERIE  
PROFESIONAL S**

# AJUSTE DE LA TEMPERATURA

	RESPIRADERO SUPE-	RESPIRADERO INFERIOR	
DORADO			5 - 10
A LA PARRILLA			5 - 7
AHUMADOS			1/2 - ●●

Las temperaturas de cocción de los asadores Vision Kamado se controlan ajustando los respiraderos calibrados superior e inferior.

\*Precaución – Decida si va a cocer lentamente y a baja temperatura y, entonces, no permita que el asador se caliente demasiado. Mantenga baja la temperatura, porque demora horas en enfriarse.

El incremento del flujo de aire en los respiraderos superior e inferior aumenta la temperatura de cocción, y reducir el flujo demora la combustión y reduce la temperatura de cocción. Si se cierran los dos respiraderos se corta la entrada de oxígeno al carbón y el fuego se extingue.

\*Precaución - Asar constantemente a altas temperaturas provocará que se quemé el fieltro.

## Cómo evitar las llamaradas:

Si se levanta la tapa de repente, el oxígeno entra súbitamente al interior del asador y provoca 1"/25mm llamarada. Para evitar las llamaradas, levante la tapa una pulgada y cuente hasta tres antes de abrir completamente el asador.





# TEMPERATURAS DE COCCIÓN

Todos los tiempos de cocción son aproximados.

## AHUMADOS

	Tamaño	Tiempo de cocción	Temp.
<b>CARNE DE RES</b>			
Costillas asadas	3-4 lb. (1.3-1.8 kg)	3-4 horas	225°F / 107°C
<b>CERDO</b>			
Lomo	2-4 lb. (5 kg)	2-3 horas	225°F / 107°C
Asados	4.5 lb. (2 kg)	1.5-2.5 horas	225°F / 107°C
Costillas	Parrilla completa	3-4 horas	225°F / 107°C
<b>AVES</b>			
Pollo	4 lb. (1.8 kg)	1-2 horas	250°F / 121°C
Pavo	10-15 lb. (4.5-6.8 kg)	3-4.5 horas	250°F / 121°C


## A LA PARRILLA

	Tamaño	Tiempo de cocción	Temp.
<b>CARNE DE RES</b>			
Bistecs	1" (2.5 cm) de grueso	3-4 min./por lado	160°F / 71°C
Brochetas	Trozos de 1" (2.5 cm)	4-5 min./por lado	145-160°F / 63-71°C
Hamburguesa	½" (12 mm) de grueso	3-4 min./por lado	160°F / 71°C
Puntas de filete	3.5-4 Lb. (1.5-1.8 kg)	20-25 min./lb.	145-160°F / 63-71°C
Costillas	cortadas en por. de 1 costilla	10 min./por lado	160°F / 71°C
Solomillo	mitad 2-3 lb. (0.9-1.3 kg)	10-12 min./por lado	145°F / 63°C
	entero, 4-6 lb. (1.8-2.7 kg)	12-15 min./por lado	160°F / 71°C
<b>POLLO</b>			
½ pechugas, con hueso	6-8 oz. (170-226 g) c/u	10-15 min./por lado	170°F / 77°C
½ pechugas, sin hueso	4 oz. (13 g) c/u	6-8 min./por lado	170°F / 77°C
Muslos o contramuslos	4-8 oz. (113-226 g)	10-15 min./por lado	180°F / 82°C
Muslos	4 oz. (13 g)	8-12 min./por lado	180°F / 82°C
Alas	3 oz. (56-85 g)	8-12 min./por lado	180°F / 82°C



**KAMADO**  
**SERIE**  
**PROFESIONAL S**

Patente Pendiente

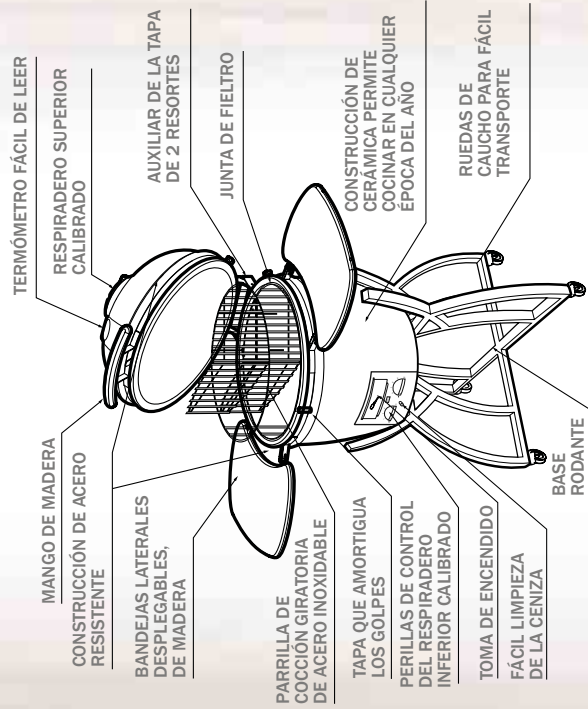

# GARANTÍA

Sujeto a los siguientes términos y condiciones, Phase 2, LLC, que comercia bajo el nombre de Vision Grills ("Vision Grills"), garantiza al comprador original que el equipo de cocción de cerámica fabricado o distribuido por Vision Grills estará libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra bajo un uso normal por los siguientes períodos a partir de la fecha original de compra: de por vida para todas las piezas de cerámica, de cinco (5) años para todas las piezas de metal, de 90 días para las bandejas laterales, de 90 días para el medidor de temperatura y de 1 año para el cobertor. Esta Garantía Limitada está condicionada a que el comprador registre el producto en [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra, junto con una copia del recibo de venta original fechado que pueda ser añadido en un formato electrónico (escaneado, fotografiado, etc.) a su registración en [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com). De no hacerse esto, la garantía queda invalidada. Cualquier descascaramiento o grieta en el acabado de la cerámica del asador que esté presente en el momento de la compra debe ser señalado en el recibo de venta original fechado. Esta Garantía no es transferible a propietarios subsiguientes.

Si algún producto cubierto por esta Garantía está defectuoso debido a una condición cubierta por la garantía, dicho producto, a opción de Vision Grills, será reparado a su estado original o reemplazado con un nuevo producto comparable o pieza al recibirse la devolución del producto en Vision Grills. La reparación y/o el reemplazo de piezas será una extensión de la responsabilidad y las obligaciones de Vision Grills bajo esta Garantía. El comprador deberá pagar todos los otros costos para el servicio de la garantía, incluyendo sin limitación todos los costos de envío, cargos de transportación, costos de empaquetado, aranceles de exportación o importación, y/o impuestos. El comprador asume todos los riesgos de pérdidas asociados con el envío de cualquier producto Vision Grills relacionado con una reclamación de garantía.

Esta Garantía no cubre ningún elemento, incluyendo pero sin limitarse a juntas, medidores de temperatura, bandejas laterales, base rodante o defectos del fogón, dañados por un mal ensamblaje, por descuido, por no seguir las instrucciones de uso, por abuso, negligencia, alteraciones, condiciones ambientales extremas, desgaste normal, accidentes, desastres naturales, o reparaciones, alteraciones o modificaciones no autorizadas, según lo determine Vision Grills. Esta Garantía no se aplica a descascaramientos o grietas en el asador de cerámica que puedan ocurrir después de que el producto sea adquirido por el comprador original. El reemplazo del fogón no se autorizará a menos que el fogón se haya deteriorado hasta el punto de no funcionar. Vision Grills no es responsable de incumplimientos o retrasos en su desempeño bajo esta Garantía, que sean el resultado de circunstancias más allá de su control. Esta Garantía quedará invalidada si algún fluido, entre ellos fluido de encendedores, se vierte sobre o en el asador de cerámica. Aunque Vision Grills usa materiales resistentes a la corrosión, la capa protectora del asador de cerámica puede afectarse con sustancias o condiciones que están más allá del control de Vision Grill. Como resultado, la Garantía para las piezas de metal no cubre la corrosión u oxidación, a menos que la integridad estructural del asador de cerámica quede comprometida según sea determinado por Vision Grills.

**ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE VISION GRILLS. VISION GRILLS DENIEGA EXPRESAMENTE CUALQUIERA Y TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, COMO GARANTÍAS DE IDONEIDAD, COMERCIABILIDAD, O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y VISION GRILLS NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO RELACIONADO CON PÉRDIDA DE TIEMPO, PÉRDIDAS DE USO DEL EQUIPO, INCONVENIENCIAS, O CUALQUIER OTRO DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL Y/O RESULTANTE. EL ÚNICO REMEDIO DEL COMPRADOR POR LA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADO, TAL COMO SE ESPECIFICA EN LA PRESENTE, AL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO AFECTADO.**

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, de manera que las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pudieran no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían según el estado. Vision Grills no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir ninguna obligación o responsabilidad en su nombre relacionada con la venta o la compra de alguno de sus productos. La compra de cualquier producto Vision Grills que no sea a través de Vision Grills o de un concesionario autorizado, anulará la Garantía asociada con ese producto. Si usted tiene alguna pregunta concerniente a la identidad de un concesionario autorizado, deberá contactar a Vision Grills antes de comprar el producto.

Para someter una reclamación de garantía, el comprador original o el agente autorizado del comprador original deberá contactar a Vision Grills a través del (877) 917-4273 o por correo electrónico en el sitio web [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) o [help@visiongrills.com](mailto:help@visiongrills.com).



**KAMADO  
SERIE  
PROFESIONAL S**



Patente Pendiente

# ADVERTENCIA

LEA TODO EL MANUAL ANTES DE OPERAR SU ASADOR VISION KAMADO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

**¡ATENCIÓN!** Sea precavido al cocinar porque las superficies del asador se calientan. Para evitar quemaduras, use siempre guantes protectores para ajustar los respiraderos de arriba y abajo cuando el asador esté en uso. No use ropa holgada cerca del asador.

Solamente para cocinar en exteriores. No opere el asador en interiores o en espacios cerrados. Solamente use el asador en áreas bien ventiladas. Toda el área alrededor del asador debe estar libre de materiales inflamables. Deje un espacio despejado de al menos 3 pies/1 metro alrededor del asador (de la casa, otros productos de exteriores, ramas de árboles colgantes, arbustos, etc.)

**¡ADVERTENCIA!** Mantenga a los niños y las mascotas alejados del asador todo el tiempo. No permita que los niños operen el asador. Nunca deje el asador sin atención cuando esté en uso.

El asador debe colocarse firme sobre una base nivelada antes de usarlo. Solamente opere el asador sobre una superficie dura y estable (un patio de concreto, la tierra, etc.) capaz de soportar su peso cuando esté lleno de alimentos. Nunca opere el asador sobre una base de apoyo de madera, una terraza de madera u otras superficies inflamables, bajo ninguna circunstancia. Nunca trate de mover el asador cuando esté funcionando o se esté enfriando. Nunca opere este asador a 25 pies/7.5 metros de algún fluido inflamable. Nunca opere este asador a 10 pies/3 metros de un cilindro de gas. El asador no debe colocarse bajo estructuras inflamables como garaje, porche, patio o cochera. El carbón quemado libera monóxido de carbono, el cual es inodoro y puede provocar la muerte.

El uso de bebidas alcohólicas y medicamentos con o sin receta puede afectar la capacidad del operador de armar u operar adecuadamente el asador. No lo use en botes ni en vehículos de recreación.

**ADVERTENCIA:** Nunca use fluido de encendedores, gasolina u otros compuestos volátiles para encender el carbón, ya que son peligrosos y dejan un sabor residual en la comida. Tenga un cuidado extremo cuando agregue carbón al asador. Se recomienda el encendedor eléctrico. Elimine las cenizas frías colocándolas en papel de aluminio, humedeciéndolas con agua y botándolas en un recipiente no inflamable.

Cuando cocine por encima de los 500° F/260° C, con los respiraderos superior e inferior cerrados, abrir la tapa de repente crea una entrada súbita de oxígeno al asador que puede causar una llamarada. En esta modalidad de cocción, recomendamos que antes de abrir la tapa, abra primero los dos respiraderos superior e inferior, para permitir que el oxígeno se estabilice dentro del asador, lo que minimiza la posibilidad de llamaradas.

**KAMADO**  
**SERIE**  
**PROFESIONAL S**

G R I L L S



Brevet en instance

VISION<sup>TM</sup>  
GRILLS

KAMADO PROFESSIONAL SÉRIE S

**GOÛT DÉLICIEUX...**

**GRILLADE FACILE**



FRANÇAIS

# BIENVENUE

Bienvenue à la cuisine Kamado! Vous ne retournerez plus jamais au gaz après avoir goûté la différence! Le gril Kamado de Vision Grills est le fruit de plus de 3000 ans d'histoire de cuisson dans des récipients en argile dans le monde entier. Au fil des générations, nos ancêtres ont continué à raffiner les techniques Kamado pour griller, fumer et cuire tous types de viande, volaille, poisson et légume. La cuisson Kamado conserve les jus de cuisson à l'intérieur, et offre de multiples façons d'infuser différents goûts à votre nourriture, transformant en véritables chefs les cuisiniers du dimanche.

Le Kamado de Vision Grills est bâti à partir de cet héritage, avec un aspect moderne, des caractéristiques de sécurité et de commodité, un couvercle facile à lever assisté par des ressorts et des matériaux de haute qualité définissant un nouveau standard dans l'industrie pour la conception et l'innovation.

Notre gril fabriqué en céramique épaisse assure une isolation thermique supérieure, qui vous permet de griller, cuire ou fumer, peu importe la saison et ce, des chaudes journées d'été dans notre ville de St-Louis aux journées d'hiver enneigées à Ottawa au Canada.

Dans ce manuel, nous vous donnons les techniques de base vous permettant de cuisiner avec notre produit et nous vous invitons à visiter notre site Internet [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com), où nous partageons des recettes, des informations d'utilisation et d'entretien détaillées, ainsi que des coordonnées au cas où vous auriez besoin d'aide.

L'équipe de Vision Grills vous remercie de votre achat et souhaite que votre cuisine devienne la meilleure de votre voisinage!

\*Brevet en instance  
Numéro de modèle : S-4C1D1





# CUISINER AVEC VOTRE KAMADO

Votre nouveau gril Kamado de Vision Grills est l'appareil de cuisson en plein air par excellence; il vous permet de saisir, griller, cuire et fumer tout type d'aliment. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser du charbon de bois dur naturel en blocs. Lorsqu'on le compare aux briquettes, le charbon de bois naturel s'allume plus rapidement, brûle plus proprement, atteint des températures plus élevées et produit moins de cendres. Les restes de charbon de bois naturel peuvent être allumés de nouveau et ainsi réutilisés. Avant d'allumer de nouveau le gril, enlever le surplus de cendre du charbon de bois restant. Enlever les cendres régulièrement, mais seulement lorsque le gril a refroidi.

Il est facile et rapide d'allumer votre gril Kamado de Vision Grills: Pour ce faire, ouvrir le couvercle du gril, ouvrir complètement les événements supérieurs et inférieurs, remplir avec suffisamment de charbon de bois le fond intérieur du gril de sorte à recouvrir tout juste les trous d'aération, puis allumer le charbon de bois à l'aide de l'allumeur électrique ou d'un allumeur pour gril approuvé. Quand plusieurs morceaux sont allumés, étaler le charbon de bois uniformément, fermer le couvercle, régler les événements supérieurs et inférieurs et attendre que le gril Kamado atteigne la température de cuisson désirée. Ajouter du charbon de bois au besoin en soulevant la partie à bascule de la grille; attention à ne pas vous brûler avec les aliments chauds ou la grille de cuisson.

**VISION**<sup>™</sup>  
GRILLS

**KAMADO  
CLASSIC  
SÉRIE S**

Brevet en instance



# ALLUMER

## Étape 1: Mesurer le charbon de bois



Mettre l'évent supérieur en position grande ouverte et ouvrir le couvercle. Mesurer la quantité de charbon de bois nécessaire. Pour griller de la nourriture, remplir le panier à braise avec juste assez de charbon de bois pour couvrir les trous d'aération. Pour fumer la nourriture à basse température sur une plus longue période (1h30 et plus), vous devrez ajouter un peu plus de charbon de bois, jusqu'à environ 50 mm (2 po) au-dessus des trous d'aération. Une fois mesuré, empiler le charbon de bois au-dessus de la pochette de démarrage électrique en acier inoxydable. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez du charbon de bois en morceaux.

## Étape 2: Allumer le charbon de bois

Ouvrir la porte à bascule de l'allumeur électrique et insérer l'allumeur le plus loin possible, puis le brancher. Patienter jusqu'à ce que le charbon de bois devienne blanc et que les flammes s'élèvent autour du monticule de charbon de bois. En général, le charbon de bois est prêt en 10 à 15 minutes.



Insérer l'allumeur électrique  
dans le port d'allumage

Allumeur électrique  
(vendue séparément)

## Étape 3 : Régler la température

Lorsque le charbon de bois est prêt, l'étendre pour permettre la distribution uniforme de la chaleur. Fermer le couvercle. Régler les événements supérieurs et inférieurs au réglage souhaité, en consultant la section Réglage de la température de ce manuel, qui indique quel numéro d'étalonnage utiliser pour obtenir la température de cuisson voulue. Laisser le Kamado s'ajuster à la température de cuisson voulue (entre 5 et 15 minutes) avant de mettre de la nourriture sur le grii. **REMARQUE** : Si vous fumez des aliments, ne laissez pas la température dépasser 93 °C / 200 °F.

- A)** Répartir uniformément le charbon de bois chaud sur la grille.
- B)** Régler les événements supérieurs et inférieurs pour la cuisson.
- C)** Attendre que la température se stabilise.

**A**



**B**



Évent  
supérieur

**C**



Évent inférieur

## Étape 4 : Cuisson

Utiliser une brosse à grill métallique pour nettoyer la grille de cuisson. Ça y est !

- vous êtes prêt pour l'expérience de cuisson de votre vie. Rendez-vous sur notre site internet pour des recettes.

**VISION™**  
GRILLS  
**KAMADO**  
**PROFESSIONAL**  
**SÉRIE S**

Brevet en instance

# RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

ÉVÉNEMENT SUPÉRIEUR ÉVÉNEMENT INFÉRIEUR

SAISIR



5 - 10

GRILLER



5 - 7

FUMER



1/2 - ●●

La température de cuisson du grill Kamado de Vision Grills peut être contrôlée au moyen des événements gradués supérieur et inférieur.

\*Avertissement – Décidez si vous allez faire cuire les aliments à basse température et lentement et si oui, ne laissez pas le grill devenir trop chaud. Maintenez la température basse car plusieurs heures sont nécessaires au grill pour refroidir.

Augmenter la circulation d'air entre les événements supérieurs et inférieurs accroît la température, tandis que la diminuer ralentit la combustion et fait baisser la température. La fermeture des deux événements privera le charbon d'oxygène et éteindra le feu.

\*Avertissement – Si vous utilisez le grill à de très hautes températures pendant des périodes prolongées, alors le feutre peut brûler.

## Prévenir des poussées de flammes :

Si le couvercle est soulevé trop rapidement, l'oxygène se précipitera à l'intérieur du grill, ce qui causera une poussée de flammes. Pour prévenir la poussée de flammes, soulever le couvercle de 2,5 cm (1 po) et compter jusqu'à trois avant d'ouvrir complètement le grill.



# TEMPÉRATURE DE CUISSON

Tous les temps de cuisson sont approximatifs.

## FUMER

	Poids/Taille	Temps de cuisson	Temp.
<b>BŒUF</b>			
Rôtis, côtes	1,3 - 1,8 kg (3 - 4 lb)	3 à 4 heures	107 °C / 225 °F
<b>PORC</b>			
Longe	5 kg (2 - 4 lb)	2 à 3 heures	107 °C / 225 °F
Rôtis	2 kg (4,5 lb)	1 ½ à 2 ½ heures	107 °C / 225 °F
Côtes	Grille pleine	3 à 4 heures	107 °C / 225 °F
<b>VOLAILLE</b>			
Poulet	1,8 kg (4 lb)	1 à 2 heures	121 °C / 250 °F
Dinde	4,5 - 6,8 kg (10 - 15 lb)	3 à 4 ½ heures	121 °C / 250 °F

## GRILLER

	Poids/Taille	Temps de cuisson	Temp.
<b>BŒUF</b>			
Steaks	2,5 cm (1 po) d'épaisseur	3 à 4 min de chaque côté	71 °C / 160 °F
Brochettes	cubes de 2,5 cm (1 po)	4 à 5 min de chaque côté	63-71 °C / 145-160 °F
Hamburger	12 mm (0,5 po) d'épaisseur	3 à 4 min de chaque côté	71 °C / 160 °F
Pointe de surlonge	1,5 - 1,8 kg (3,5 - 4 lb)	44 à 55 min par kg (20 à 25 min par lb)	63-71 °C / 145-160 °F
Côtes	portions de 1 côte	10 min de chaque côté	71 °C / 160 °F
Filet mignon	moitié, 0,9 - 1,3 kg (2 - 3 lb)	10 à 12 min de chaque côté	63 °C / 145 °F
	entier, 1,8 - 2,7 kg (4 - 6 lb)	12 à 15 min de chaque côté	71 °C / 160 °F
<b>POULET</b>			
Demi-poitrine, avec os	170 - 226 g (6 - 8 oz) pièce	10 à 15 min de chaque côté	77 °C / 170 °F
Demi-poitrine, désossée	113 g (4 oz) pièce	6 à 8 min de chaque côté	77 °C / 170 °F
Cuisses ou hauts de cuisse	113 - 226 g (4 - 8 oz)	10 à 15 min de chaque côté	82 °C / 180 °F
Pilons	113 g (4 oz)	8 à 12 min de chaque côté	82 °C / 180 °F
Ailes	56 - 85 g (2 - 3 oz)	8 à 12 min de chaque côté	82 °C / 180 °F




**KAMADO  
PROFESSIONAL  
SÉRIE S**

Brevet en instance

# VISION™ GRILLS

## KAMADO PROFESSIONAL SÉRIE S

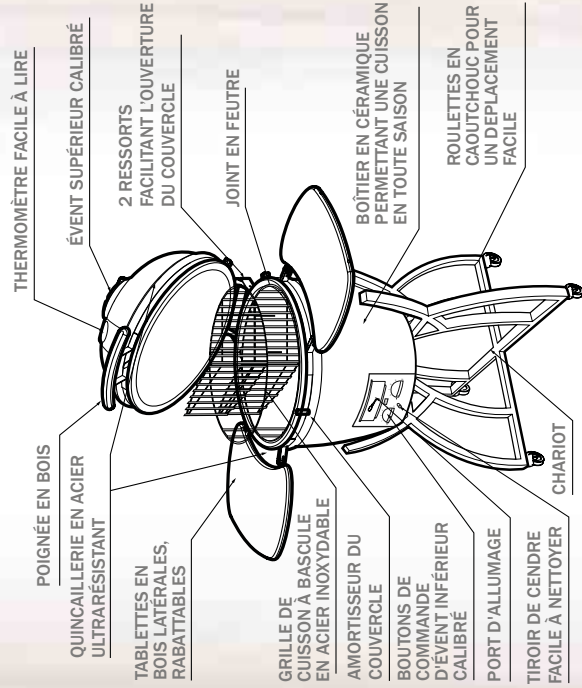



# GARANTIE

Sujet aux modalités suivantes, Phase 2, LLC, d/b/a Vision Grills (« Vision Grills ») garantit à l'acheteur initial que la cuisinière de céramique fabriquée ou distribuée par Vision Grills sera exempte de défauts dans les pièces et la main d'œuvre lors d'une utilisation normale pour les périodes suivantes après la date d'achat original : à vie pour les pièces de céramique, cinq (5) ans pour toutes les pièces métalliques, 90 jours pour les tablettes latérales, 90 jours pour l'indicateur de température et un an pour le couvercle. Cette garantie limitée sera valide si l'acheteur enregistre le produit sur [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) dans une période de 30 jours suivant la date d'achat avec une copie de la facture originale pouvant être attachée en format électronique (par exemple : numérisée, photographiée, etc.) lors de l'enregistrement sur le site [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com). À défaut de quoi, la garantie sera invalide. Tout éclat ou fissure dans le fini de la cuisinière en céramique présent au moment de l'achat doit être noté sur la facture d'achat originale. Cette garantie n'est pas transférable aux propriétaires subséquents.

Si tout produit couvert par la garantie est défectueux à cause d'une condition couverte par la garantie, ledit produit sera, au choix de Vision Grills, réparé pour le remettre en son état initial ou remplacé par un nouveau produit ou pièce comparable lors du retour du produit ou de l'envoi à Vision Grills. La réparation et/ou le remplacement des pièces défectueuses constitue l'étendue des responsabilités et obligations de la part de Vision Grills pour cette garantie. L'acheteur doit payer tous les coûts liés au service de garantie, incluant, sans limitation, tous les frais d'envoi, les coûts de transport, les coûts d'emballage, les frais ou taxes d'importation et d'exportation. L'acheteur assume tout risque de perte associé à l'envoi de tout produit Vision Grills en rapport avec une réclamation de garantie.

Cette garantie ne couvre pas : tout objet, incluant, mais non limité aux joints, indicateurs de température, tablettes latérales, chariots, défauts de la chambre de combustion, dommages causés par un mauvais assemblage, un mauvais entretien, des indications mal suivies, une mauvaise utilisation, une négligence, des altérations, des conditions environnementales extrêmes, l'usure normale, les accidents, les cas de force majeure, les réparations non autorisées, les altérations ou modifications telles que déterminées par Vision Grills. La garantie ne s'applique pas aux éclats ou fissures dans le cuiseur de céramique pouvant se produire après l'achat de la cuisinière de céramique par l'acheteur initial. Le remplacement du panier à braise ne sera pas approuvé, à moins qu'il ne soit détérioré au point de ne plus fonctionner. Vision Grills n'est pas tenu responsable de tout défaut ou délai de performance sous cette garantie causé par des circonstances hors de son contrôle. Cette garantie sera invalide si des liquides, incluant du liquide combustible d'allumage, sont versés sur ou à l'intérieur de la cuisinière de céramique. Bien que Vision Grills utilise des matériaux résistants à la rouille, la couche protectrice sur la cuisinière de céramique peut être compromise par des produits ou des conditions qui sont hors du contrôle de Vision Grills. De ce fait, la garantie des pièces métalliques ne couvre pas la rouille ou l'oxydation à moins que l'intégrité de la structure de la cuisinière de céramique ne soit compromise tel que déterminé par Vision Grills.

CETTE GARANTIE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DE VISION GRILLS. VISION GRILLS NIE EXPLICITEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE BON FONCTIONNEMENT, DE VALEUR MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UN USAGE PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET VISION GRILLS NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE : TOUT DOMMAGE RELIÉ À UNE PERTE DE TEMPS, UNE PERTE D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENT, UN INCONVÉNIENT OU TOUT DOMMAGE IMPRÉVU, DE FAIT OU INDIRECT. LES RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE SERONT LIMITÉS, TEL QUE SPÉCIFIÉ DANS LA PRÉSENTE, À UN REMPLACEMENT OU UNE RÉPARATION DU PRODUIT CONCERNÉ.

Certaines provinces ou certains États ne permettent pas la limitation de la durée implicite d'une garantie, l'exclusion ou la limitation des incidents ou des dommages en conséquence. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez aussi disposer d'autres droits, qui peuvent varier d'une province ou d'un État à l'autre. Vision Grills n'autorise aucune personne ou entité à assumer toute obligation ou responsabilité en son nom en rapport avec l'achat et la vente de tous ses produits. L'achat d'un produit Vision Grills chez tout distributeur autre que Vision Grills ou un distributeur autorisé annulera la garantie associée à ce produit. Si vous avez des questions à l'égard de l'identité d'un distributeur autorisé, vous devriez communiquer avec Vision Grills avant d'effectuer l'achat du produit.

Pour soumettre une demande de garantie, l'acheteur initial ou le distributeur autorisé de l'acheteur initial doit communiquer avec Vision Grills au 877 917-4273 ou communiquer avec Vision Grills par courriel via le site Internet au [www.visiongrills.com](http://www.visiongrills.com) ou [help@visiongrills.com](mailto:help@visiongrills.com).

**VISION**<sup>™</sup>

G R I L L S

**KAMADO  
PROFESSIONAL  
SÉRIE S**

Brevet en instance



# AVERTISSEMENT

LIRE CE GUIDE EN ENTIER AVANT D'UTILISER VOTRE GRIL KAMADO DE VISION GRILLS. CONSERVER LE PRÉSENT GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

**MISE EN GARDE!** Faites attention lors de la cuisson car les surfaces du grill deviennent brûlantes. Pour éviter les brûlures lors de l'utilisation du grill, utiliser toujours des gants protecteurs pour ajuster l'ouverture des événements supérieurs et inférieurs. Éviter de porter des vêtements amples à proximité du grill.

Pour cuisson à l'extérieur seulement. Ne pas utiliser le grill à l'intérieur ou dans un espace clos. N'utiliser le grill que dans des endroits bien aérés. Ne pas conserver de matériaux combustibles près du grill. Garder un espace libre d'au moins 1 m (3 pi) autour du grill (maison, matériel de plein air, branches d'arbre en surplomb, arbustes, etc.).

**AVERTISSEMENT!** Ne jamais laisser les enfants et les animaux s'approcher du grill. Ne pas laisser les enfants utiliser le grill. Ne jamais laisser le grill sans surveillance quand il est utilisé.

Avant d'être utilisé, le grill doit être bien installé sur une surface plane et de niveau. N'utiliser le grill que sur une surface dure, stable et de niveau (terrasse de béton, sol, etc.) pouvant supporter le poids total du grill, du charbon de bois et des aliments. N'utiliser en aucune circonstance le grill sur une surface de bois, une terrasse de bois ou une surface faite de matériaux combustibles. Ne jamais déplacer le grill pendant qu'il est utilisé ou qu'il refroidit. Ne jamais utiliser le grill à moins de 7,5 m (25 pi) de tout liquide inflammable. Ne jamais utiliser le grill à moins de 3 m (10 pi) d'une bonbonne de gaz. Le grill ne doit pas être placé sous une structure combustible telle qu'un garage, une véranda, une terrasse ou un abri d'auto. La combustion du charbon de bois dégage du monoxyde de carbone, un gaz inodore qui peut être mortel.

L'usage d'alcool, de médicaments ou de drogues peut altérer l'habileté de l'utilisateur à assembler adéquatement le grill ou à le faire fonctionner de façon sécuritaire. Ne pas utiliser à bord d'une embarcation ou d'un véhicule récréatif.

**ATTENTION :** Ne jamais utiliser d'essence pour briquets, d'essence ou d'autres produits volatils pour allumer le grill. L'utilisation de telles substances est dangereuse et donne un arrière-goût aux aliments. Il faut être extrêmement prudent lorsque vous ajoutez du charbon de bois au grill. L'allumage électrique est recommandé. Pour jeter les cendres, les envelopper dans un papier d'aluminium, les mouiller avec de l'eau et les placer dans un conteneur non combustible.

Lors d'une cuisson à plus de 260 °C / 500 °F avec les événements supérieurs et inférieurs fermés, l'ouverture rapide du couvercle crée un apport soudain d'oxygène qui peut causer une poussée de flammes. Avec ce mode de cuisson, nous recommandons, avant d'ouvrir le couvercle, d'ouvrir les événements supérieur et inférieur pour stabiliser le niveau d'oxygène dans le grill avant de l'ouvrir et ainsi réduire au minimum le risque de poussées de flammes.

**VISION™**

G R I L L S

**KAMADO  
PROFESSIONAL  
SÉRIE S**

Brevet en instance