


Item # 1002 705 999, 1002 717 208, 1002 706 115  
Model #91371, 91372, 91379  
UL Model # 52-RMG



# USE AND CARE GUIDE

## SOUTHWIND 52-INCH CEILING FAN

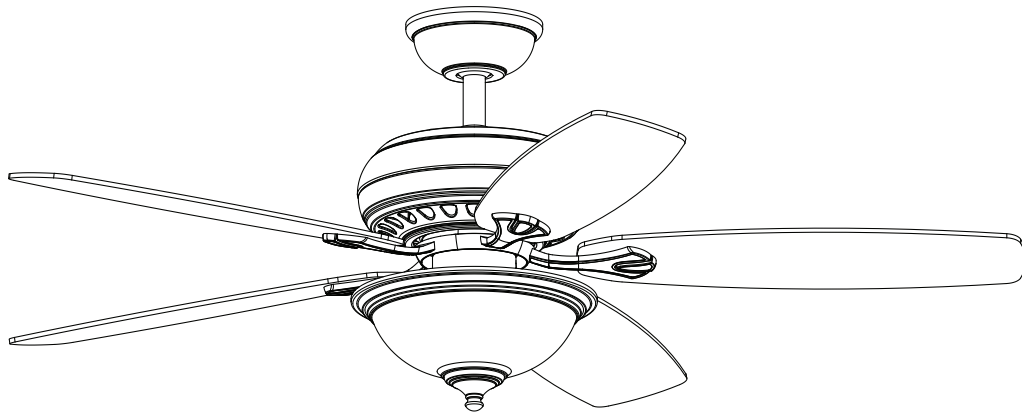

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call  
Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM



To view an instructional video on how to install this product:

1. Go to [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com) and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.
2. Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.

### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.*

*Thank you for choosing Hampton Bay!*

# Table of Contents

Table of Contents .....	2	Assembly .....	7
Safety Information .....	2	Operation .....	15
Warranty .....	3	Care and Cleaning .....	16
Pre-Installation .....	3	Troubleshooting .....	16
Installation.....	6		

# Safety Information

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70-1999 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lbs. (15.9 kg). Use only UL-listed outlet boxes marked "For Fan Support."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
8. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL General Use Switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
9. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



**WARNING:** To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



**WARNING:** Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.



**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.



**WARNING:** To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



**WARNING:** Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be UL-listed and marked suitable for use with this fan.



**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, this fan should only be used with fan speed control part no. FAN28R-240W, manufactured by Chia Wei Electric Co.,LTD.



**CAUTION:** To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.

# Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Hampton Bay hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit [www.HamptonBay.com](http://www.HamptonBay.com).

# Pre-Installation

## SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cube Feet
52"	Low	120	0.30	11	60	1446	19.62 lbs. (8.9 kg)	22.05 lbs. (10 kg)	1.68 cu. ft.
	Medium		0.41	27	105	2618			
	High		0.52	59	160	4087			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the Amps and Wattage used by the light kit.

## TOOLS REQUIRED



⊕  
Phillips  
screwdriver



⊖  
Flat blade  
screwdriver



Adjustable  
wrench



Electrical  
tape



Wire  
cutter










Step ladder

# Pre-Installation (continued)

## HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

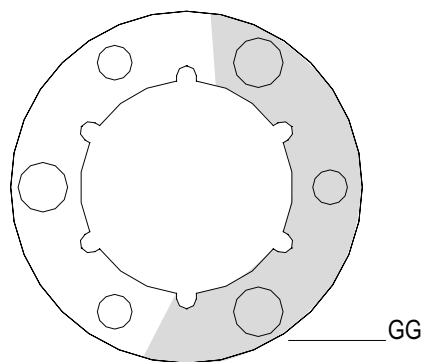

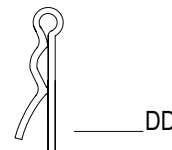
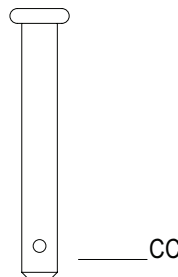
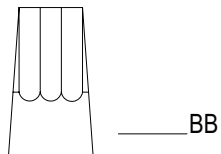



Part	Description	Quantity
AA	Blade attachment hardware	16
BB	Plastic wire connector	3
CC	Hanger pin	1
DD	Locking pin	1

Part	Description	Quantity
EE	Extra plastic plug (to be used for fan without light kit)	1
FF	Extra blade bracket hardware (screw and lock washer)	1
GG	Close-to-ceiling mount hardware (rubber gasket)	1

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

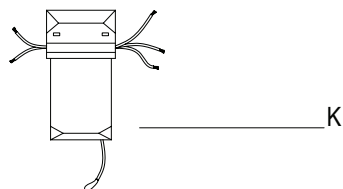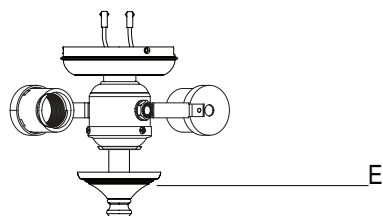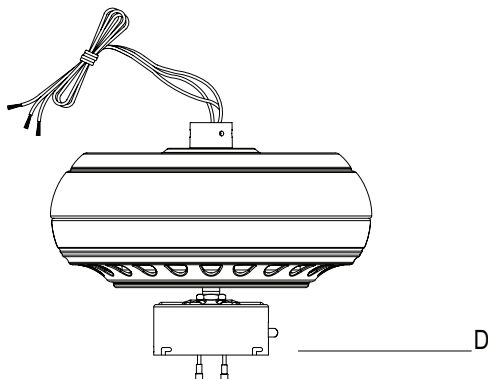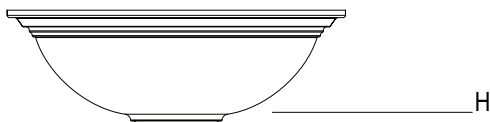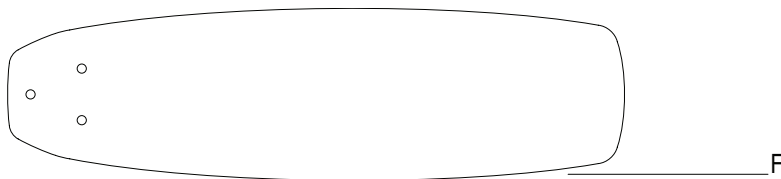

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy with canopy ring attached	1
D	Fan-motor assembly	1
E	Light kit fitter assembly	1

Part	Description	Quantity
F	Blade	5
G	Blade bracket (flange), screws pre-installed	5
H	Glass bowl	1
I	Light bulbs, 9-Watt maximum	2
J	Transmitter (battery included)	1
K	Receiver	1



**IMPORTANT:** This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.

# Installation

## MOUNTING OPTIONS






**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to an outlet box marked "acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less", and use the screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.


If your ceiling fan does not have an existing UL-listed mounting box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs.). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.

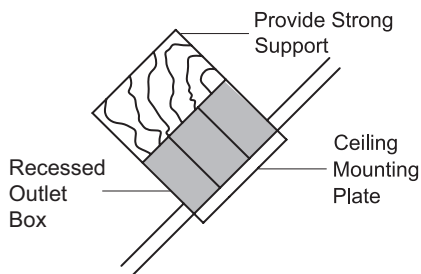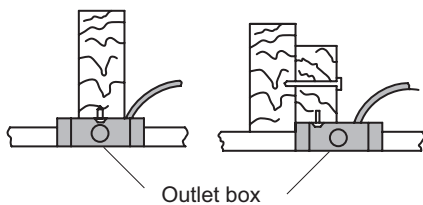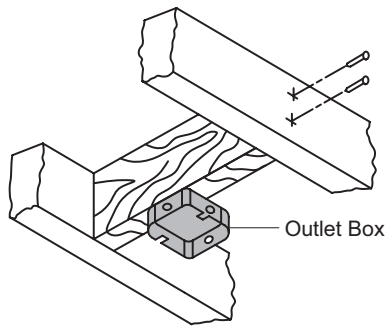

**NOTE:** You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 30° away from horizontal.

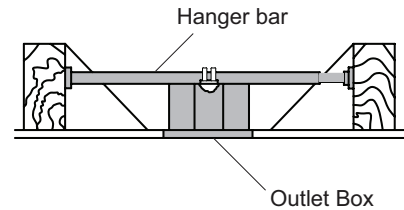


If the canopy touches the downrod, then remove the decorative canopy bottom cover and turn the canopy 180° before attaching the canopy to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

# Assembly - Standard Ceiling Mount


## 1 Preparation for mounting

- Remove the canopy ring (JJ) from the canopy (C) by turning the ring counter clockwise until it unlocks.
- Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (HH) located in the “L shaped slots”.
- Remove and save the two canopy screws (II) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).

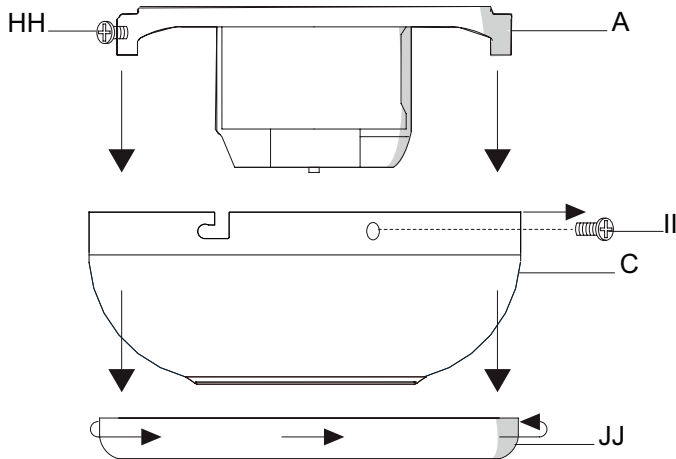

## 2 Routing the wires

- Route the wires exiting the top of the fan motor (D) and through the canopy ring (K).
- Make sure the slot openings are on top and route the wires through the canopy (C) and then through the ball/downrod assembly (B).

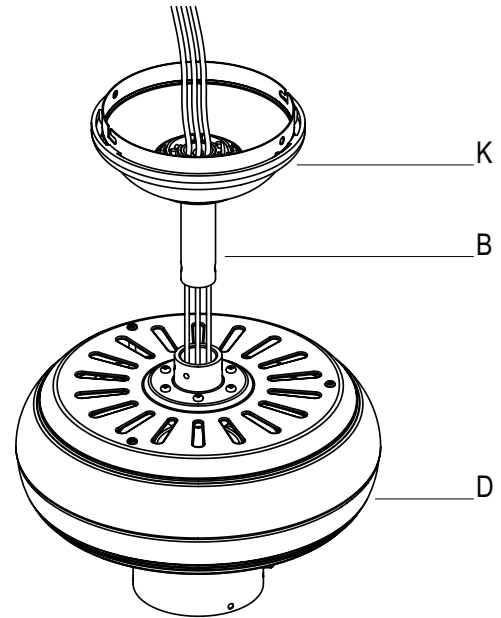


## 3 Assembling the fan



**WARNING:** Failure to properly install the locking pin could result in the fan becoming loose and possibly falling.


- Loosen, but do not remove, the setscrew on the collar (P) on top of the motor housing.
- Align the holes at the bottom of the downrod (B) with the holes in the collar (P) on top of the motor housing.
- Carefully insert the hanger pin (CC) through the holes in the collar (P) and downrod (B). Be careful not to jam the hanger pin (CC) against the wiring inside the downrod (B).
- Insert the locking pin (DD) through the hole near the end of the hanger pin (CC) until it snaps into its locked position.
- Re-tighten the setscrews on the collar (P) on top of the motor housing.

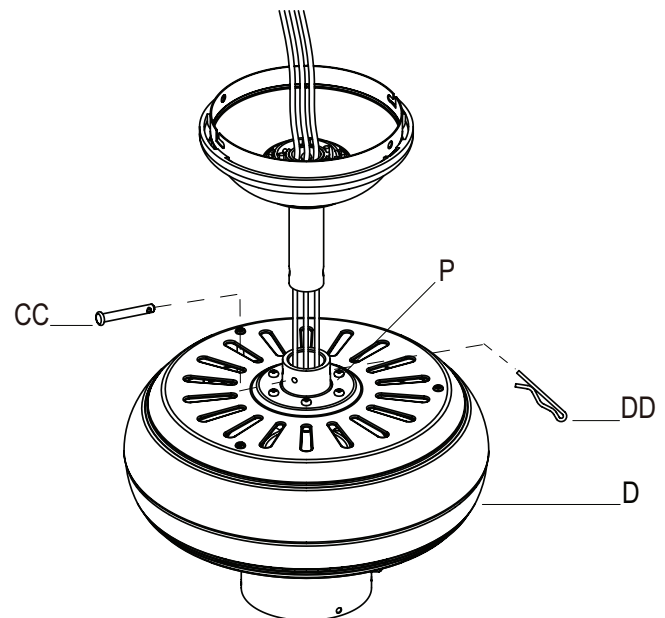

# Assembly - Close-To-Ceiling Mounting


## 1 Preparation for close to ceiling mounting

- Remove the canopy ring (JJ) from the canopy (C) by turning the ring counter-clockwise until it unlocks.
- Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (HH) located in the “L shaped slots”.
- Remove and save the two canopy screws (II) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).
- Remove the decorative canopy bottom cover (KK) from the canopy (C) by depressing the three studs.

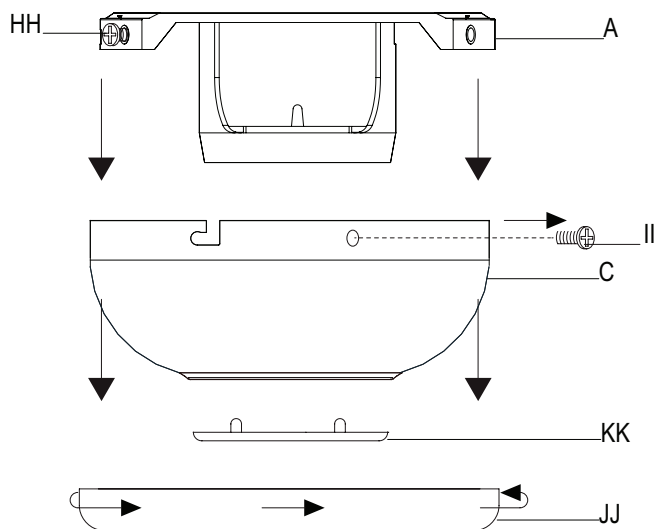

## 2 Routing the wires

- Remove three of the six screws and lock washers (LL) (every other one) securing the motor collar (P) to the top of the fan motor housing (D).
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (D) through the rubber gasket (GG) aligning the holes in the rubber gasket (GG) with the three screw holes in the fan-motor assembly (D).
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (D) through the canopy ring (JJ), and the canopy (C) (make sure the slot openings for the canopy ring and canopy are on top). Place the canopy (C) over the collar (P) at the top of the motor assembly (D).
- Align the mounting holes with the holes in the motor (D) and fasten, using the three screws and lock-washers (LL) removed previously. Tighten the mounting screws securely.

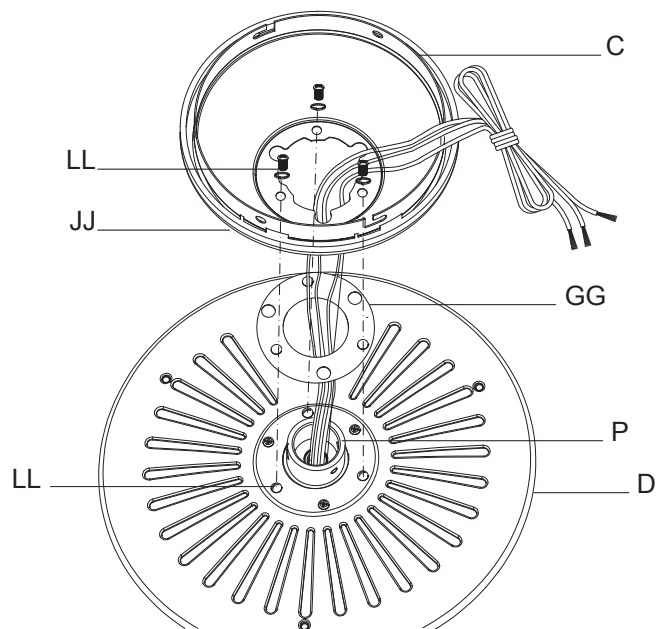




# Assembly - Hanging the Fan

## 3 Attaching the fan to the electrical box



**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount the fan to an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support and use the mounting screws provided with the outlet box.

- Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- Install the ceiling mounting plate on the outlet box by sliding the mounting bracket (A) over the two screws (HH) provided with the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the mounting bracket (A) and the outlet box. Note that the flat side of the mounting bracket (A) is toward the outlet box.
- Securely tighten the two mounting screws (HH).

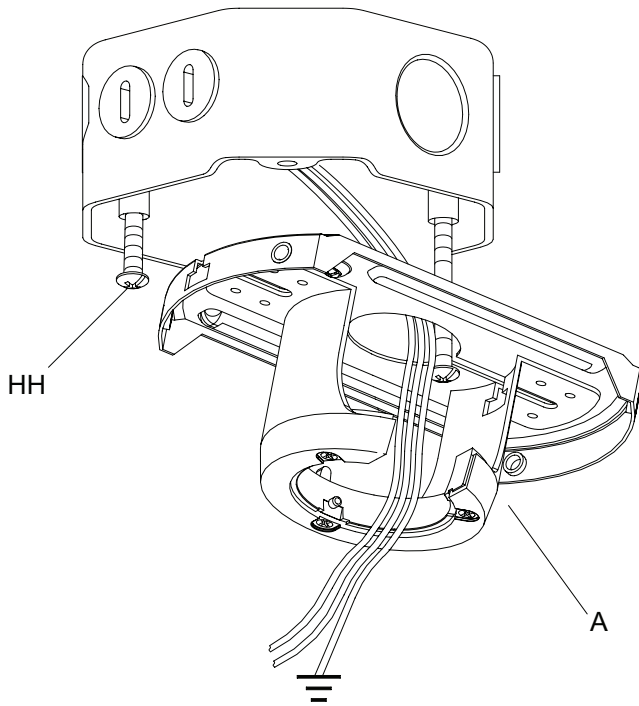


## 4 Hanging the fan



**WARNING:** The hook as shown is only to balance fan while attaching wiring. Failure to hang as shown may result in hook breaking, causing the fan to fall. Hook must pass from inside to outside of canopy.

- Carefully lift the fan motor assembly (D) up to the mounting bracket (A).
- Seat the hanger ball portion of the ball/downrod assembly (B) in the mounting bracket (A) socket. Ensure that the tab on the mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the hanger ball. If using close-to-ceiling mounting, hang the fan on the hook provided by utilizing one of the holes at the outer rim of the ceiling canopy.

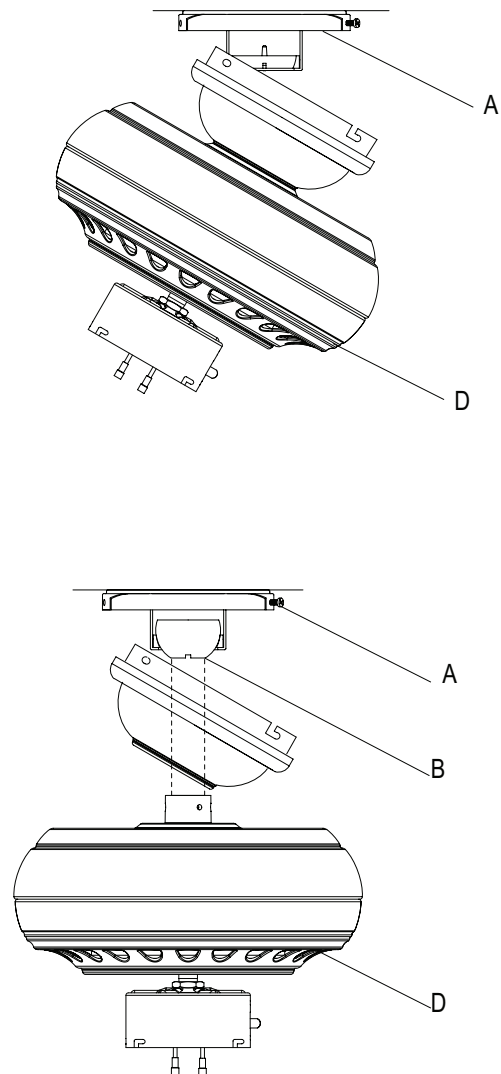

# Assembly - Hanging the Fan (continued)

## 5 Setting the code on the remote control



**NOTE:** The frequencies on your receiver and hand unit have been preset at the factory. Before installing the receiver, make sure the dip switches on the receiver and hand unit are set to the same frequency. The dip switches on the hand unit are located inside the battery compartment.




**NOTE:** The switch marked ON/DIM controls the dimming function of the lights: If using CFL bulbs, use a ballpoint pen or small screwdriver to set the switch to ON to disable the dimming function. If using standard bulbs, set the switch to DIM to enable the dimming function.



**NOTE:** The battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place as this will damage the hand unit. Dispose of used battery properly and keep the battery out of the reach of children.

- Remove the remote control (J) battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- Slide the dip switches to your choice of either up or down. The factory setting is up.
- Slide the dip switches (ZZ) on the receiver (K) to the same position as set on the remote control (J).
- Replace the battery cover on the remote control (J).

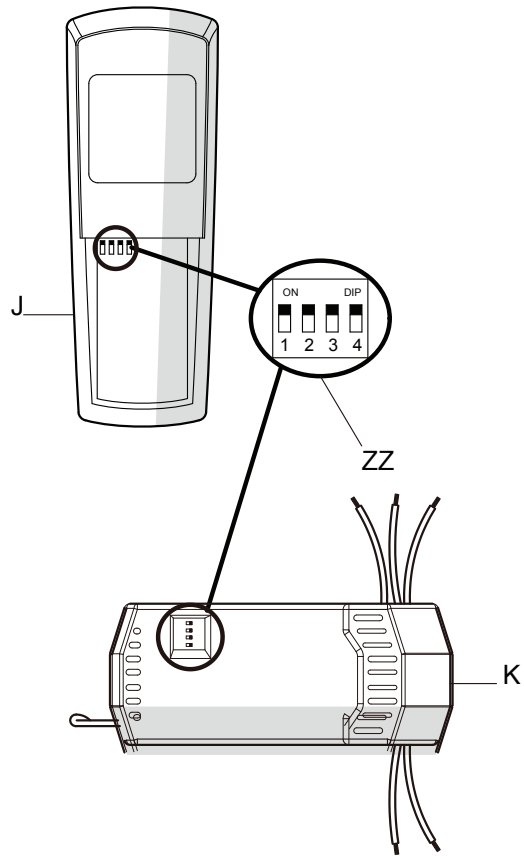

## 6 Installing the receiver



**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volt, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.




**CAUTION:** If other fan wires are a different color, have this unit installed by a licensed electrician.



**CAUTION:** Do not install in a damp location or immerse in water (For indoor use only). Do not pull on or cut leads shorter. Do not drop or bump the unit.

- Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A); position the fan wires (BBB) to the opposite side.
- Insert the narrow end of the receiver (K) (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket until it rests on top of the ball/downrod assembly.

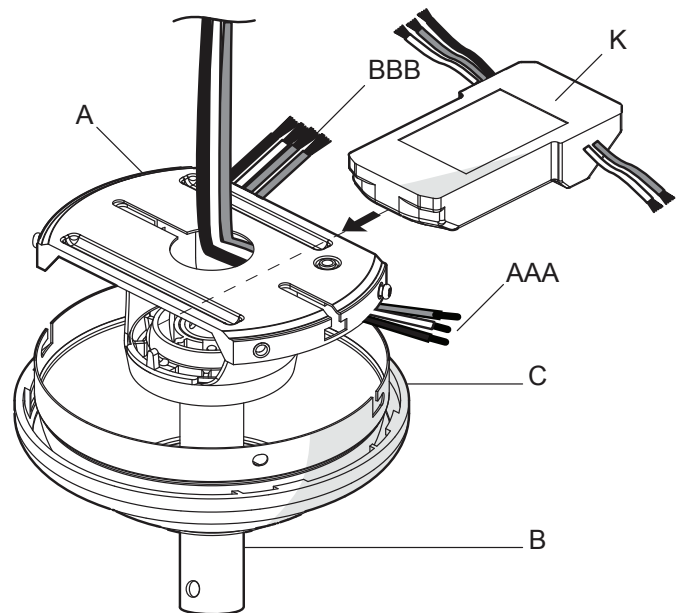

# Assembly - Hanging the Fan (continued)

## 7 Wiring the receiver to the household wiring.



**WARNING:** To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.




**WARNING:** Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.



**IMPORTANT:** Use the wire connecting nuts (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

- Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver black (or red) wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver white wire to the household white wire (neutral) using a wire connecting nut (BB).
- Secure each wire connecting nut using electrical tape.

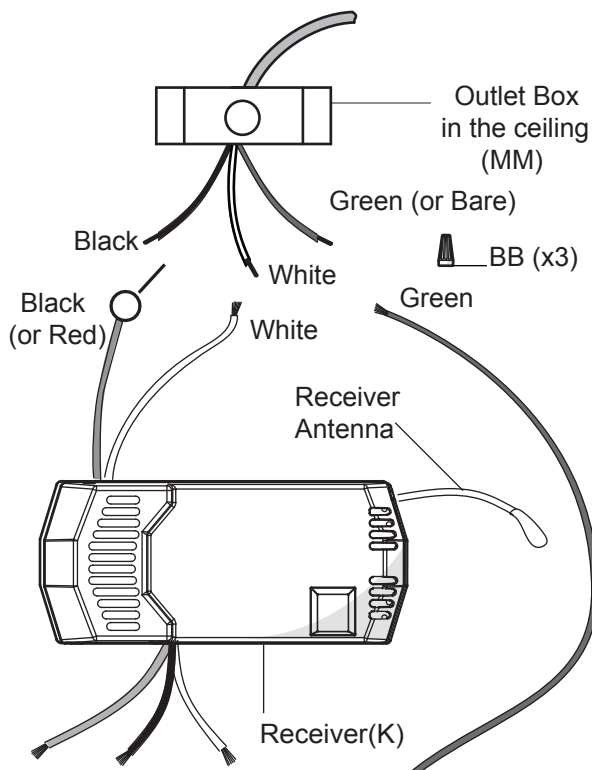


## 8 Making the electrical connection



**NOTE:** The frequencies on your receiver and transmitter have been preset at the factory. Before installing the receiver, make sure the dip switches on the receiver and transmitter are set to the same frequency. The dip switches on the transmitter are located inside the battery compartment.

- The fan comes with 54 in. lead wire for use with an extended ball/downrod assembly. If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (B) provided, you can cut the lead wires to your desired length (no shorter than 12 in.) This will make extra room in the canopy (C), if you do not wish to cut the wires, you will need to neatly wrap them.
- Connect the fan motor white wire to the receiver white wire using a wire connecting nut (BB).
- Connect the fan motor black wire to the receiver black wire using a wire connecting nut (BB).
- Connect the fan motor blue wire to the receiver blue wire using a wire connecting nut (BB).
- Secure each wire connecting nut (BB) using electrical tape.
- Turn the wire connecting nut (BB) upward and push wiring into the outlet box (MM).

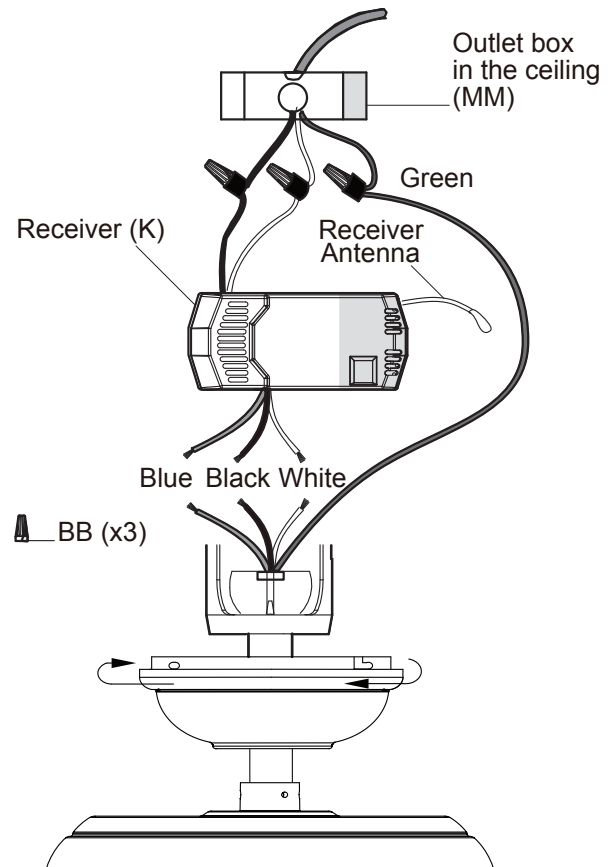


# Assembly - Hanging the Fan (continued)

## 9 Mounting the fan - Standard



**WARNING:** When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.

- Align the locking slots of the ceiling canopy (C) with the two screws in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place.
- Firmly tighten the two mounting screws.
- Install the remaining two mounting screws into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.
- Install the decorative canopy ring by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring counter-clockwise to lock in place.

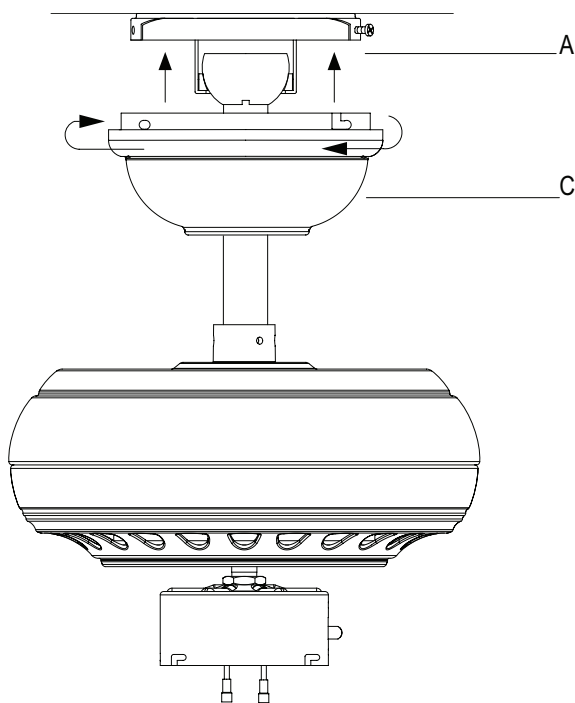


## Close-to-Ceiling Mounting



**WARNING:** Locking slots of ceiling canopy are provided only as an aid to mounting. Do not leave fan assembly unattended until all four canopy screws are engaged and firmly tightened.

- Carefully unhook the fan from the mounting bracket (A) and align the locking slots of the ceiling canopy (C) with the two screws in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.
- Install the remaining two mounting screws into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.
- Install the decorative canopy ring by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring counter-clockwise to lock in place.
- You may now proceed to attaching the fan blades.

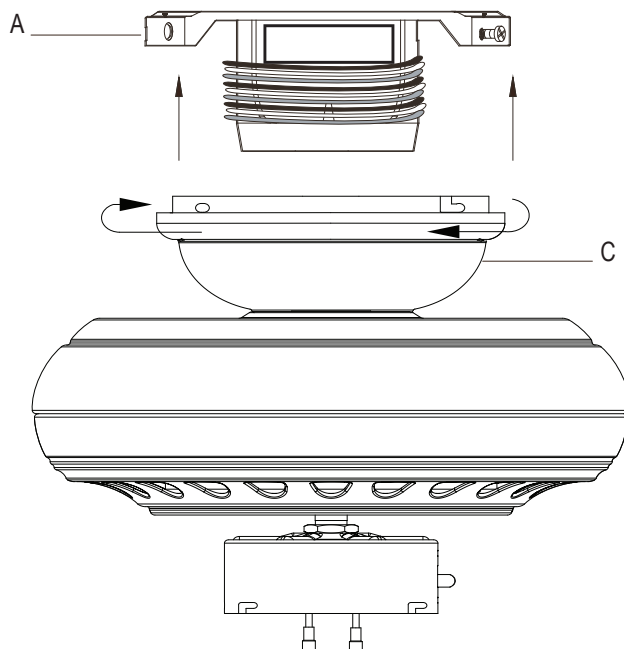


## 10 Wrapping the extra wire



**NOTE:** Follow this step ONLY if you did not cut the extra length off from the wires coming from the ceiling fan to the receiver.


- Gently wrap the excess wire around the mounting bracket, under the receiver.
- Secure with electrical tape.

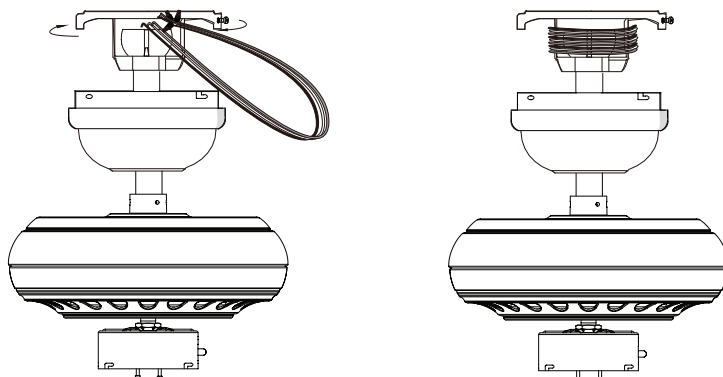

# Assembly - Attaching the Fan Blades


## 11 Attaching the blades to the blade brackets

- Attach a blade (F) to a blade bracket (G) by inserting screws (AA) into the holes in the blade and through the blade bracket. Note that the rubber washers are pre-attached to the blade bracket.
- Tighten each screw securely.
- Repeat these steps for each blade (F) and blade bracket (G).

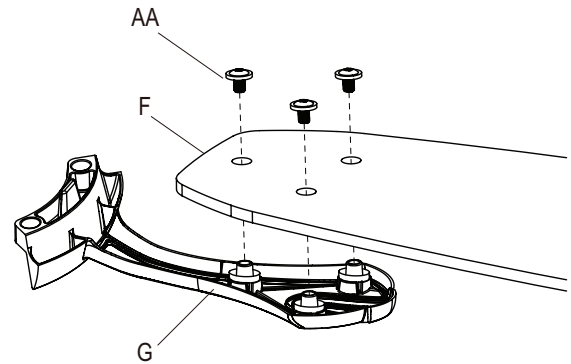

## 12 Fastening the blade assemblies to the motor

- Fasten the blade assembly to the motor (D) by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the motor and tightening the blade bracket (G) screws. The blade bracket screws are pre-installed into the blade bracket (G).
- Repeat this step for the remaining blade assemblies.

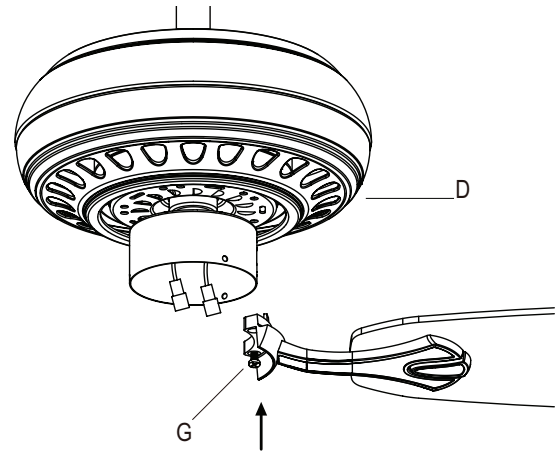

## 13 Attaching the light kit fitter assembly




**CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light fixture.



**NOTE:** Notice the location of the fan's slide switch. This is the switch used to change the fan's directional rotation. For more information on the operation of this switch, see *Operating Your Fan and Remote Control* on page 12.

- Loosen the three screws on the switch cup cover of the light kit fitter assembly (E).
- Connect the wires from the light kit fitter assembly (E) to the wires from the switch cup of the fan motor assembly (D) by connecting the molded adaptor plugs together (blue to black, white to white). Carefully tuck all wires and splices in the switch cup.
- Align the three screws on the switch cup cover of the light kit fitter assembly with the three key slots in the switch cup. Make sure the notch in the switch cup cover of the light kit fitter assembly clears the reversing switch in the switch cup. Position the light kit fitter assembly on the switch cup and turn it clockwise until it locks. Tighten the three screws that were loosened in first step to secure the light kit fitter assembly (E).

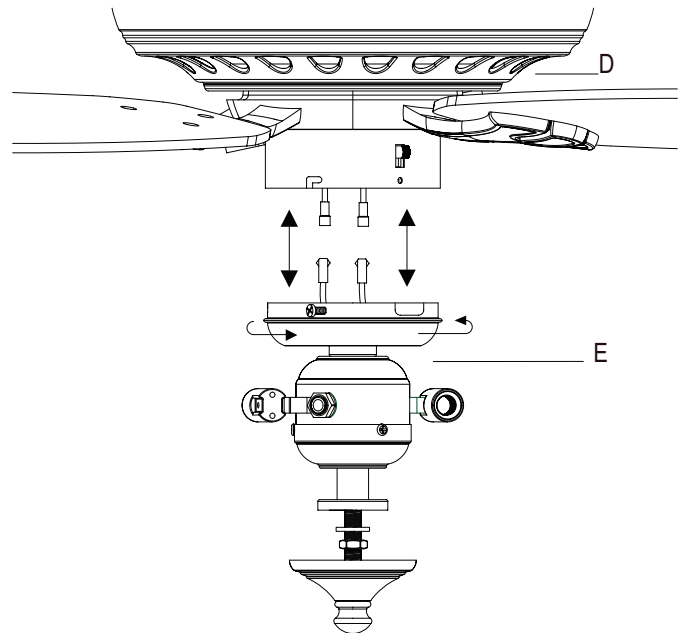

# Assembly - Assembling the Fan Without the Light Kit

## 14 Installing the bulbs and attaching the glass bowl




**CAUTION:** Do not over tighten the hex nut, overtightening the hex nut may cause the glass to break.




**WARNING:** Over lamping the fan will result in the fan lights shutting down until the proper wattage of bulbs are installed. Reset the lights by turning off, replace bulbs with the correct wattage bulbs, turn on.

- Remove the rubber washer, hex nut, bottom cover and finial from the threaded nipple of the light kit fitter assembly (E).
- With power off, install the two LED bulbs (Max. 9W, included) (I) by screwing into the light bulb sockets.
- Position the glass bowl (H) over the threaded nipple.
- Re-install the rubber washer, hex nut and bottom cover to the threaded nipple to secure the glass shade properly.
- Re-install and tighten the finial.

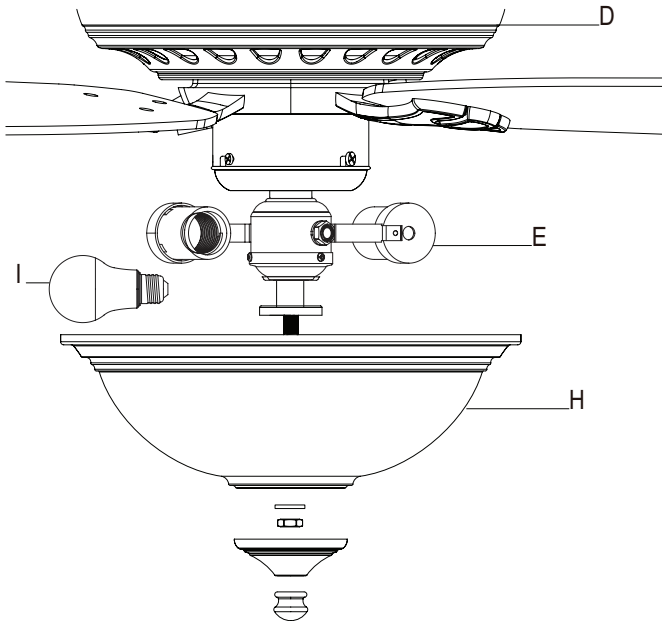

## 15 Assembling the fan without the light kit

- In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup cover from the top of the light kit fitter assembly (E) by removing the center hex nut inside the switch cup cover, and then thread the switch cup cover off of the threaded nipple on the top of the light kit fitter assembly (E). Remove three screws.
- Press the plastic plug (EE) (provided) into the center hole of the switch cup cover.
- Align the three screw holes in the switch cup cover with the three key slots in the switch cup. Make sure the notch in the switch cup cover clears the reversing switch in the switch cup.
- Position the switch cup cover onto the switch cup and install the three screws that were removed in first step.
- Turn the switch cup cover clockwise until it locks and tighten the three screws.

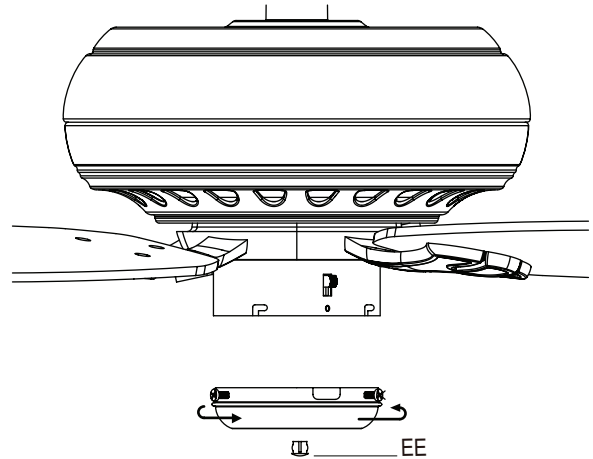

# Operating Your Fan and Remote Control

**Remote Control** - Your fan is equipped with a remote control to operate the speed and lights of your new ceiling fan. For more information on how to install the remote control, see the remote control instruction along with the remote control components.

**Speed setting** for warm or cool weather depends on factor such as the room size, ceiling height, number of fans and so on.

The fan shipped from the factory with the reversing switch positioned to circulate air downward. If airflow is desired in the opposite direction, turn your fan off and wait for the blades to stop turning, then slide the reversing switch (located in switch cup) to opposite position, and turn fan on again. The fan blades will turn in the opposite direction and reverse airflow.

1. **Speed** - The remote features Low, Med, Hi and Off buttons to select the desired speed of operation and turn the fan On or Off.
2. **Light** - To control the light kit, the remote features a Light/Dimmer button.



**NOTE:** Wait for fan to stop before reversing the direction of blade rotation.

**Warm weather - (Forward)** A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

**Cool weather - (Reverse)** An upward air ow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

## Operating the fan



High button = High speed

Medium button = Medium speed

Low button = Low speed

Off button = Power off

Light/Dimmer button = Dims light with memory

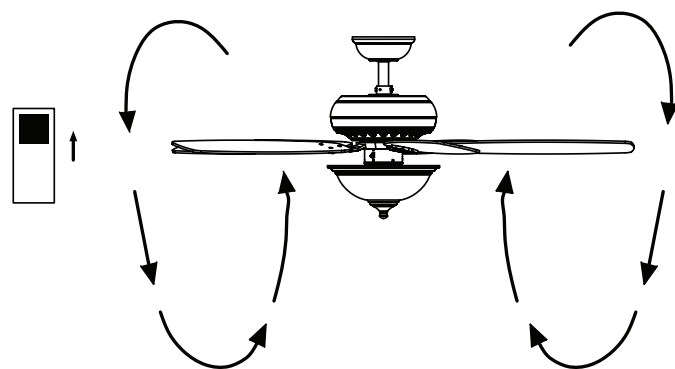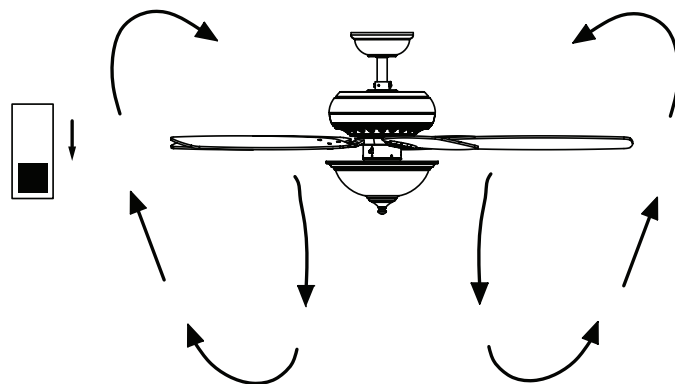

## Care and Cleaning



**WARNING:** Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove fan from ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently lubricated sealed ball bearings.

## Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check the main and branch circuit fuses or breakers.</li><li><input type="checkbox"/> Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.</li><li><input type="checkbox"/> Check battery in transmitter.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure you are in the normal range of 10-20 feet.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the dip switches settings are in the same on the transmitter and receiver.</li><li><input type="checkbox"/> Remember to turn power off power supply before checking the dip switches settings.</li></ul>
The fan is noisy	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensure all motor housing screws are snug.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.</li><li><input type="checkbox"/> Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time.</li><li><input type="checkbox"/> If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.</li></ul>
The fan wobbles	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check that all blade and blade arm screws are secure.</li><li><input type="checkbox"/> Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.</li></ul>





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call  
Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**


**HAMPTONBAY.COM**

Retain this manual for future use.



# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


## VENTILADOR DE TECHO GLENDALE, DE 1,32 m

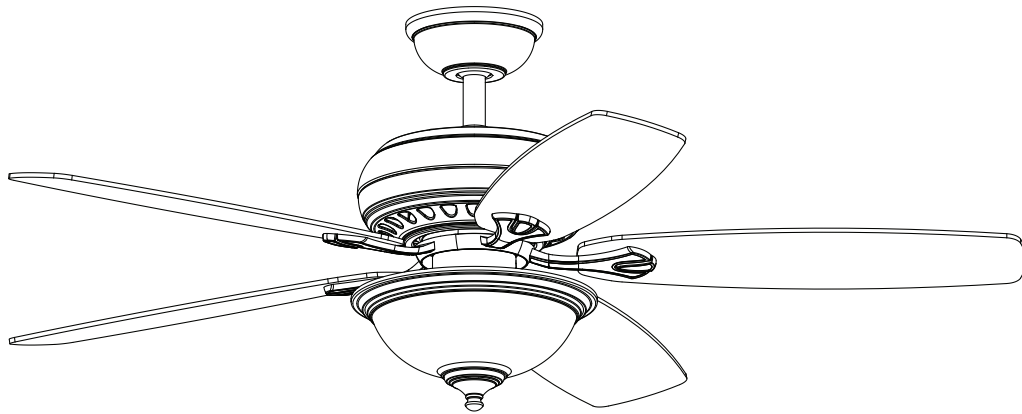

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llama al servicio al cliente de Hampton Bay  
De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

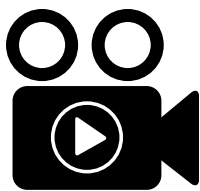

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:

1. Ir a [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com) e introduzca el artículo o el número de modelo, que se encuentra en la part superior esquina derecha de la portada de este manual de instrucciones, en el campo de búsqueda.
2. Haga clic en su producto de la lista de resultados de búsqueda y hacer clic en el enlace del video en el la sección "Descripción del producto".

### GRACIAS POR TU COMPRA

*Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!*

# Índice

Índice .....	2	Ensamblaje.....	7
Información de Seguridad .....	2	Operación.....	15
Garantía .....	3	Cuidado y Mantenimiento.....	16
Preinstalación .....	3	Solución de problemas .....	16
Instalación.....	6		

## Información de Seguridad

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad ha sido apagada en el cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar la instalación.
2. Todo el cableado debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad “ANSI/NFPA 70-1999” y con los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe ser hecha por un electricista certificado y calificado.
3. La caja eléctrica y estructura de soporte deben montarse de forma segura y tener capacidad para sostener de manera confiable un mínimo de 35 lb. (15.9 kg). Usa solamente cajas eléctricas aprobadas por UL marcadas como “aprobada como soporte de ventiladores”.
4. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. No operes el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. Debes apagar el ventilador y detener las aspas antes de revertir la dirección de las aspas.
6. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
7. Para evitar lesiones físicas o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiar o trabajar cerca del ventilador.
8. Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Los kits de luces no empaquetados con el ventilador deben estar aprobados por UL y marcados como apropiados para ser usados con el modelo de ventilador a instalar. Los interruptores deberán estar clasificados por el UL como de Uso General. Consulta las instrucciones adjuntas a los juegos de luces e interruptores para obtener información sobre el montaje adecuado.
9. Después de concluir con las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y empujarlos con cuidado hacia dentro de la caja eléctrica. Los cables deben estar separados, con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja eléctrica.
10. Todos los tornillos colocados se deben verificar y ajustar donde sea necesario antes de la instalación.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados “rebordes”) durante o después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.



**ADVERTENCIA:** Retira los toques de goma del motor en la parte inferior del ventilador antes de instalar las aspas o probar el motor.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.



**ADVERTENCIA:** Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad esté apagada en la caja de fusibles principal antes de instalar el cableado. Si crees que no tienes suficiente experiencia o conocimientos para instalar el cableado eléctrico, contrata a un electricista con licencia.



**ADVERTENCIA:** Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. El uso opcional de cualquier kit de luces debe estar aprobado por UL y estar marcado como adecuado para ser usado con este ventilador.



**ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica este ventilador sólo debe ser usado con un control de velocidad con el Núm. de pieza FAN28R-240W, fabricado por Chia Wei Electric Co., Ltd.



**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones físicas, usa sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.

# Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha en que el comprador original lo adquiere, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de material al momento en que es enviado desde la fábrica. El proveedor también garantiza por un período de un año, a partir de la fecha de compra por el comprador original, que las demás piezas del ventilador, sin incluir ninguna aspa de vidrio o acrílico, no presentarán ningún defecto de fabricación o de material en el momento de su salida de la fábrica. Acordamos reparar todos los defectos del tipo antes mencionado, sin cargo alguno, o a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de calidad comparable o superior si el producto es devuelto. Para obtener un servicio de garantía, debe presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto son su responsabilidad. Los daños a cualquiera de las piezas como resultado de accidentes, instalación o uso incorrectos o debidos a la instalación de cualquier accesorio, no están cubiertos bajo esta garantía. Debido a que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado en bronce, incluyendo óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados en bronce de este tipo tienen una vida útil más prolongada cuando se protegen de las condiciones climáticas cambiantes. Es normal cierta "oscilación" y no se considerará una falla. Cualquier servicio técnico conducido por personas no autorizadas anulará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Mediante la presente Hampton Bay se exime de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarse a aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, de acuerdo a lo contemplado por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no se pueda eximir, está limitada al período de tiempo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten una limitación en la duración de la garantía, por consiguiente la limitación anterior puede no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos o especiales que resulten o deriven del uso o rendimiento del producto excepto en casos en que lo estipule la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos hecha como parte de una reclamación de garantía deben ser pagados por el cliente.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON or visit [www.HamptonBay.com](http://www.HamptonBay.com).

# Pre-Instalación

## ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM	PIES CÚB. X MIN.	Peso Neto	Peso Bruto	Pies Cúbicos
52"	Baja	120	0.30	11	60	1446	19.62 lbs. (8.9 kg)	22.05 lbs. (10 kg)	1.68 pies cu.
	Media		0.41	27	105	2618			
	Alta		0.52	59	160	4087			



NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador  
Phillips



Destornillador  
plano



Llave  
ajustable



Cinta de  
electricista



Cortacables




Escalera de tijera

# Pre-Instalación (continuación)


## HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.




AA

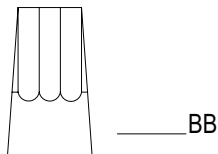


BB

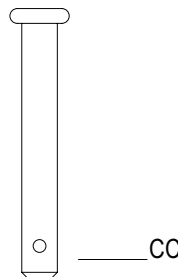


CC

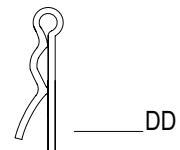


DD



EE



FF

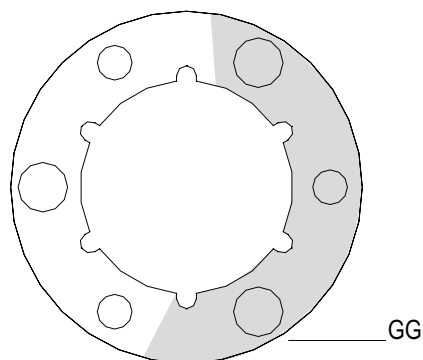


GG

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Herrajes para montaje de las aspas	16
BB	Conector plástico para cable	3
CC	Pasador de soporte	1
DD	Pasador de cierre	1

Pieza	Descripción	Cantidad
EE	Enchufe adicional de plástico (para utilizar con el ventilador sin kit de luces)	1
FF	Herrajes adicionales para montaje de aspas (1 tornillo y arandela de seguridad)	1
GG	Herrajes para montaje "Cerca del Techo" (1 junta de goma)	1

# Pre-Instalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

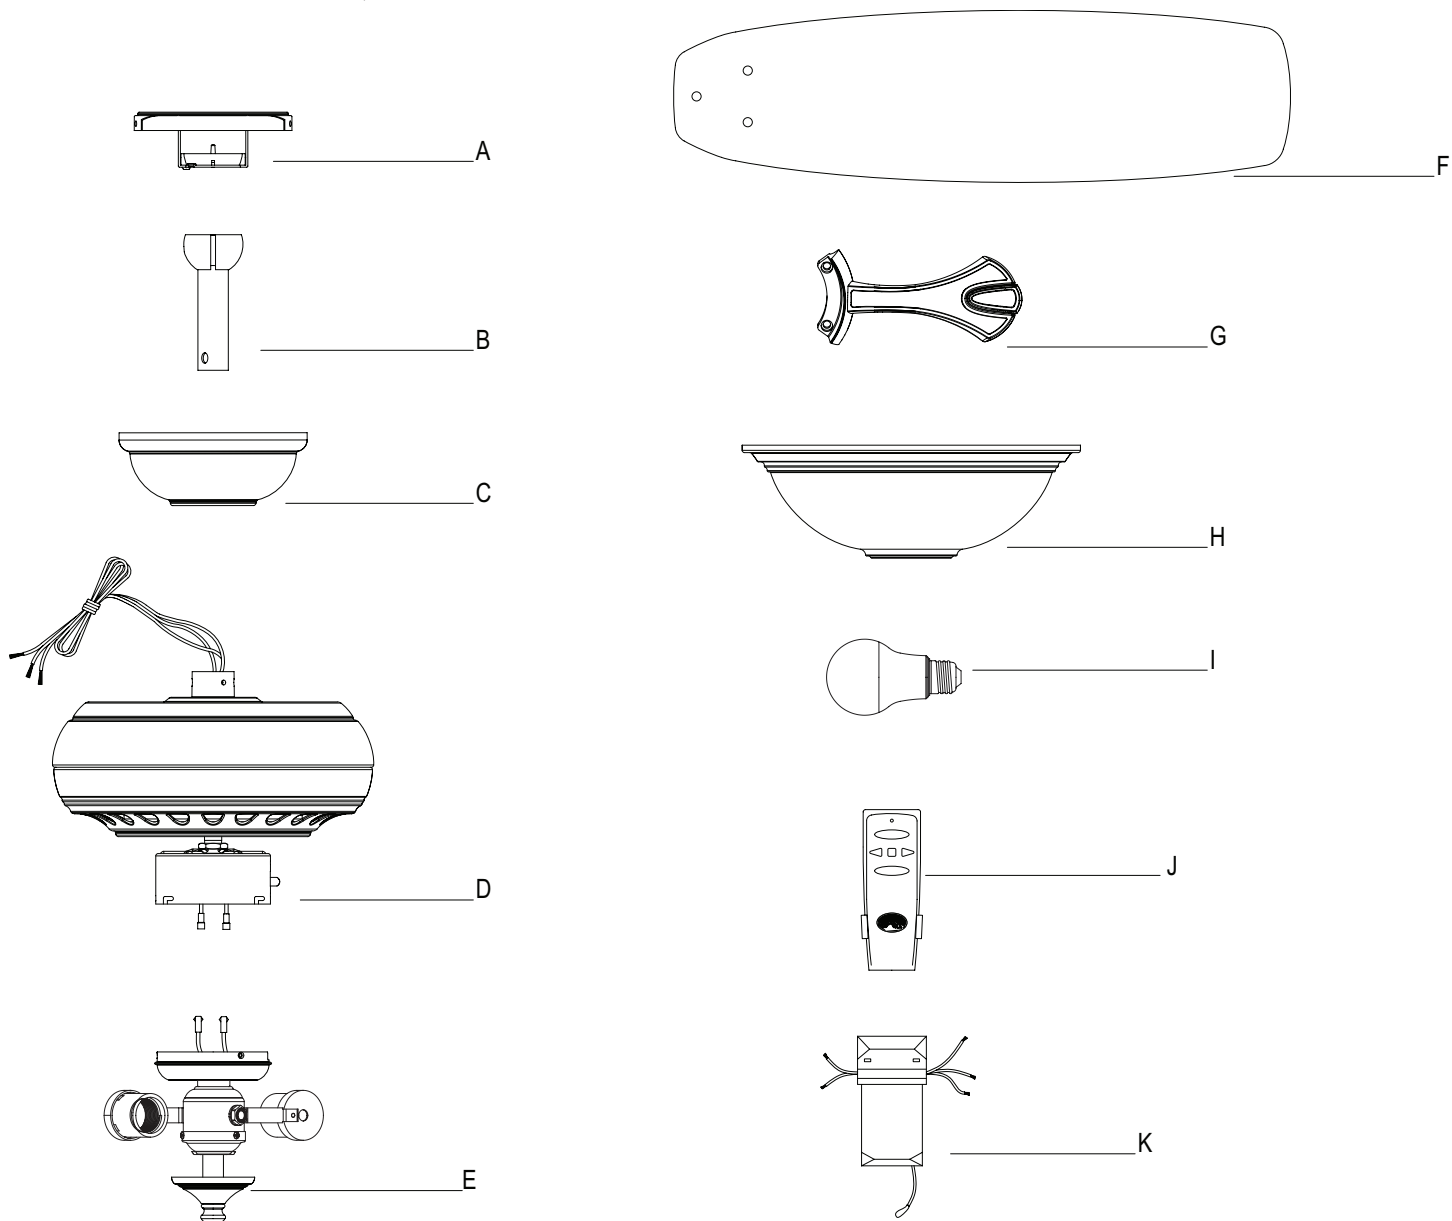

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte deslizante de montaje (dentro de la cubierta)	1
B	Ensamblado de tubo bajante/bola	1
C	Cubierta con aro incorporado colocado	1
D	Ensamblaje del motor del ventilador	1
E	Ensamblaje del soporte del kit de luces	1

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Aspa	5
G	Soporte (reborde) de aspa, tornillos preinstalados	5
H	Tazón de vidrio	1
I	Bombillas, máximo de 60 Watts	2
J	Unidad de mano (incluye batería)	1
K	Receptor	1



**IMPORTANTE:** Este producto y/o componentes están gobernados por una o más de las siguientes Patentes estadounidenses: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117 y otras patentes pendientes.

# Instalación

## OPCIONES DE MONTAJE






**ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala el ventilador en una caja eléctrica marcada como “aprobada como soporte de ventiladores de 35 lb. (15,9 kg) o menos”, y usa los tornillos de montaje que vienen con la misma. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte de ventilador, y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no posee una caja de montaje aprobada por UL, instala una siguiendo las instrucciones a continuación:

- Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura del edificio. Usa sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y su soporte deben sostener completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 35 lb). No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas diferentes de montar la caja eléctrica.

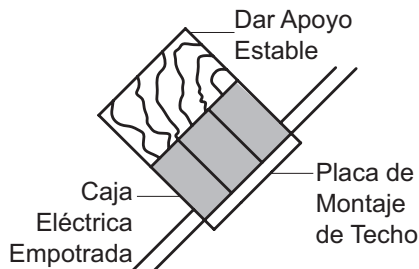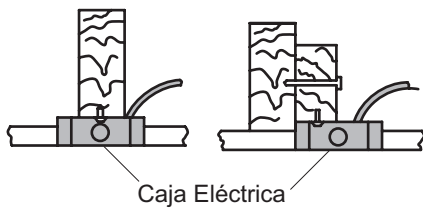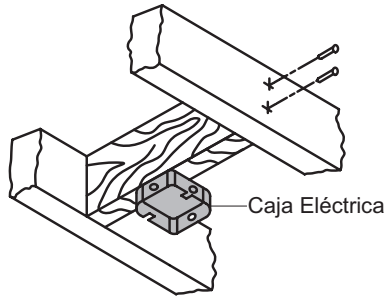

**NOTA:** Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas, al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es de 30° de la posición horizontal.

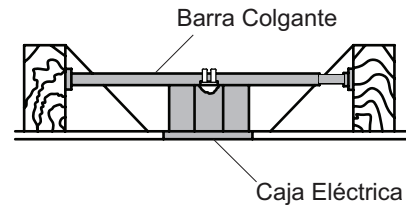


Si la cubierta toca el tubo bajante, retira la cubierta inferior decorativa y gira la cubierta 180° antes de fijar la cubierta a la placa de montaje.

Para colgar tu ventilador donde haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra colgante de instalación como se muestra arriba (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

# Ensamblaje – Montaje de Techo Estándar


## 1 Preparación para el montaje

- Retira el aro (JJ) de la cubierta (C) girándolo hacia la izquierda hasta que se libere.
- Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (HH) ubicados en las ranuras en forma de “L”.
- Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (II) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).

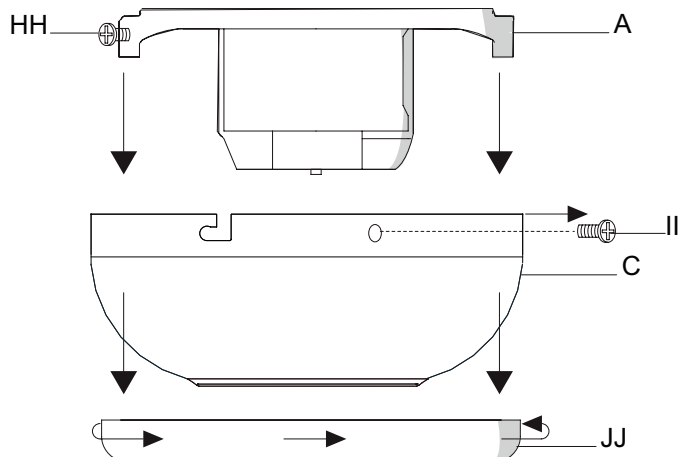

## 2 Insertar los cables

- Inserta los cables que salen por la parte superior del motor del ventilador (D) y a través del aro de la cubierta (K).
- Asegúrate de que las ranuras estén en la parte superior y pasa los cables a través de la cubierta (C) y luego a través del ensamblaje del tubo bajante/bola (B).

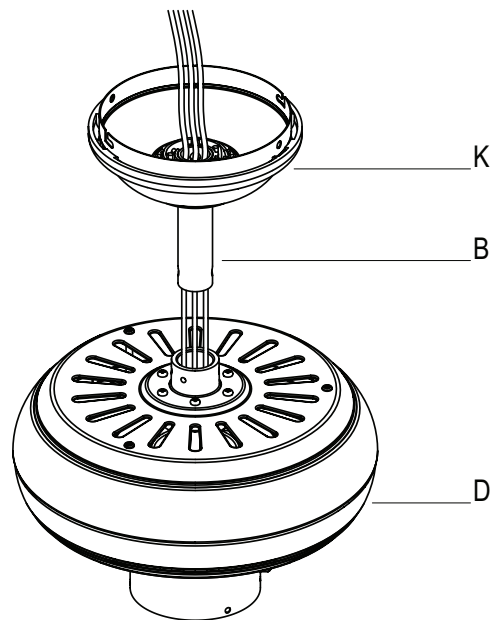


## 3 Ensamblar el ventilador



**ADVERTENCIA:** Si el pasador de cierre no se instala correctamente, es posible que el ventilador se afloje y caiga.

- Afloja, sin quitarlos, los tornillos en el collarín (P) ubicado en la parte superior de la carcasa del motor.
- Alinea los orificios en la parte inferior del tubo bajante (B) con los orificios en el collarín (P) de la parte superior de la carcasa de motor.
- Inserta con cuidado el pasador de soporte (CC) a través de los orificios del collarín (P) y del tubo bajante (B). Ten cuidado de no apretar el pasador de sujeción (CC) contra el cableado dentro del tubo bajante (B).
- Inserta el pasador de cierre (DD) en el orificio cercano al extremo del pasador de sujeción (CC) hasta que quede encajado en su posición.
- Vuelve a ajustar los tornillos del collarín (P) en la parte superior de la carcasa del motor.

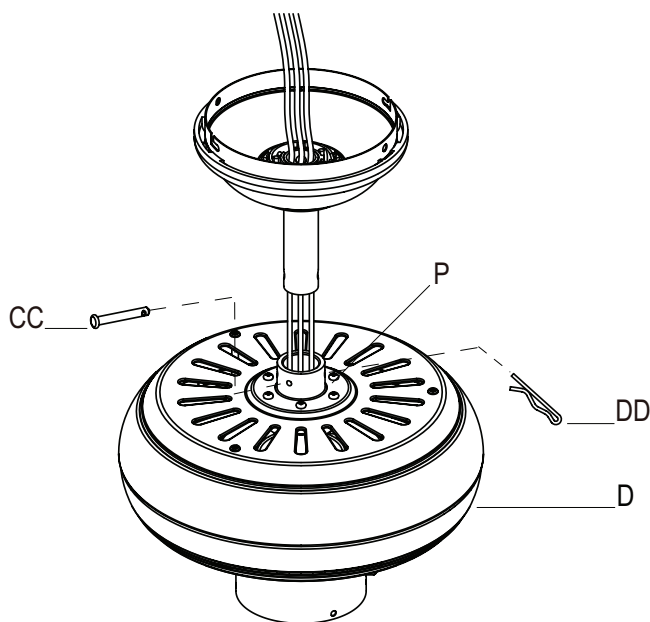




# Ensamblaje – Montaje cerca del techo


## 1 Preparar el montaje “cerca del techo”

- Retira el aro de cubierta (JJ) de la cubierta (C), girándolo en sentido a las manecillas del reloj hasta soltarlo.
- Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (HH) ubicados en las ranuras en forma de L.
- Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (II) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).
- Retira la cubierta inferior decorativa (KK) de la cubierta (C) oprimiendo los tres pernos.

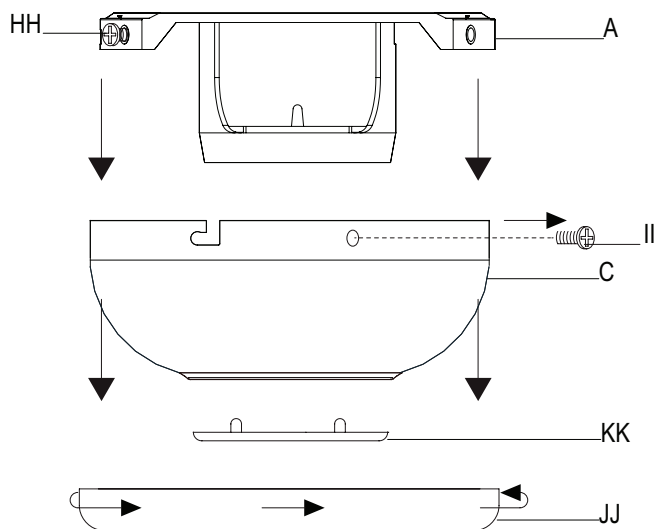

## 2 Disposición de los cables

- Retira tres de los seis tornillos y arandelas de seguridad (LL) (alternados) que sujetan el collarín del motor (P) a la parte superior de la carcasa del motor del ventilador (D).
- Pasa los cables que salen de la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D) a través de la junta de goma (GG) y alinea los orificios de la junta de goma (GG) con los tres orificios para los tornillos del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- Pasa los cables que salen de la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D) a través del aro de la cubierta (JJ) y la cubierta (C) (asegúrate de que las aberturas en forma de ranura para el anillo de la cubierta y la cubierta estén en la parte superior). Coloca la cubierta (C) sobre el collarín (P) en la parte superior del motor (D).
- Alinea los orificios de montaje con los orificios del motor (D) y asegura con los tres tornillos y las arandelas de seguridad (LL) que retiraste anteriormente. Aprieta bien los tornillos de montaje.

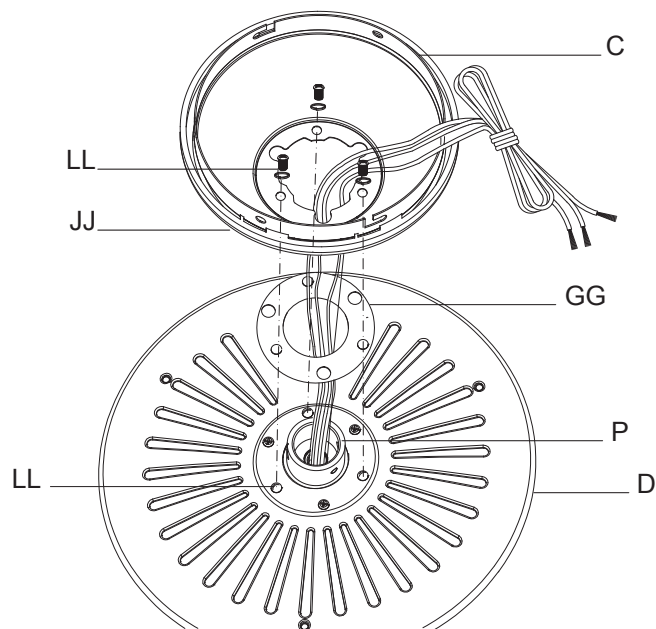


# Ensamblaje - Colgar el ventilador

## 3 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores” y usa solamente los tornillos incluidos con la caja eléctrica.

- Pasa los cables de suministro de 120 voltios a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- Instala el soporte de montaje de techo sobre la caja eléctrica deslizando el soporte de montaje (A) sobre los dos tornillos (HH) incluidos con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no incluidas) entre el soporte de montaje (A) y la caja eléctrica. Recuerda que el lado plano del soporte de montaje (A) apunta hacia la caja eléctrica. Cuando uses el montaje cerca del techo, es importante que el soporte de montaje esté nivelado.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (HH).

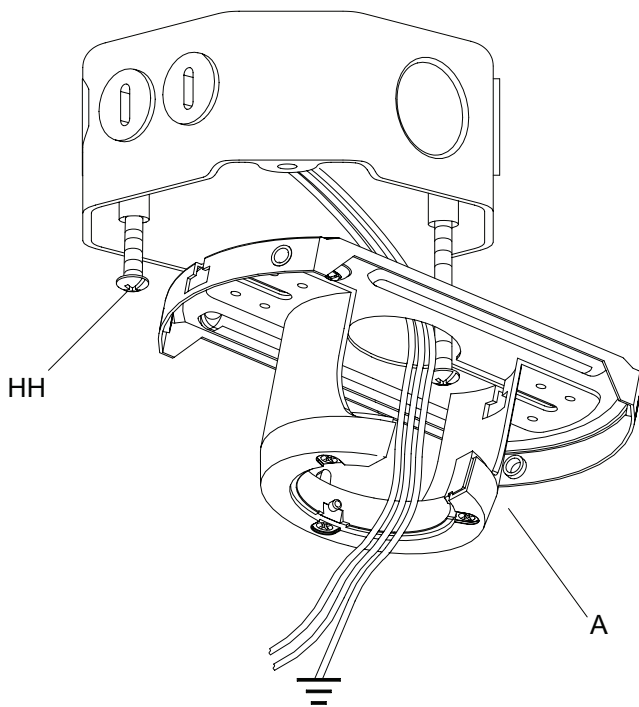


## 4 Cómo colgar el ventilador



**ADVERTENCIA:** El gancho usado como se muestra es solamente para sostener el ventilador mientras se conectan los cables. Si no se cuelga como se muestra puede romperse el gancho y el ventilador se caerá. El gancho debe pasar desde adentro hacia fuera de la cubierta.

- Con cuidado alza el ensamblaje del motor del ventilador (D) hasta el soporte de montaje (A).
- Coloca la bola de soporte del ensamblaje del tubo bajante/bola (B) en el soporte de montaje. Asegúrate de que la pestaña sobre el soporte de montaje (A) encaje bien dentro de la ranura de la bola de soporte. Si vas a usar el montaje cerca del techo, cuelga el ventilador del gancho suministrado usando uno de los orificios en el borde exterior de la cubierta de techo.

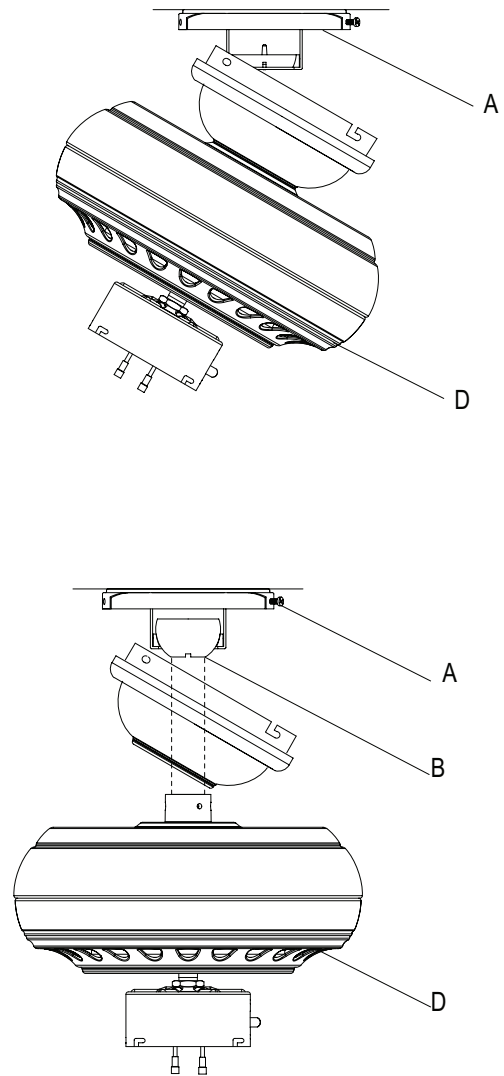

# Ensamblaje - Colgar el ventilador (continuación)

## 5 Cómo configurar el código de la unidad de mano



**NOTA:** Las frecuencias del receptor y el control remoto fueron preconfiguradas en la fábrica. Antes de instalar el receptor, asegúrate de que los interruptores en línea del receptor y el control remoto estén configurados en la misma frecuencia. Los interruptores en el control remoto están ubicados dentro del compartimento de la batería.




**NOTA:** La batería se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que esto dañará el control remoto. Desecha la batería adecuadamente, y manténla fuera del alcance de los niños.



**NOTA:** El interruptor marcado con ON/DIM (encendido/regulación) controla la función de regulación de intensidad de las luces: Si usas bombillas no regulables, usa un bolígrafo de punta redonda o un destornillador pequeño para configurar el interruptor a la posición ON (encendido) para desactivar la función de regulación de intensidad. Si usas bombillas regulables, configura el interruptor en la posición DIM para activar la función de regulación de intensidad.

- ❑ Quita la cubierta de la batería del control remoto (J) presionando con firmeza en la flecha y deslizando la cubierta hasta soltarla.
- ❑ Desliza los interruptores en línea a tu elección hacia arriba o hacia abajo. Las configuraciones de fábrica son hacia arriba.
- ❑ Desliza los interruptores en línea (ZZ) del receptor (K) hacia la misma posición que elegiste para el control remoto (J).
- ❑ Coloca de nuevo la cubierta en el control remoto (J).

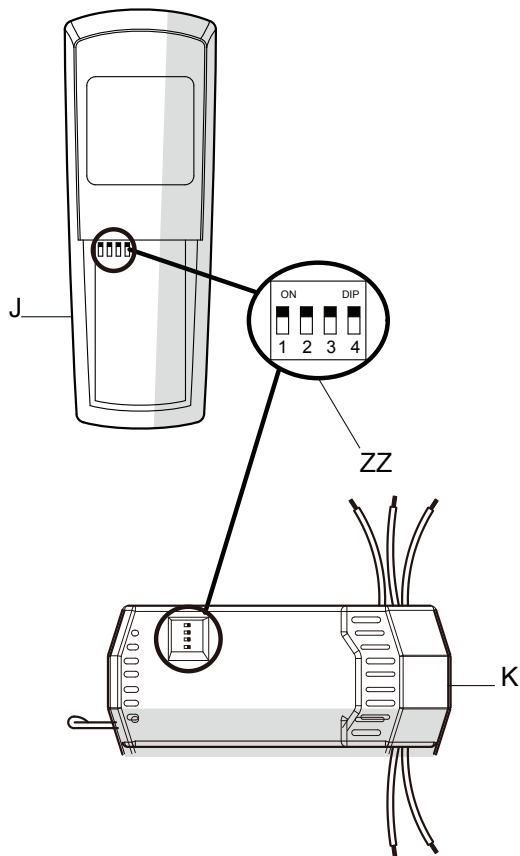

## 6 Cómo instalar el receptor



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, recuerda desconectar la electricidad. El cableado eléctrico tiene que cumplir todos los requisitos de los códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilices este producto con ningún control variable de pared. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.




**PRECAUCIÓN:** Si otros cables del ventilador son de color diferente, haz que un electricista con licencia instale la unidad.



**PRECAUCIÓN:** No instales el receptor en lugares húmedos ni lo sumerjas en agua (sólo para usar en interiores). No hales ni recortes los cables terminales del receptor. No dejes caer ni golpees la unidad.

- ❑ Ubica los cables de suministro doméstico (AAA) a un lado del soporte de montaje deslizante (A) y coloca los cables del ventilador (BBB) en el lado opuesto.
- ❑ Inserta el extremo angosto del receptor (K) (como se muestra: el lado plano hacia el techo) en el soporte de montaje deslizante hasta dejarlo apoyado en la parte superior del conjunto tubo bajante/bola.

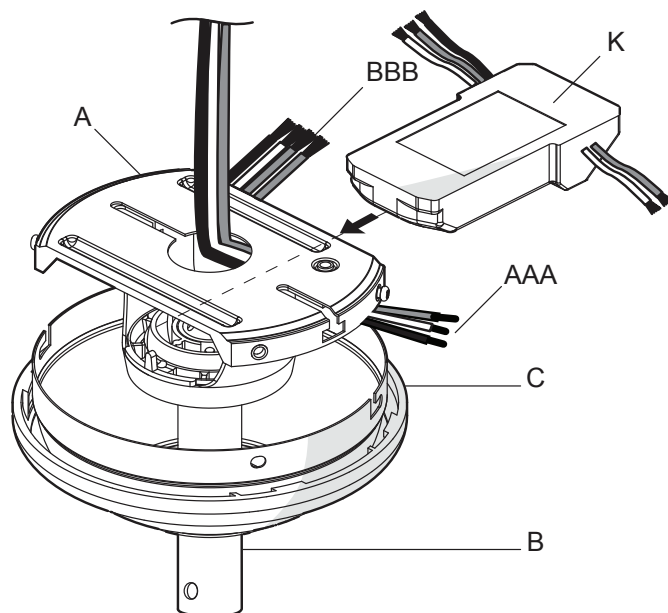

# Ensamblaje - Colgar el ventilador (continuación)

## 7 Cómo cablear el receptor al cableado del hogar



**ADVERTENCIA:** Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. Si crees que no tienes suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.




**ADVERTENCIA:** Cada cable no suministrado con este ventilador está diseñado para aceptar hasta un cableado doméstico calibre 12 y dos cables del ventilador. Si tienes un cableado doméstico que exceda del calibre 12 o más de un cable doméstico para conectar al cableado del ventilador, consulta a un electricista para el tamaño adecuado de las tuercas a usar.



**IMPORTANTE:** Usa las tuercas de conexión de cables (BB) que vienen con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegura que no haya conexiones ni cables sueltos.

- Separa los cables de manera que el verde y el blanco queden de un lado de la caja eléctrica y el negro quede del otro lado.
- Conecta los cables verdes del ventilador al cable de conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable negro (o rojo) del receptor al cable negro del hogar (positivo), usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable blanco del receptor al cable blanco del hogar (neutro), usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.

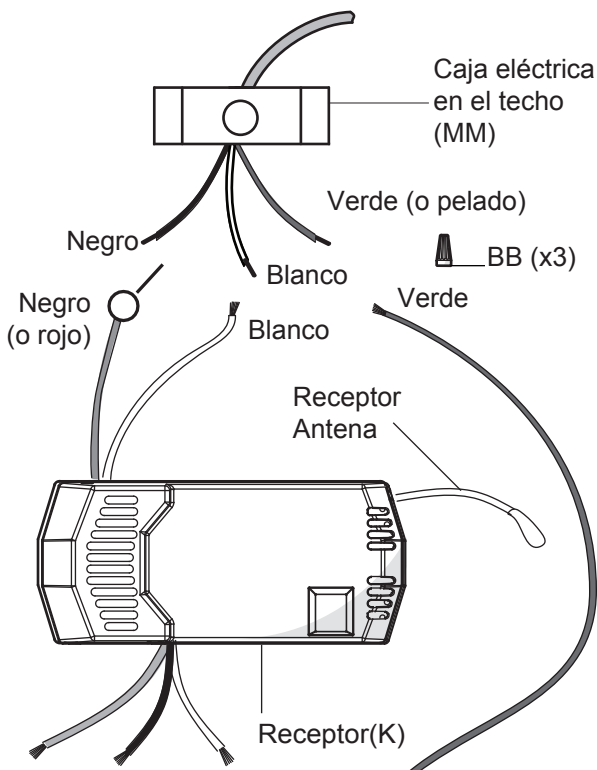


## 8 Cómo hacer las conexiones eléctricas



**NOTA:** Las frecuencias del receptor y el control remoto fueron preconfiguradas en la fábrica. Antes de instalar el receptor, asegúrate de que los interruptores en línea del receptor y el control remoto estén configurados en la misma frecuencia. Los interruptores en el control remoto están ubicados dentro del compartimento de la batería.

- El ventilador viene con cables terminales de 54 plg (137 cm) para usar con un conjunto extendido de tubo bajante/bola. Si usas el conjunto de tubo bajante/bola (B) de 4.5 plg (11.4 cm) incluido, puedes recortar los cables terminales al largo deseado (no menos de 12 plg = 30.5 cm). Esto dejará más espacio en la cubierta (C). Si no quieres cortar los cables, deberás enrollarlos cuidadosamente.
- Conecta el cable blanco del motor del ventilador al cable blanco del receptor usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable negro del motor del ventilador al cable negro del receptor usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable azul del motor del ventilador al cable azul del receptor usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.
- Gira la tuerca de conexión de cables (BB) hacia arriba y empuja el cableado dentro de la caja eléctrica (MM).

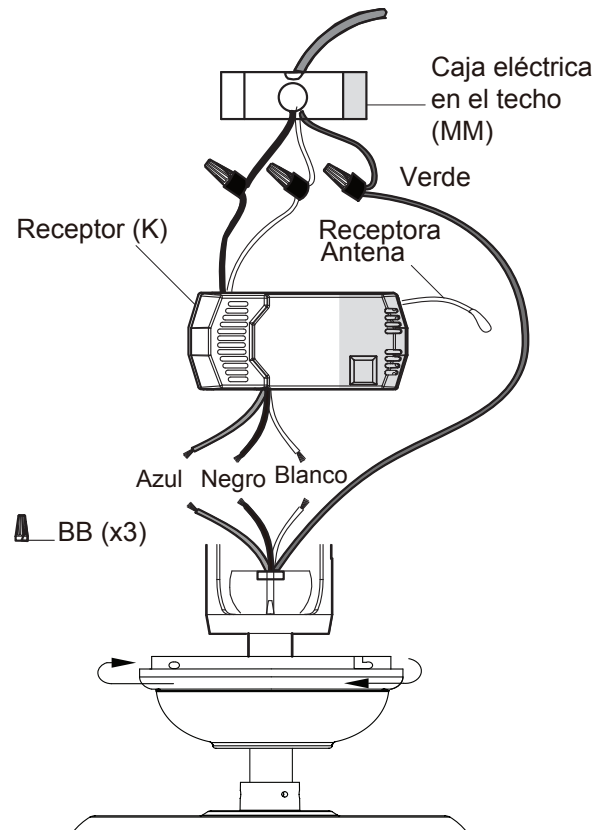


# Ensamblaje - Colgar el Ventilador (continuación)

## 9 Montaje del ventilador



**ADVERTENCIA:** Cuando uses el montaje de tubo bajante y bola estándar, la pestaña en el aro en la parte inferior del soporte de montaje debe encajar en la ranura de la bola de soporte. Si la pestaña no se asienta correctamente en la ranura, se puede dañar el cableado.

- Alinea las ranuras de cierre de la cubierta de techo (C) con los dos tornillos del soporte de montaje (A). Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurar en su sitio.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje.
- Instala los dos tornillos de montaje restantes en los orificios de la cubierta (C) y aprieta firmemente.
- Instala el aro de cubierta decorativa alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta (C). Rota el aro en sentido contrario a las manecillas del reloj para fijarlo.

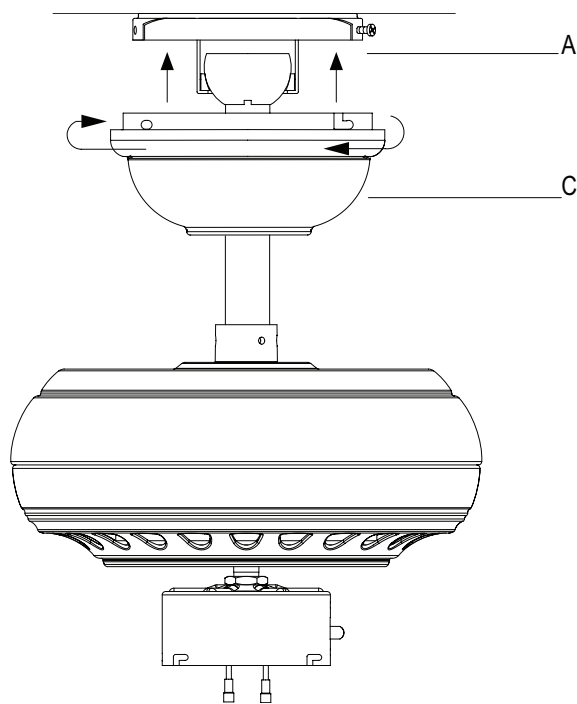


## Montaje Cerca del Techo



**ADVERTENCIA:** Las ranuras de cierre de la cubierta del techo sólo sirven de ayuda durante la instalación. No dejes sin supervisión el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de la cubierta se fijen y ajusten firmemente.

- Con cuidado desengancha el ventilador del soporte de montaje (A) y alinea las ranuras de cierre de la cubierta del techo (C) con los dos tornillos en el soporte de montaje (A). Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurar en su sitio. Ajusta con firmeza los dos tornillos de montaje.
- Instala los dos tornillos de montaje restantes en los orificios de la cubierta (C) y aprieta firmemente.
- Instala el aro de cubierta decorativa alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta (C). Rota el aro en sentido contrario a las manecillas del reloj para fijarlo.
- Ahora puedes proceder a montar las aspas del ventilador.

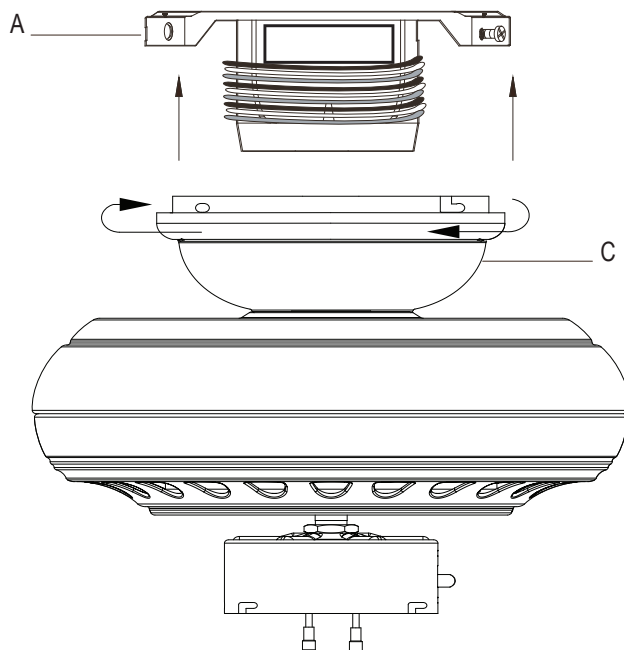


## 10 Cómo enrollar el cable sobrante



**NOTA:** Sigue estos pasos SOLAMENTE si no cortaste el cable sobrante del ventilador de techo hacia el receptor.


- Con cuidado, enrosca el exceso de cable alrededor del soporte de montaje debajo del receptor.
- Asegura con cinta de electricista.

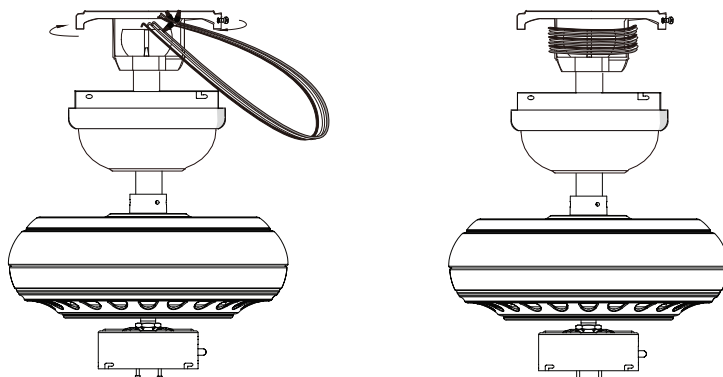

# Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador


## 11 Conexión las aspas los soportes de las aspas

- ❑ Coloca un asa (F) en el soporte del asa (G) con los tornillos (AA) en los orificios en el asa y por el soporte del asa. Asegúrate de que las arandelas de goma están fijadas en el soporte del asa.
- ❑ Aprieta todos los tornillos firmemente.
- ❑ Repite estos pasos para cada asa (F) y soporte del asa (G).

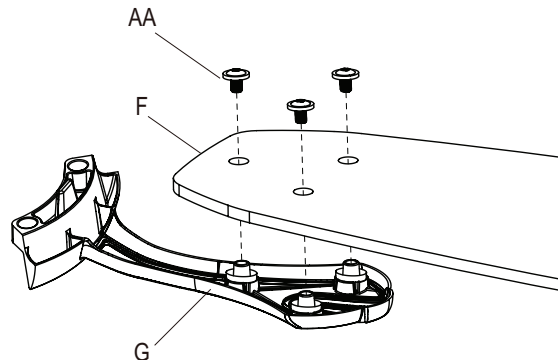

## 12 Ajustar los Ensamblajes de las aspas al motor

- ❑ Ajusta el ensamblaje del asa al motor (D) insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y apretando los tornillos del soporte del asa (G). Los tornillos del soporte de asa vienen preinstalados en el soporte del asa (G).
- ❑ Repite este paso para los ensamblajes de las aspas restantes.

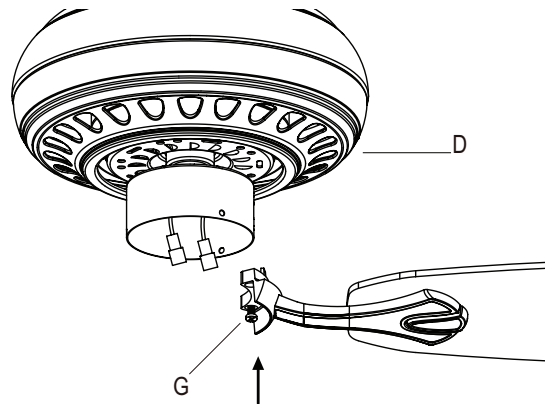

## 13 Ensamblaje del soporte del kit de luces




**PRECAUCIÓN:** Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar la lámpara.



**NOTA:** Marca la posición de los orificios del interruptor deslizante del ventilador. Este es el interruptor utilizado para cambiar la dirección de la rotación del ventilador. Para obtener más información sobre el funcionamiento de este interruptor, consulta Cómo usar el ventilador y el control remoto en la página 12.

- ❑ Afloja los tres tornillos dentados en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces (E).
- ❑ Conecta los cables del ensamblaje del kit de luces (E) a los cables de la caja del interruptor del ensamblaje del motor del ventilador (D), usando los enchufes con adaptadores moldeados. (azul con negro, blanco con blanco). Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
- ❑ Alinea los tres tornillos dentados de la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces con las tres ranuras tipo ojo de llave en la caja del interruptor. Asegúrate de que la muesca en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces, permita que el interruptor de reversa en la caja del interruptor se mueva libremente. Coloca el soporte del kit de luces en la caja del interruptor y hazlo girar de izquierda a derecha hasta fijar. Ajusta los tres tornillos dentados aflojados en el paso 1 para asegurar el soporte del kit de luces (E).

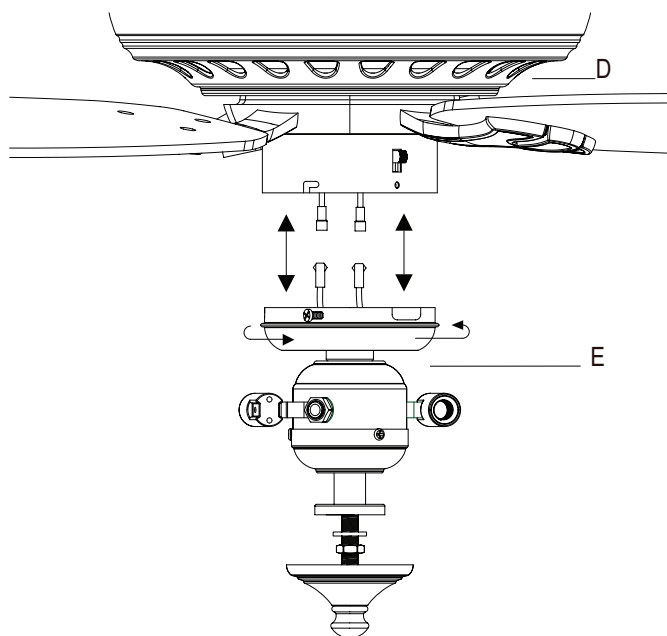

## 14 Instalar las bombillas y colocar el tazón de vidrio




**PRECAUCIÓN:** No aprietes demasiado la tuerca hexagonal y el remate, ya que podrías romper el vidrio.




**ADVERTENCIA:** Colocar bombillas de vataje incorrecto hará que las luces del ventilador se apaguen hasta que se instale las bombillas adecuadas. Apaga la lámpara y reemplaza las bombillas con otras de vataje correcto, enciende la electricidad.

- Retira la arandela de goma, la tuerca hexagonal, la cubierta inferior y el remate del soporte de la boquilla enroscada del kit de luces (E).
- Con la electricidad apagada, instala las dos bombillas LED (de 9 W Máximo, incluidas) (I) enroscándolas en los portabombillas.
- Coloca el tazón de vidrio sobre la boquilla roscada (H).
- Reinstala la arandela de goma y la tuerca hexagonal en la boquilla roscada para asegurar el tazón de vidrio correctamente.
- Reinstala el remate y apriétalo con los dedos.

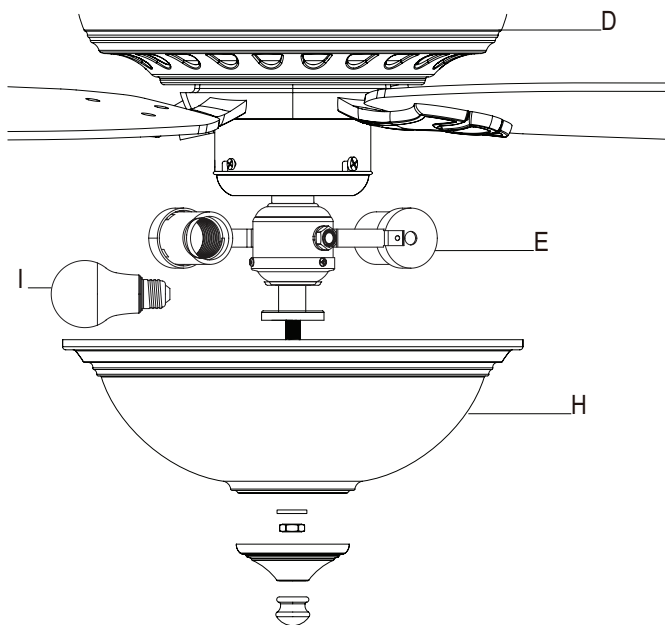

## 15 Cómo ensamblar el ventilador sin la lámpara

- Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira la cubierta de la caja del interruptor ubicado en la parte superior del soporte del kit de luces (E), retirando la tuerca hexagonal del centro dentro de la cubierta de la caja del interruptor; y luego, desenrosca la cubierta de la caja del interruptor de la boquilla roscada sobre el soporte del kit de luces (E). Retira los tornillos.
- Empuja el tapón plástico (EE) (incluido) dentro del orificio central de la cubierta de la caja del interruptor.
- Alinea los tres orificios para tornillos en la cubierta de la caja del interruptor con las tres ranuras tipo ojo de llave en la caja del interruptor. Asegúrate de que la muesca en la cubierta de la caja del interruptor permita que el interruptor de reversa en la caja se mueva libremente.
- Coloca la cubierta de la caja del interruptor sobre esta última e instala los tres tornillos que retiraste en el paso 1.
- Gira la cubierta de la caja del interruptor hacia la derecha hasta que cierre, ajusta los tres tornillos dentados.

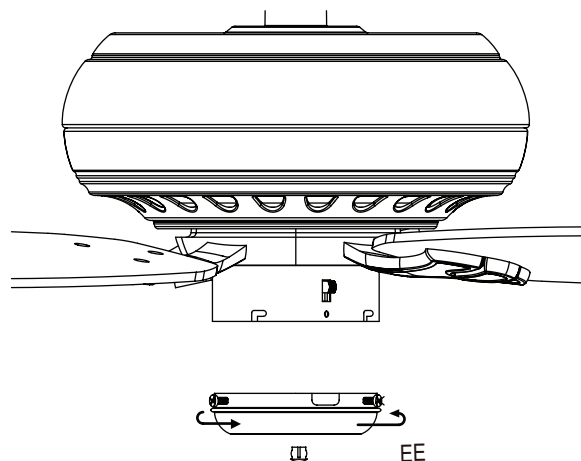

# Cómo usar el ventilador y el control remoto


Control remoto - Tu ventilador está equipado con un control remoto que controla la velocidad y las luces de tu ventilador de techo. Para más información sobre cómo instalar el control remoto, consulta las instrucciones del control remoto y revisa los componentes incluidos con éste.

Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores como tamaño de la habitación, altura del techo, cantidad de ventiladores y demás.

Este ventilador se envía desde la fábrica con el interruptor de reversa posicionado para hacer circular el aire hacia abajo. Si deseas dirigir la corriente de aire en la dirección contraria, apaga el ventilador y espera que las aspas se detengan, luego desliza el interruptor de reversa (ubicado en la caja del interruptor) hacia la dirección opuesta y vuelve a prender el ventilador. Las aspas del ventilador girarán en sentido contrario y revertirán la dirección de la corriente de aire.



1. Velocidad - El control remoto tiene teclas de Bajo (Low), Medio (Med), Alto (Hi) y Apagado (Off) para seleccionar la velocidad de funcionamiento deseada y para apagar o encender el ventilador.

2. Luces - Para controlar el kit de luces, el control remoto tiene un botón para luces/regulador de intensidad.

 **NOTE:** Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.

**Clima cálido - (Hacia adelante)** Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto refrescante. Esto te permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

**Clima frío - (Reversa)** Un flujo de aire hacia arriba mueve el aire cálido lejos del techo. Esto te permite fijar tu unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar tu comodidad.

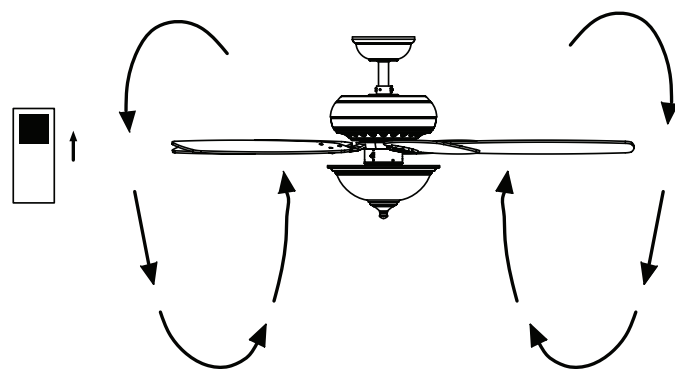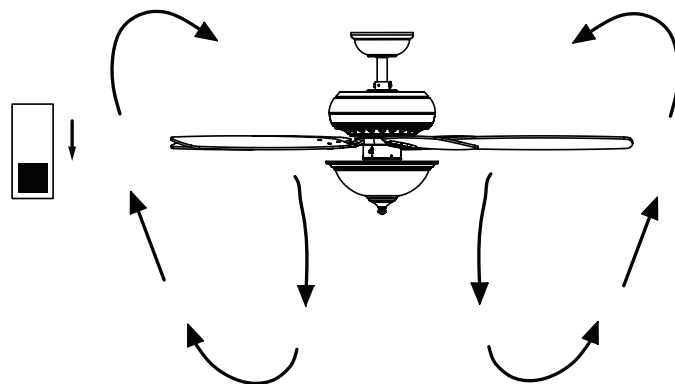

## Cómo poner en funcionamiento el ventilador

Tecla Hi = Velocidad Alta

Tecla Med = Velocidad Media

Tecla Low = Velocidad Baja

Tecla Off = Apagado

Tecla Luz/Regulador de intensidad = Regula la intensidad de la luz, con memoria



# Mantenimiento y Limpieza



**ADVERTENCIA:** Asegúrate de que la corriente esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse con el tiempo. Revisa las conexiones de soporte, soportes y accesorios de aspas dos veces al año. Verifica que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Limpia tu ventilador con frecuencia, para que luzca como nuevo a pesar de los años. No uses agua al limpiar, esto puede dañar el motor o la madera, o causar descargas eléctricas. Usa solamente un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- Puedes aplicar una fina capa de pulimento para muebles a la madera para una mayor protección y belleza. Cubre los arañazos pequeños con una leve aplicación de lustrador para calzado.
- Tu ventilador no necesita lubricación. El motor tiene cojinetes de bola sellados permanentemente lubricados.

# Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios.</li><li>□ Verifica las conexiones de cables en línea al ventilador y conexiones de cables del interruptor en la caja de interruptores.</li><li>□ Revise la batería en el transmisor.</li><li>□ Asegúrese de que están en el rango normal de 10-20 pies.</li><li>□ Asegúrese de que los interruptores DIP están en la misma en el transmisor y el receptor.</li><li>□ Recuerde que para apagar la fuente de alimentación antes de comprobar los interruptores DIP.</li></ul>
El ventilador hace ruido	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Asegúrate de que los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados.</li><li>□ Asegúrate de que los tornillos que unen el soporte de aspa al cuerpo del motor están bien ajustados.</li><li>□ Asegúrate de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras o con la pared interior de la caja del interruptor.</li><li>□ Permite un período de 24 horas de “adaptación”. La mayoría de los ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparecen en ese período.</li><li>□ Si usas el kit de luces de Ventilador de Techo, asegúrate de que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien colocados. Verifica que las bombillas estén bien aseguradas.</li><li>□ Asegúrate de que la cubierta esté a una corta distancia del techo. No debería tocar el techo.</li><li>□ Asegúrate de que tu caja eléctrica esté bien segura y las almohadillas aislantes de goma se hayan instalado entre la placa de montaje y la caja eléctrica.</li></ul>
El ventilador oscila	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Verifica que todas las aspas y tornillos de los brazos de aspas estén seguros.</li><li>□ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a que las aspas no están a un mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa al punto en el techo. Mide esta distancia. Gira el ventilador hasta que la próxima aspa quede posicionada para medir. Repite para cada aspa. Las desviaciones de la medición deben estar dentro de un rango de 0.3 cm. Enciende el ventilador durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.</li></ul>



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,  
llama al servicio al cliente de Hampton Bay  
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Este), de lunes a viernes, o los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Este).

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

Conserva este manual para uso futuro.