

GORILLA LADDERS®



GLMPXA-14



GLMPXA-18



GLMPXA-22

OPERATING & SAFETY INSTRUCTIONS

Gorilla Ladders® are covered by several issued and pending US and International patents. For more information, please visit www.gorillaladders.com/patents

Gorilla Ladders® está amparada por varias patentes internacionales y de Estados Unidos. Para más información, visita www.gorillaladders.com/patents

INSTRUCCIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD

GLMPXA-22



GLMPXA-14

GLMPXA-18



GORILLA LADDERS®

Lifetime Limited Warranty

Gorilla Ladders® are warranted against defects in workmanship or materials, under normal use, to the original owner for the useful life of the product. Gorilla Ladders will, at its option or discretion replace or refund the purchase price paid, any unit subject to this Limited Lifetime Warranty during the warranty period. Under all circumstances, Gorilla Ladders' maximum liability under this Lifetime Limited Warranty will be limited to the purchase paid price."

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.

Gorilla Ladders®
7677 Equitable Drive, Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763 (TEL) — 800-945-0191 (FAX)
www.gorillaladders.com

Garantía limitada de por vida

Gorilla Ladders® provee garantía contra defectos de fabricación o de materiales, en condiciones normales de uso, al dueño original durante la vida útil del producto. "A su entera discreción, Gorilla Ladders optará, durante el plazo de garantía, por reembolsar el precio de compra pagado o reponer cualquier unidad sujeta a esta garantía limitada de por vida. Bajo ninguna circunstancia, la responsabilidad máxima de Gorilla Ladders en virtud de esta garantía limitada de por vida podrá exceder el precio de compra pagado".

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD.

Gorilla Ladders®
7677 Equitable Drive, Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763 (TEL) — 800-945-0191 (FAX)
www.gorillaladders.com

Regístrate por Internet en www.gorillaladders.com/warranty
 o envía de vuelta este formulario a la siguiente dirección:
Registo de la garantía
GORILLA LADDERS®
 7677 Equitable Drive
 Eden Prairie, MN 55344

1. ¿Cómo te categorizarías a ti mismo?
 PRO / Contratista
 Propietario de vivienda / Consumidor

2. ¿Poseiste antes una escalera con múltiples posiciones?
 Sí
 No

Si la respuesta es positiva, ¿por qué compraste la escalera | Gorilla Ladders de múltiples posiciones?

Nombre: _____

Apellido: _____

Dirección: _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Dirección de correo electrónico _____

Fecha de compra _____

Modelo num. _____ Lote num. _____

REGISTRATE POR INTERNET EN
WWW.GORILLALADDERS.COM/WARRANTY O ENVÍA DE VUELTA ESTE
FORMULARIO DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA COMPRA.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

3. ¿Has comprado antes algún producto Gorilla Ladders?
 Sí
 No

Si la respuesta es positiva, ¿qué producto(s)?
 Mini escalera
 Plataforma de trabajo
 Escalera de múltiples posiciones

4. ¿Dónde usarás esta escalera?
 Empresa
 Hogar

WARRANTY REGISTRATION

REGISTER ONLINE AT WWW.GORILLALADDERS.COM/WARRANTY OR RETURN THIS FORM WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE.

First Name: _____

Last Name: _____

Address: _____

City _____ State _____ Zip _____

Email Address _____

Date Purchased _____

Model # _____ Lot # _____

1. How would you categorize yourself?

- PRO/Contractor
- Homeowner/Consumer

2. Do you currently own a multi-position ladder?

- Yes
- No

If yes, why did you purchase the Gorilla Ladders multi-position ladder?

3. Have you purchased a Gorilla Ladders® product before?

- Yes
 - No
- If yes which one?
- Step Stool
 - Work Platform
 - Multi-Position

4. Where will you use this ladder?

- Business
- Home

Register online at
www.gorillaladders.com/warranty

or return this form to the address below:

Warranty Registration
GORILLA LADDERS®
 7677 Equitable Drive
 Eden Prairie, MN 55344

INSTRUCCIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD

NO LEER NI SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE ESTA ESCALERA, INCLUYENDO AQUELLAS QUE APARECEN DEBAJO DE LOS PELDANOS, PUDIERA RESULTAR EN LESIONES O MUERTE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para proteger a los niños, no dejes la escalera instalada y sin supervisión.
- Asegúrate de que todas las bisagras y bloques de riel estén firmemente bloqueados antes de subirte. Revisa que los extremos superior e inferior de los riles de la escalera estén respaldados firmemente.
- **PRECAUCIÓN:** Un tablon de madera de 2" x 10" con calidad para construcción o mejor tiene que estar donde se indique en todas las posiciones horizontales aprobadas.
- Ubicade de frente a la escalera cuando subas o bajes. Mantén el cuerpo centrado entre los riles laterales.
- Mantén un agarre firme. Usa las manos para sujetar la escalera desde la parte lateral, a menos que esté asegurada para que no se mueva hacia los lados. ni tampoco subas a una escalera desde arriba. Jamás No te pares a menos de 3 pies de la parte superior desde arriba. Jamás subas más allá del punto de trabajo que produzca residuos. Todo obstáculo en las bisagras destruya su funcionamiento. Donde sea posible, haz que otra persona sostenga la escalera. Configura la escalera sencilla o de extensión a un ángulo adecuado (75 grados) al colocarla en la base de la escalera a una distancia igual a ¼ de la longitud total de la escalera, alejándose del soporte vertical de la base.
- Al acceder a superficies elevadas, levanta la escalera de manera que aproximadamente 3 pies se extiendan sobre la línea del techo o la superficie de trabajo. Amarras las bisagras con cables eléctricos cualquier material entre en los puntos de soporte.
- **USAR BIEN COMO SUBIR Y**
- **NO USES LA ESCALERA si te caes o te caes. Mantén la escalera limpia y seca.**
- **Mantén la escalera limpia y sin lubricar el mecanismo de las bisagras regularmente.**
- **Para bloquear la bisagra:** El botón engranará en la posición de bloqueo cuando la escalera esté en la posición correcta de "uso".
- **Para desbloquear la bisagra:** Presiona el botón para desbloquear la bisagra. Coloca la escalera en la posición correcta de "uso".
- **Selecciona una escalera del largo adecuado para alcanzar la altura de trabajo.**
- **IMPORTANTE:** Las escaleras están diseñadas para soportar una persona por cada lado, además de los materiales y las herramientas en la posición de escalera de tiera para 2 personas, o sólo una persona más materiales y herramientas en todas las demás posiciones cuando no se sea menor a la capacidad de carga de trabajo que se muestra en el aviso ubicado sobre esta escalera.
- **NOTA:** De haber presión, será difícil desbloquear las bisagras. Para aliviar la presión, sacude media escalera hacia adelante y hacia atrás hasta que la bisagra pueda desactivarse fácilmente. Usa las manos para sujetar la escalera desde la parte lateral, a menos que esté asegurada para que no se mueva hacia los lados. ni tampoco subas a una escalera desde arriba. Jamás subas más allá del punto de trabajo que produzca residuos. Todo obstáculo en las bisagras destruya su funcionamiento. Donde sea posible, haz que otra persona sostenga la escalera. Configura la escalera sencilla o de extensión a un ángulo adecuado (75 grados) al colocarla en la base de la escalera a una distancia igual a ¼ de la longitud total de la escalera, alejándose del soporte vertical de la base.
- **INSTALACIÓN ADECUADA**
- **¡PELLIGRO! EL METAL CONDUCE ELECTRICIDAD! NO dejes que las escaleras de cualquier material entren en contacto con cables eléctricos vivos.**
- Cuando la recibas, libérrala de las bisagras con grasa o sustancia similar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Y hazlo de nuevo al menos una vez por año en función de los usos.
- **Acción de manera segura todas las bisagras y bloques de riel antes de subir.** El funcionamiento correcto de las bisagras es el siguiente:
- **SELECCIÓN APROPIADA**
- **INSPECCIÓN**
- **INSPECCIÓN:** Las escaleras dañadas, torcidas o rotas. Todas las piezas tienen que estar en buen estado o rota. Asegúrate de que todos los remaches, juntas, tuercas y pernos estén ajustados; las bases de las patas, peldaños y travasos estén asegurados y todos los bisagras funcionen correctamente.
- Mantén la escalera limpia, sin suciedad, aceite, barro, pintura, humedad y otros materiales resbalosos. Mantén tu cuidado limpio, no se deben usar suelas de cuero.
- No realices reparaciones temporales de las piezas dañadas o faltantes.
- Destruye la escalera si está rota, desgastada o si se expone al fuego o a la corrosión química.
- **EXTENSIÓN ADECUADA**
- **¡PELLIGRO! EL METAL CONDUCE ELECTRICIDAD! NO dejes que las escaleras de cualquier material entren en contacto con cables eléctricos vivos.**
- Cuando la recibas, libérrala de las bisagras con grasa o sustancia similar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Y hazlo de nuevo al menos una vez por año en función de los usos.
- **Acción de manera segura todas las bisagras y bloques de riel antes de subir.** El funcionamiento correcto de las bisagras es el siguiente:

OPERATING & SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON THIS LADDER, INCLUDING THOSE UNDER THE STEPS, MAY RESULT IN INJURIES OR DEATH.

SAFETY INSTRUCTIONS

PROPER SELECTION

- Select ladder of proper length to reach working height.
- **IMPORTANT:** Ladders are designed to support one person plus materials and tools per side on 2-man stepladder positions or only one person plus materials and tools on all other positions not more than the working load on the notice sign on this ladder.

INSPECTION

- Inspect upon receipt and before each use. Never climb a damaged, bent or broken ladder. All parts must be in good working order.
- Make sure all rivets, joints, nuts and bolts are tight; feet, steps, and rungs are secure; all hinges function properly.
- Keep ladder clean, free from grease, oil, mud, snow, wet paint and other slippery material. Keep your shoes clean. Leather soles should not be used.
- Never make temporary repairs of damaged or missing parts.
- Destroy ladder if broken, worn or if exposed to fire or chemical corrosion.

PROPER SET-UP

- **DANGER! METAL CONDUCTS ELECTRICITY!** Do not let ladders of any material come in contact with live electrical wires.
- Upon receipt lubricate all hinges with light machine oil or similar substance per manufacturer instructions and again at least once a year depending on use.
- Securely engage ladder hinges and rail locks before climbing. Proper operations of hinges is as follows:
 - 1) To Lock Hinge: Palm button will engage to the locked

position when the ladder is in the correct "use" position.

- 2) To Unlock Hinge: Press palm button to disengage hinge lock. Position ladder in the correct use position and the hinge lock will engage.
- 3) To Lock/Unlock Rail Locks: Turn rail locks one at a time as shown.

- **NOTE:** If there is pressure, hinge will be difficult to unlock. To relieve pressure, move half the ladder back & forth until hinge can be easily disengaged.
- Hinges will engage when in the correct use position. Verify rail locks are seated and no red is showing. Adjust all hinges before climbing or using ladder. Never release hinge locks or attempt to reposition hinges while working on the ladder.
- Place on firm level surface with a secure footing. Do not use on slippery surfaces. Do not place on boxes, unstable bases or scaffolds to gain additional height. Do not place in front of door opening toward ladder.
- Where possible, use second person to hold ladder.
- Set single or extension ladder at proper (75-1/2) degree angle by placing ladder base a distance equal to 1/4 total working length of ladder away from base of vertical support.
- When accessing elevated surfaces, erect ladder so that approximately 3 ft. extends above roof line or working surface: tie top at support points.

PROPER CLIMBING AND USE

- **DO NOT USE LADDERS** if you tire easily, or are subject to fainting spells, or are using medicine or alcohol or are physically impaired.
- To protect children, do not leave ladder set-up and unattended.

- Make sure all hinges and rail locks are securely locked before climbing. Check that top and bottom ends of ladder rails are firmly supported.
- **CAUTION:** A 2" x 10" construction grade lumber plank or better must be used in all approved horizontal positions where indicated.
- Face ladder when climbing up or down; keep body centered between side rails.
- Maintain a firm grip. Use both hands in climbing.
- Never climb a ladder from the side unless ladder is secured against side-wise motion, or climb from one ladder to another.
- Do not stand closer to the top than 3 ft. from the top. Never climb above the top support point.
- Do not use ladder in high winds or storms.
- Never pull the hinge release levers and operate hinges when standing on the ladder.
- Cover up hinges during messy work. Obstacles in hinge will destroy its function.
- Do not over reach; move ladder when needed.
- Do not "walk" or "jog" ladder when standing on it.
- Do not overload.
- Keep ladder close to work: avoid pushing or pulling off to the side of ladders.


PROPER CARE AND STORAGE

- Keep hinges free of foreign materials that could destroy its function.
- Store ladder in safe and dry place.
- Keep ladder clean and free of all foreign materials.
- Lubricate mechanism of hinges regularly.

OVERVIEW

MPX ALUMINUM TELESCOPING MULTI-POSITION LADDER

There are two components to operate the ladder: adjustable hinges and rail locks. The adjustable hinges allow the ladder to be used in four different configurations shown below. The rail locks allow the outer sections to slide between different height adjustments of one-foot increments on either side of the ladder.

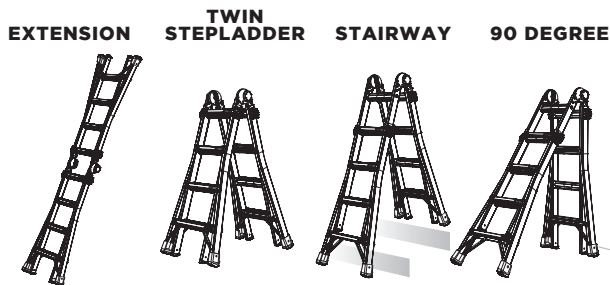

The ladder must only be used in the 90 degree position when one side of the ladder is one rung shorter than the other side. Only use ladder against a solid wall.

MUST ONLY BE USED WHEN BACK OF LADDER IS AGAINST A WALL AND THE LADDER IS ON A FLAT LEVEL SURFACE.

SPECIFICATIONS

# of Positions	GLMPXA-14	GLMPXA-18	GLMPXA-22
Extension	5	7	6
Twin Stepladder	3	4	5
Stairway	3	9	10
90 Degree	2	3	4
Total Positions	13	20	28
Ladder Size			
Extension	6' 10" - 10' 10"	8' 10" - 14' 10"	10' 10" - 18' 10"
Twin Stepladder	3' 5" - 5' 5"	4' 5" - 7' 5"	5' 5" - 9' 5"
Stairway	3' 5" - 5' 5"	4' 5" - 7' 5"	5' 5" - 9' 5"
90 Degree	4' 5" - 5' 5"	5' 5" - 7' 5"	6' 5" - 9' 5"
Highest Standing Level			
Extension	3' 10" - 7' 9.5"	5' 10" - 11' 7"	7' 9" - 15' 6"
Twin Stepladder	11.25" - 2' 10"	1' 11" - 4' 9"	2' 10" - 6' 8"
Stairway	11.25" - 2' 10"	1' 11" - 4' 9"	2' 10" - 6' 8"
90 Degree	1' 8.75" - 2' 7"	2' 7" - 4' 4"	3' 5.5" - 6' 3"
Max Reach			
	14' 3"	18' 1"	22'
Duty Rating			
	Type IA 300 Lbs.	Type IA 300 Lbs.	Type IA 300 Lbs.

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON THIS LADDER, INCLUDING THOSE UNDER THE STEPS, MAY RESULT IN INJURIES OR DEATH.


FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON THIS LADDER, INCLUDING THOSE UNDER THE STEPS, MAY RESULT IN INJURIES OR DEATH.

WARNING

The use of fall protection equipment is ALWAYS recommended. Check applicable ANSI, OSHA, State, and Local codes for specific requirements.

ESCALERA MPX DE ALUMINIO, TELESCOPICA Y DE MÚLTIPLES POSICIONES

Hay dos componentes para usar la escalera: bisagras ajustables y bloques de riel. Las bisagras ajustables permiten usar la escalera en las cuatro configuraciones diferentes que se muestran más abajo. Los bloques de riel permiten que las secciones exteriores se deslicen entre los diferentes ajustes de altura en intervalos de un pie a cada lado de la escalera.

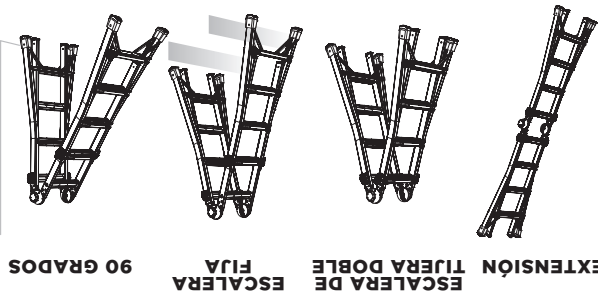

La escalera tiene que usarse en esta posición sólo cuando un lado tiene un escalón menos que el otro. Usa la escalera sólo contra paredes sólidas.

USAR SOLO CUANDO LA ESCALERA ESTE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA NIVELADA Y SU PARTE POSTERIOR ESTÁ APOYADA CONTRA UNA PARED.

SPECIFICATIONS

# de posiciones	GLMPXA-14	GLMPXA-18	GLMPXA-22
Extension	5	7	6
Escalera fija	2	3	4
Escalera de tijera doble	3	6	10
Escalera fija	3	4	5
90 Grados	2	3	4
Total Positions	13	20	28
Posiciones			
Extension	2m - 3.3m	2.6m - 4.5m	3.3m - 5.7m
Escalera de tijera doble	1m - 1.6m	1.3m - 2.2m	1.6m - 2.8m
Escalera fija	1m - 1.6m	1.3m - 2.2m	1.6m - 2.8m
90 Grados	1.3m - 1.6m	1.6m - 2.2m	1.9m - 2.8m
Nivel más alto en posición vertical			
Extension	1.1m - 2.3m	1.7m - 3.5m	2.3m - 4.7m
Escalera de tijera doble	28.5cm - 86.3cm	58.4cm - 1.4m	86.3cm - 2m
Escalera fija	28.5cm - 86.3cm	58.4cm - 1.4m	86.3cm - 2m
90 Grados	52.7cm - 78.7cm	78.7cm - 1.3m	1m - 1.9m
Alcance máx			
	4.3m	5.5m	6.7m
Clasificación de servicio			
	Tipo IA	Tipo IA	Tipo IA
	136 kg	136 kg	136 kg

NO LEER NI SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE ESTA ESCALERA, INCLUYENDO AQUELLAS QUE APAREZCAN DEBAJO DE LOS PELDAÑOS, PODRÍA RESULTAR EN LESIONES O MUERTE.

PELIGRO

ADVERTENCIA

Se recomienda usar SIEMPRE el equipo de protección contra caídas. Revisa los requisitos específicos de los códigos aplicables de ANSI, OSHA y los gobiernos estatal y local.

VISIÓN GENERAL

MECANISMO DE BLOQUEO

FUNCIONAMIENTO DE LAS BISAGRAS AJUSTABLES

Las dos bisagras ajustables ubicadas en la parte superior de la escalera permiten cambiarla de la posición de almacenaje a las demás configuraciones. Las bisagras ajustables se bloquearán en 3 posiciones, como se muestra en las figuras 3, 4 y 5.

Para Desbloquear

Presiona el botón para desbloquear la bisagra. (Ver Figura 1)

Para Bloquear

Coloca la escalera en la posición correcta de "uso" o en la posición de almacenaje para bloquear por completo ambas bisagras. (Ver Figura 2)

3 POSICIONES DE BLOQUEO

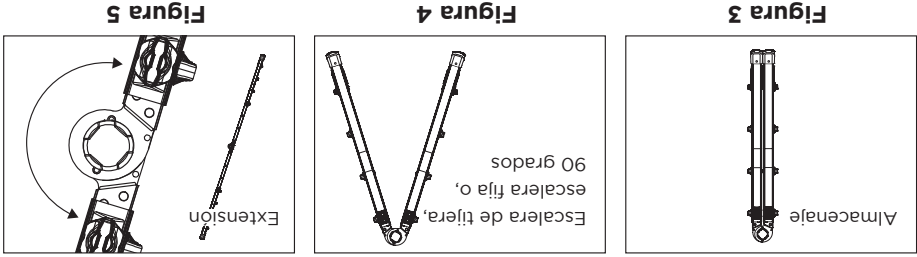


Figura 1 - Desbloquear


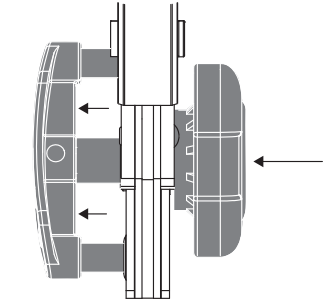


Figura 2 - Bloquear

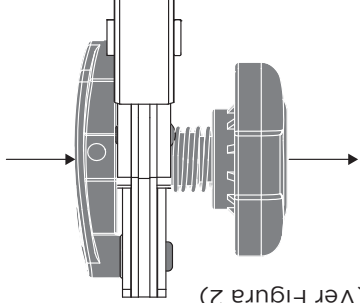

PELIGRO NO TE PARES SOBRE ESCALERA AL AJUSTAR BISAGRAS NI AL PRESIONAR EL BOTÓN

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENEN QUE FIJARSE ANTES DE USAR LA ESCALERA

NOTA: No fuerces la bisagra con ninguna herramienta. Puedieran sobrevenir daños permanentes al mecanismo de la bisagra. Se requiere tan solo una ligera presión para desbloquear cuando los orificios están bien alineados.

NOTA: De haber presión sobre los pines de la bisagra, será difícil desbloquearla. Para aliviar la presión, mueve la mitad de la escalera hacia adelante y hacia atrás hasta que la bisagra pueda desbloquearse fácilmente.

LOCKING MECHANISMS

ADJUSTABLE HINGE OPERATION

The two adjustable hinges located at the top of the ladder allow the ladder to change from the storage position to the other configurations. The adjustable hinges will lock in 3 positions as shown in Figures 3, 4 and 5.

To Unlock

Push palm buttons to disengage hinge lock. (see Figure 1)

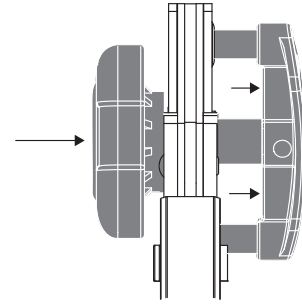


Figure 1 - Unlocked

To Lock

Position ladder in the correct "use" position or storage position to fully engage both hinges to the locked position. (see Figure 2)

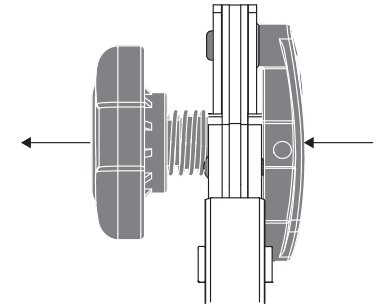


Figure 2 - Locked

3 LOCKED POSITIONS

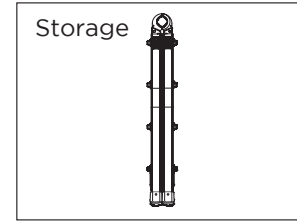


Figure 3

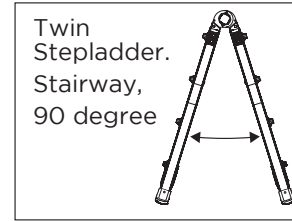


Figure 4

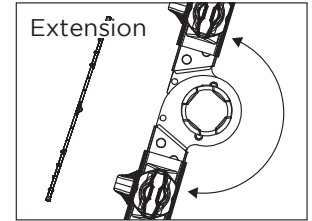


Figure 5

DANGER

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING LADDER.

DANGER

DO NOT STAND ON LADDER WHEN ADJUSTING HINGE OR PUSHING IN THE PALM BUTTON.

NOTE: If there is any pressure on the hinge pins, the hinge will be difficult to unlock. To relieve pressure, move half of the ladder back and forth until hinge can be easily disengaged.

NOTE: Do not force the hinge with any tools. Permanent damage to the hinge mechanism can occur. Only light pressure is required to unlock when holes are properly aligned.

LOCKING MECHANISMS

RAIL LOCK OPERATION

The rail locks located on each side of the ladder lock the inner and outer sections and allow you to adjust the height of the ladder in one-foot increments. (see Figures 6 & 7 below)

To Unlock Rail Locks

Turn rail locks a 1/4 turn one at a time to the unlocked position.

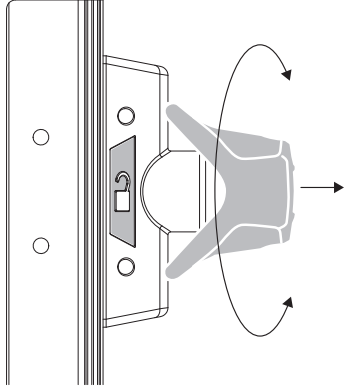


Figure 6 - Unlocked

To Lock Rail Locks

Turn rail locks a 1/4 turn one at a time to the locked position.

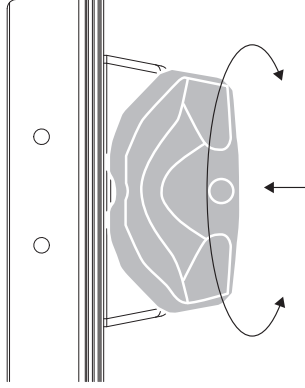


Figure 7 - Locked

NOTE: Unlock only one rail lock at a time while supporting the inner section. Do not adjust locks if anyone is on the ladder.

DANGER

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING LADDER. THE RAIL LOCKS ARE FULLY LOCKED WHEN NO RED IS SHOWING.

DANGER

DO NOT STAND ON LADDER WHEN ADJUSTING RAIL LOCKS.

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENEN QUE FIJARSE ANTES DE USAR LA ESCALERA. LOS BLOQUEOS DE RIEL ESTÁN BIEN FIJADOS CUANDO NINGUNO SE MUESTRE ROJO.

PELIGRO NO TE PARES SOBRE LA ESCALERA AL AJUSTAR LOS BLOQUEOS DE RIEL.

NOTA: Liberar tan solo un bloqueo de riel a la vez sosteniendo la sección interna. No ajustar los bloqueos si alguien está sobre la escalera.

Para liberar los bloques de riel
Girar los bloques de riel 1/4 de vuelta, uno a uno, hasta la posición de desbloqueo.

Para fijar los bloques de riel
Girar los bloques de riel 1/4 de vuelta, uno a uno, hasta la posición de bloqueo.

Figura 6 - Desbloqueo

Figura 7 - Bloqueado

Los bloques de riel ubicados a cada lado de la escalera bloquean las secciones interna y exterior, así como te permiten ajustar la altura de la escalera en intervalos de un pie. (Ver Figuras 6 y 7 más abajo)

FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE RIEL


MECANISMO DE BLOQUEO

CONFIGURACIONES DE LA ESCALERA


ESCALERA DE EXTENSION

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

Desde la posición de almacenamiento (Ver Figura 8), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separe las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 9). Presione de nuevo los botones para liberar el bloqueo y gire la mitad de la escalera hacia su modo de extensión hasta que las bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 10). Repita el proceso anterior para colocar la escalera sobre el piso.

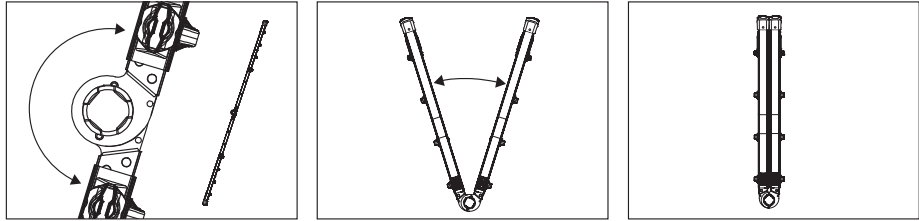

Para incrementar la altura de la escalera, ponga horizontalmente sobre el piso de manera que los peldaños queden mirando hacia arriba. Liberar los bloques de riel a un lado de la escalera y extienda la sección exterior hasta el largo deseado. No extienda más allá de la última posición de bloqueo. Enseguida fija los bloques de riel. Si desea mayor altura, repite el proceso indicado más arriba en el otro lado de la escalera. Fíjate bien que todos los bloques de riel están en la posición de bloqueo y que ninguno se muestra rojo. Para colocar la escalera en posición de uso: Voltea la escalera. Levanta la parte superior de la escalera; mano sobre mano levanta la escalera y apóyala contra una pared. Asegura que la escalera quede aproximadamente en ángulo de 75 grados antes de usarla. Repite a la inversa el proceso anterior para colocar la escalera sobre el piso.

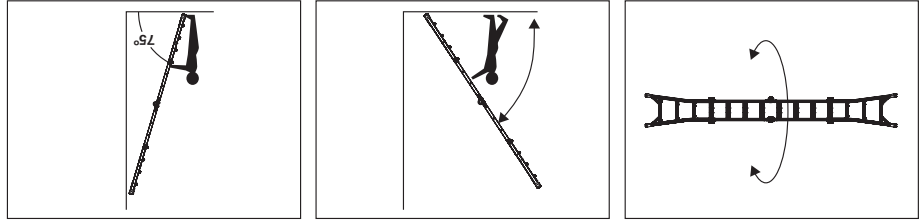

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.

PELIGRO SUBE LA ESCALERA SOLO POR EL FRENTE Y EN EL MODO DE EXTENSION, TAL COMO SE INDICA EN LA FIGURA 10

ADVERTENCIA NO AJUSTES LOS BLOQUEOS DE RIEL NI DE LA ESCALERA EXTERIOR SIN SOSTENER CON SEGURIDAD LA ESCALERA INTERNA.

ADVERTENCIA AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDANOS Y ESCALONES DESLIZANTES.

LADDER CONFIGURATIONS

EXTENSION LADDER

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENT

From the storage position (see Figure 8), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 9). Push palm buttons again to disengage lock and rotate one-half of the ladder to its extension mode until hinges snap into place and securely lock (see Figure 10).

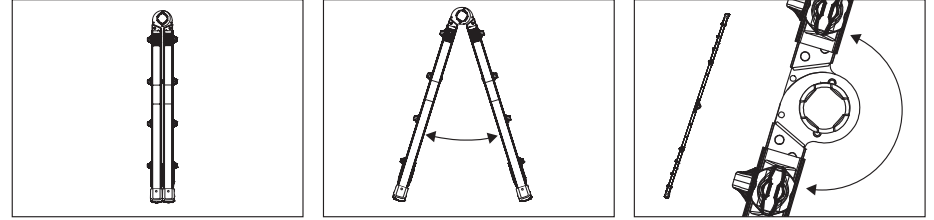


Figure 8

Figure 9


Figure 10

To increase ladder height, lay the ladder down flat on the ground so the rungs are facing up. Unlock the rail locks on one side of the ladder and extend the outer section to the desired length. Do not extend beyond the last locking position. Next, lock the rail locks.

If more height is desired, repeat the above process on the other side of the ladder. Visually make sure all rail locks are in the locked position and no red is showing.

To position ladder for use: flip ladder over. Lift the top of ladder up from the ground; hand over hand raise the ladder up and lean up against a wall. Make sure ladder is at approximately a 75 degree angle before use.

Reverse the process above to bring down the ladder.

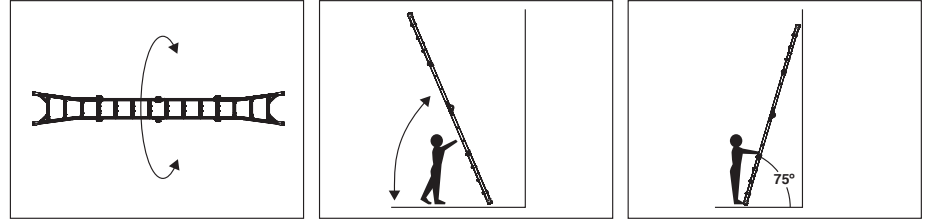

DANGER ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.

DANGER ONLY CLIMB THE FRONT OF THE LADDER IN THE EXTENSION MODE AS INDICATED IN FIGURE 10.

WARNING DO NOT ADJUST THE OUTER LADDER OR RAIL LOCKS WITHOUT SECURE HOLD OF THE INNER LADDER.

WARNING KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

LADDER CONFIGURATIONS

TWIN STEPLADDER

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENTS

From the storage position (see Figure 11), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 12).

To increase the height of the ladder, unlock the rail locks on one side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section to drop to your desired height (see Figure 13). When you are at your desired height, lock the rail locks.

Unlock the rail locks on the other side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section of the ladder to drop to the same height as the first side. When you are at your desired height, lock the rail locks.

The ladder is properly aligned when the ladder steps are level as shown in Figure 14.

Visually make sure the rail locks are in the locked position and no red is showing.

To return the ladder back to its lowest position, reverse the process above.

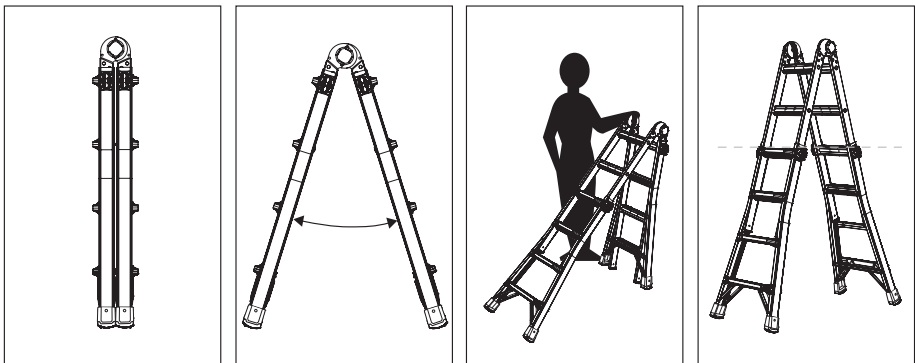


Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

- DANGER** ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.
- WARNING** DO NOT ADJUST THE OUTER LADDER OR RAIL LOCKS WITHOUT SECURE HOLD OF THE INNER LADDER.
- WARNING** KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.


INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

Desde la posición de almacenaje (Ver Figura 11), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separe las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 12).

Para incrementar la altura de la escalera, libere los bloques de riel a un lado de la escalera e inclínala de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura deseada (Ver Figura 13). Al alcanzar la altura deseada, fija los bloques de riel.

Libere los bloques de riel del otro lado de la escalera e inclínala de lado para permitir que la sección exterior caiga a la misma altura del otro lado. Al alcanzar la altura deseada, fija los bloques de riel. La escalera está bien alineada si sus peldaños están nivelados como se muestra en la Figura 14.

Fíjate bien que todos los bloques de riel están en la posición de bloqueo y que ninguno se muestre rojo. Para colocar la escalera en su posición anterior más baja, procede a la inversa de como se indicó más arriba.

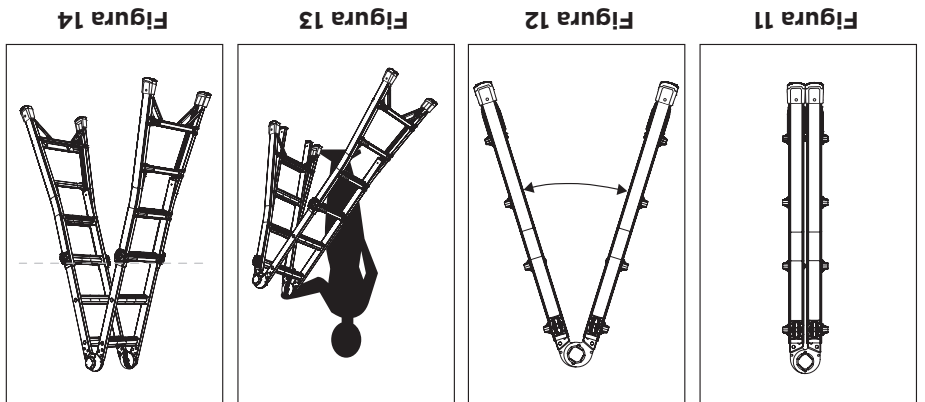

- PELIGRO** TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.
- ADVERTENCIA** NO AJUSTES LOS BLOQUES DE RIEL NI DE LA ESCALERA EXTERIOR SIN SOSTENER CON SEGURIDAD LA ESCALERA INTERNA.
- ADVERTENCIA** AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDANOS Y ESCALONES DESLIZANTES.


ESCALERA DE TIJERA DOBLE

CONFIGURACIONES DE LA ESCALERA

ESCALERA FIJA

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

Desde la posición de almacenaje (Ver Figura 15), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separe las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 16). Para incrementar la altura de la escalera, libere los bloques de riel a un lado de la escalera e inclínela de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura deseada (Ver Figura 17). Al alcanzar la altura deseada, fija los bloques de riel. Ajuste en consecuencia el otro lado de la escalera hasta alcanzar la posición fijada. La escalera está bien alineada si sus peldaños están nivelados como se muestra en la Figura 18. Para colocar la escalera en su posición anterior más baja, proceda a la inversa de como se indicó más arriba.

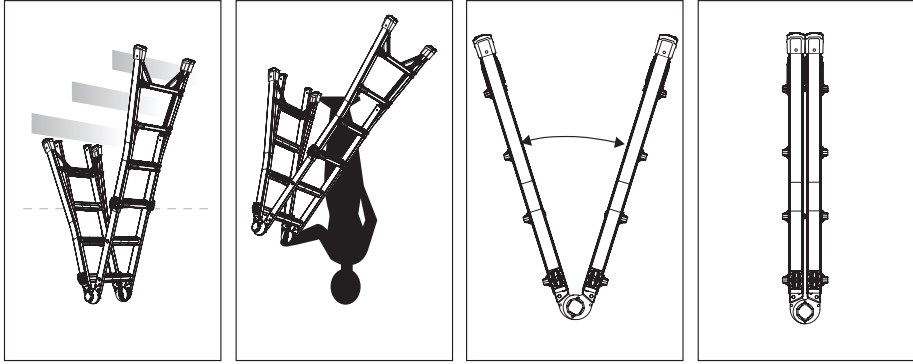

PELIGRO

TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.

ADVERTENCIA

NO AJUSTES LOS BLOQUEOS DE RIEL NI DE LA ESCALERA EXTERIOR SIN SOSTENER CON SEGURIDAD LA ESCALERA INTERNA.

ADVERTENCIA

AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDAÑOS Y ESCALONES DESLIZANTES.

ADVERTENCIA

NUNCA USES LA ESCALERA EN EL MODO FIJO SI LOS PELDAÑOS NO ESTÁN AL MISMO NIVEL.

LADDER CONFIGURATIONS

STAIRWAY

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENTS

From the storage position (see Figure 15), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 16).

To increase the height of the ladder, unlock the rail locks on one side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section to drop to your desired height (see Figure 17). When you are at your desired height, lock the rail locks.

Adjust the other side of the ladder accordingly to fit staircase.

The ladder is properly aligned when the ladder steps are level as show in Figure 18.

Visually make sure the rail locks are in the locked position and no red is showing.

To return the ladder back to its lowest position, reverse the process above.

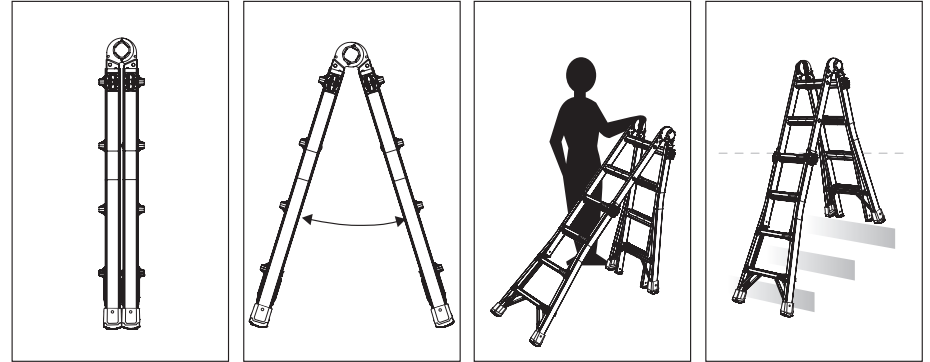


Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

DANGER

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.

WARNING

DO NOT ADJUST THE OUTER LADDER OR RAIL LOCKS WITHOUT SECURE HOLD OF THE INNER LADDER.

WARNING

KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

WARNING

NEVER USE THE LADDER IN STAIRWAY IF STEPS ARE NOT LEVEL. YOU CAN LOSE YOUR BALANCE.

LADDER CONFIGURATIONS

90 DEGREE

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENTS

The ladder must only be used in this position when one side of the ladder is one rung shorter than the other side. Only use ladder against a solid wall.

From the storage position (see Figure 19), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 20).

To increase the height of the ladder, unlock the rail locks on one side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section to drop to your desired height (see Figure 21). When you are at your desired height, lock the rail locks.

Unlock the rails locks on the first side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section of the ladder to drop so the height is one rung shorter than the first side. Lock rail locks.

Visually make sure the rail locks are in the locked position and no red is showing.

The ladder is properly aligned when one side of the ladder is one rung shorter than the other. (see Figure 22)

To return the ladder back to its lowest position, reverse the process above.

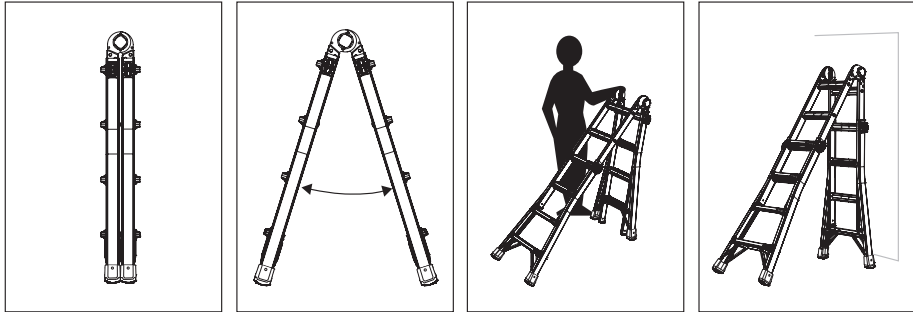


Figure 19

Figure 20

Figure 21

Figure 22


NOTE: MUST ONLY BE USED WHEN BACK OF LADDER IS AGAINST A WALL AND THE LADDER IS ON A FLAT LEVEL SURFACE.

DANGER ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.

WARNING KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

WARNING NEVER USE THE LADDER IN 90 DEGREE IF LADDER IS NOT ON A FLAT LEVEL SURFACE.

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.
ADVERTENCIA AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDAÑOS Y ESCALONES DESLIZANTES.
ADVERTENCIA NO USAR JAMÁS UNA ESCALERA EN LA POSICIÓN DE 90 GRADOS SI NO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA NIVELADA.

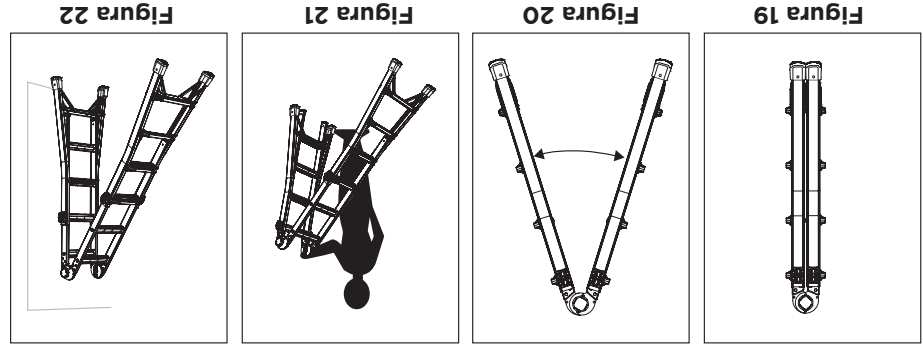

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS
 La escalera tiene que usarse en esta posición sólo cuando un lado tiene un escalón menos que el otro. Usa la escalera sólo contra paredes sólidas.
 Desde la posición de almacenaje (Ver Figura 19), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separe las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 20).
 Para incrementar la altura de la escalera, libere los bloques de riel a un lado de la escalera e inclínela de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura deseada (Ver Figura 21). Al alcanzar la altura deseada, fija los bloques de riel.
 Libere los bloques de riel del otro lado de la escalera e inclínela de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura de un escalón menos con respecto al otro lado. Fija los bloques de riel.
 Fíjate bien que todos los bloqueos de riel están en la posición de bloqueo y que ninguno se muestre rojo.
 La escalera está bien alineada cuando uno de sus lados tiene un escalón menos que el otro. (Ver Figura 22)
 Para colocar la escalera en su posición anterior más baja, procede a la inversa de como se indicó más arriba.

NOTA: USAR SOLO CUANDO LA ESCALERA ESTÉ SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA NIVELADA Y SU PARTE POSTERIOR ESTÁ APOYADA CONTRA UNA PARED.

Figura 19 Figura 20 Figura 21 Figura 22


90 GRADOS

CONFIGURACIONES DE LA ESCALERA


SOPORTES DE BARANDILLAS

Los soportes de caballete **Gorilla Ladders®** permiten usar la escalera de múltiples posiciones como dos bases de andamio.

Para ordenar los accesorios más abajo, visitanos en www.gorillaladders.com o comunícate con nuestro servicio al cliente por el teléfono 1-800-867-6763.

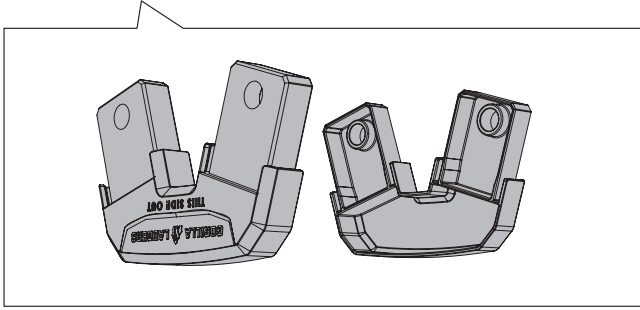

El tablon se vende por separado

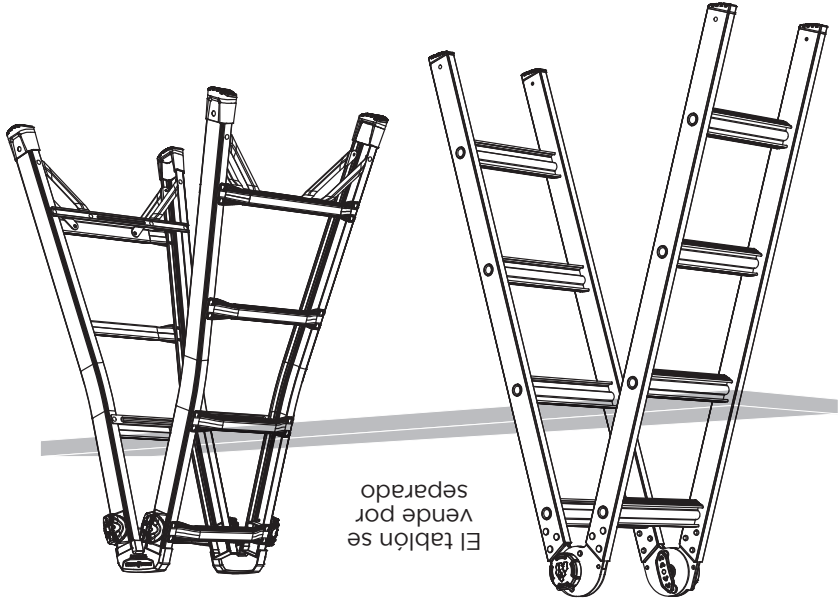


ACCESORIOS AVAILABLE:


RAIL BRACKETS

Gorilla Ladders® rail brackets allow the multi-position ladder to be used as two scaffold bases.

To order, please visit us at www.gorillaladders.com or contact our customer service at 1-800-867-6763.

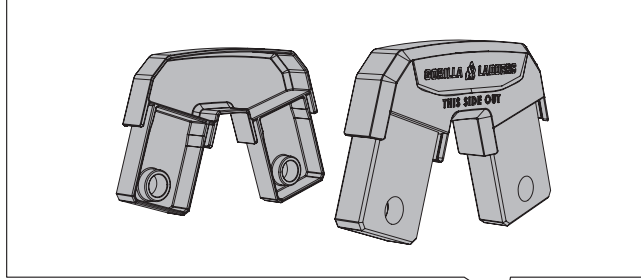

Plank sold separately

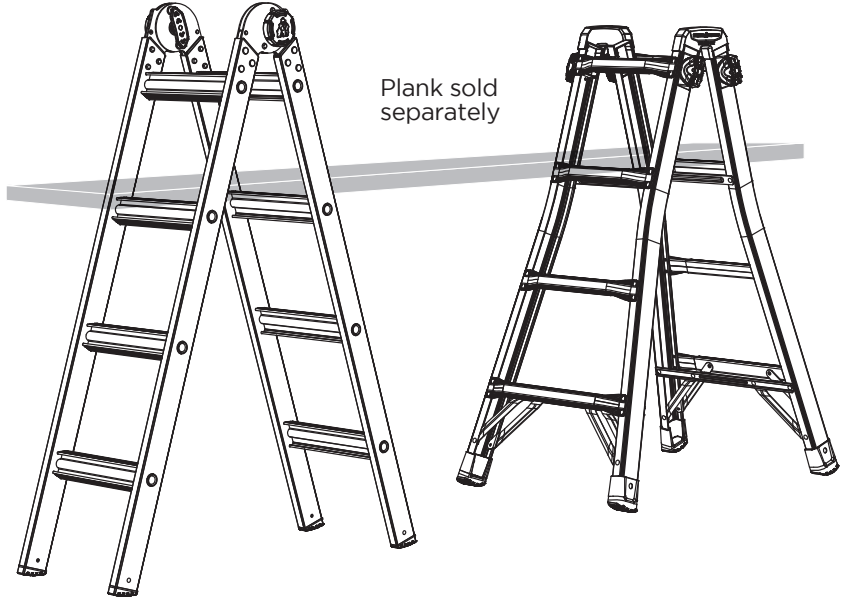

Maintenance

To ensure smooth operation, lubricate the mechanical hinges and rail locks with light lubricant every six months and prior to long term storage. This should be performed more often as use dictates, and under extreme weather conditions. (The recommended lubricant is a 10 to 20 weight light machine oil, such as 3-in-ONE® lubricating oil.)

Always store the ladder in a dry location.

Keep rails clean so that the inner ladder will slide easily.

Keep hinge mechanism free of dirt, salt spray, paint, or other contaminants that could prevent proper operation.

Replace ladder feet as required to ensure safety.

To order, visit us at **www.gorillaladders.com** or call 1-800-867-6763.

Check all components to be sure they operate correctly.

For additional resources and safety videos, please visit us at **www.gorillaladders.com**

Mantenimiento

Para garantizar las operaciones sin problemas, lubrifica los bloques de riel y las bisagras mecánicas con lubricante ligero cada seis meses y antes de almacenar por período prolongado. Esto debe hacerse con mayor frecuencia según dicte el uso y en condiciones climáticas extremas. (El lubricante recomendado es un aceite para máquina ligero, con peso de 10 a 20, tal como el aceite lubricante 3-in-ONE®).

Guarda siempre la escalera en lugar seco.

Mantén los rieles limpios de manera que la escalera interna se deslice con facilidad.

Mantén el mecanismo de bisagra libre de suciedad, rocío salino u otros contaminantes que pudieran impedir la operación adecuada.

Reemplaza las patas internas y externas según se requiera para garantizar la seguridad.

Para ordenar, visítanos en **www.gorillaladders.com** o contacta a nuestro servicio al cliente por el teléfono 1-800-867-6763.

Revisa todos los componentes para asegurar que funcionan correctamente.

Para recursos adicionales o videos sobre seguridad, visítanos en **www.gorillaladders.com**

GORILLA LADDERS®

Model #
GLMP-RB-2



OPERATING & SAFETY INSTRUCTIONS

Gorilla Ladders®
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
1-800-867-6763
www.gorillaladders.com

INSTRUCCIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD



Modelo #
GLMP-RB-2

GORILLA LADDERS®

Gorilla Ladders®
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
1-800-867-6763
www.gorillaladders.com

OPERATING & SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURIES OR DEATH.

SAFETY INSTRUCTIONS


1. Gorilla Ladders® MPX rail brackets must always be used with the MPX multi-position ladders in the scaffold configuration.
2. Do not use the outer or inner ladder sections as a separate stepladder or extension ladder.
3. CAUTION: A 2 inch x 10 inch construction grade lumber plank or better must be used in all approved horizontal positions.
4. Scaffold supports must be close enough together so plank extends by at least 6 inch on each side.
5. Plank must rest on two rungs at the same level.
6. Do not place plank on top rungs.
7. Secure plank to both scaffold supports before each use.

STEP 1

From the stepladder position, unlock the rail locks and completely remove the outer sections of the ladder from the inner ladder assembly.

To Unlock Rail Locks

Turn rail locks a 1/4 turn one at a time to the unlocked position.

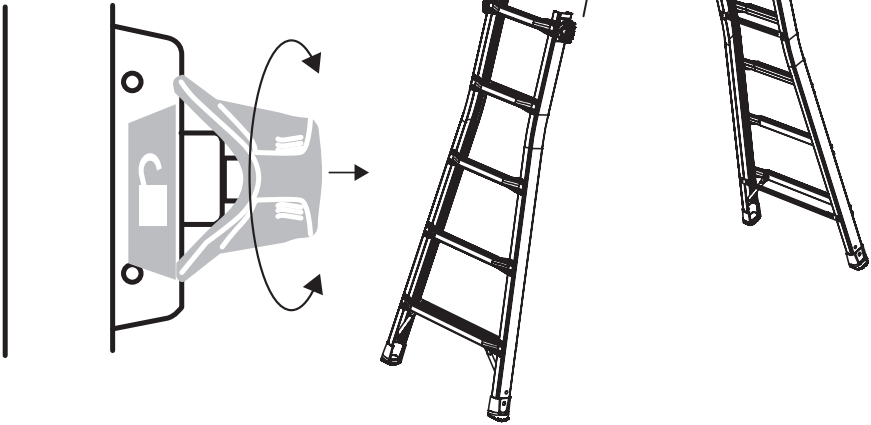

INSTRUCCIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD

NO LEER Y DEJAR DE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES O LA MUERTE.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Los soportes de riel Gorilla Ladders(R) MPX deben usarse siempre con las escaleras de múltiples posiciones MPX al configurar el andamio.
2. No uses las secciones interiores o exteriores de la escalera como escalera de tijera o escalera extensible individuales.
3. PRECAUCIÓN: En todas las posiciones horizontales aprobadas tiene que usarse un tablon de madera de 5,1 cm x 25,4 cm para uso en la construcción o de mejor calidad.
4. Los soportes de andamio tienen que estar suficientemente cercanos para que el tablon sobresaiga al menos 15,2 cm por cada lado.
5. El tablon tiene que descansar sobre dos peldaños al mismo nivel.
6. No coloques tablon sobre los peldaños superiores.
7. Asegura el tablon a ambos soportes de andamio antes de cada uso.


PASO 1

Desde la posición de escalera de tijera, libera los bloques de riel y retra completamente las secciones exteriores del ensamblaje interior de la escalera.

Para liberar los bloques de riel Gira los bloques de riel 1/4 de vuelta, uno a uno, hasta la posición en que quedan liberados.

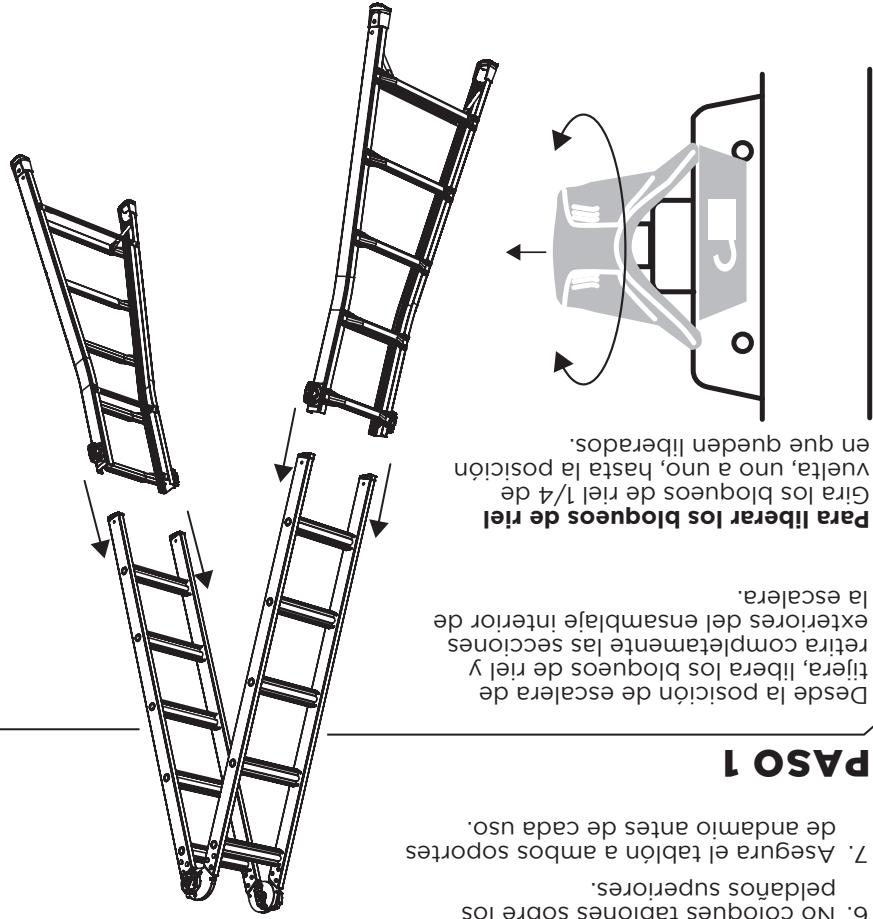

Bloqueado

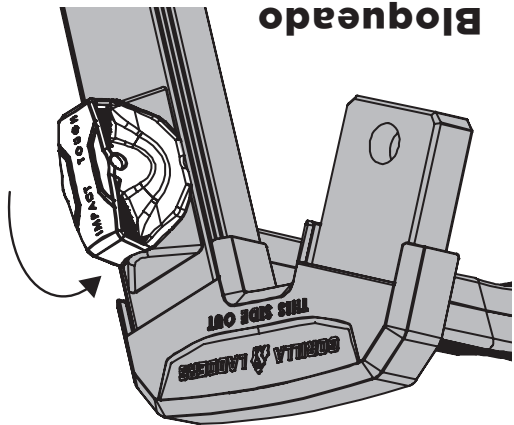


Fija los bloques de riel para asegurar sus soportes. Asegura visualmente que los bloques de riel están en la posición de bloqueo y completamente insertados en cada soporte de riel.

PASO 3

STEP 2


Unlock the rail locks and insert the rail bracket into the outer rail with the tabs on the outside of the rail. Visually make sure the tab is on the outside of the rail.

Correct

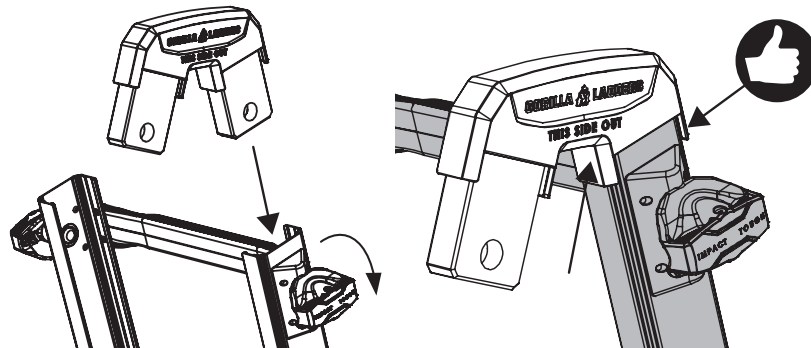

Incorrect


Rail bracket backwards

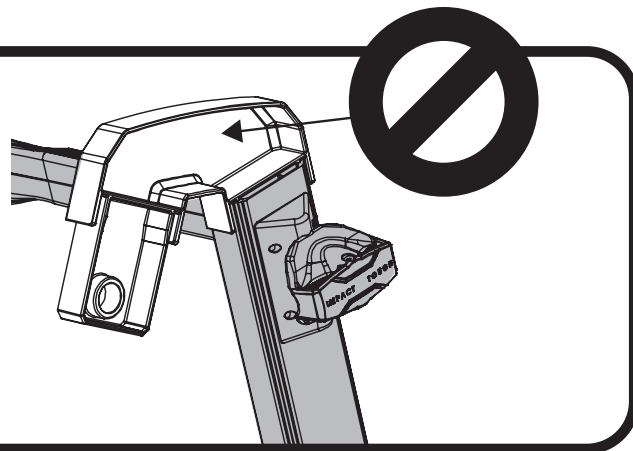

STEP 3

Lock the rail locks to secure the rail brackets. Visually make sure the rail locks are in the locked position and fully inserted into each rail bracket.


Locked

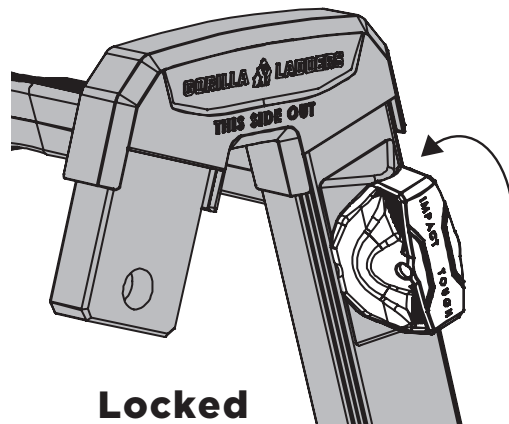

Correcto


Incorrecto

El soporte del riel hacia atrás

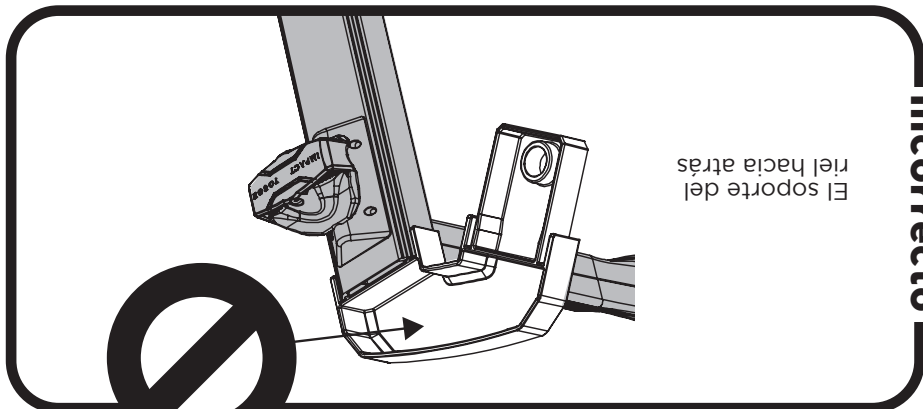


PASO 2

Libera los bloques de riel e inserta el soporte de riel en el exterior del riel. Asegura visualmente que la pestaña quede en el exterior del riel.

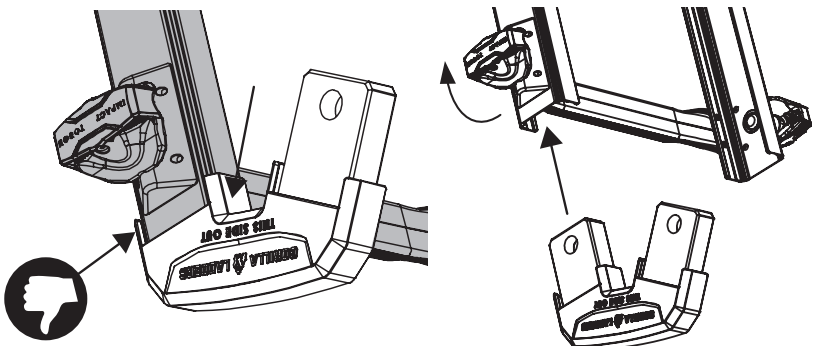


STEP 4

Repeat steps 2 and 3 on the other outer section.

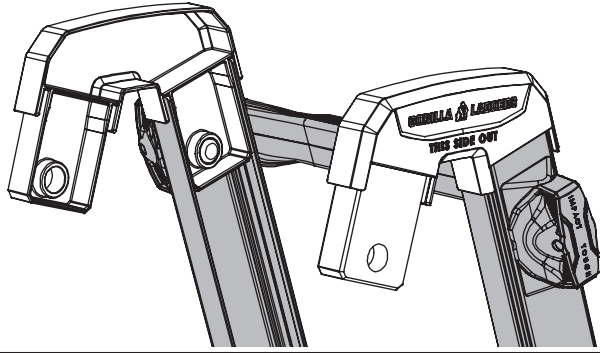


STEP 5

Insert rail bracket into the second outer rail section and lock the rail locks. Visually make sure the rail locks are in the locked position and fully inserted into each rail bracket.

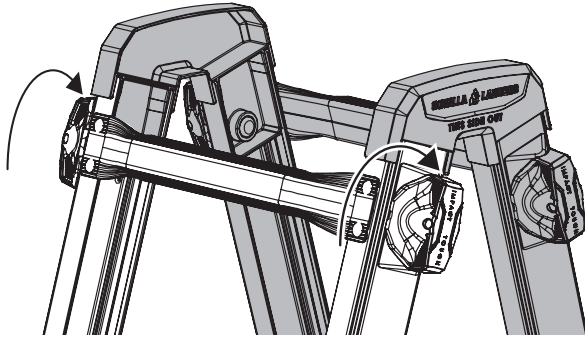

STEP 6

Position trestles as needed. Use an appropriate plank at the desired working height.

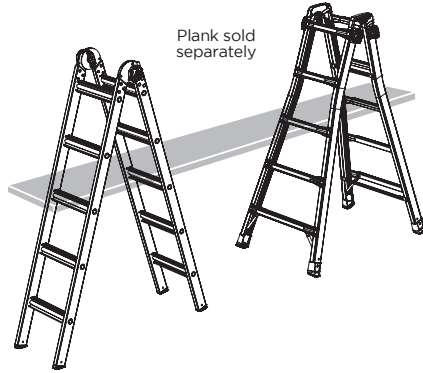

DANGER DO NOT STAND ON THE PLANK ABOVE 3 FEET.

DANGER DO NOT USE AS A STEPLADDER OR EXTENSION LADDER WITHOUT FLARED BASES.


WARNING FAILURE TO READ AND FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURIES OR DEATH.

WARNING ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING LADDER, INNER LADDER.

WARNING KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.


PASO 4

Repita los pasos 2 y 3 en la otra sección exterior.

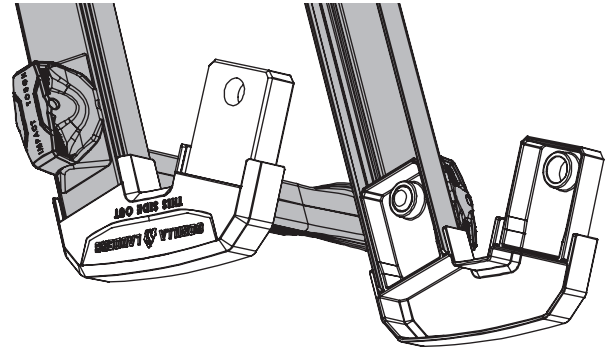


PASO 5

Inserta el soporte de riel en la segunda sección de riel exterior y fija los bloques del riel. Asegura visualmente que los bloques de riel están en la posición de bloqueo y completamente insertados en cada soporte de riel.

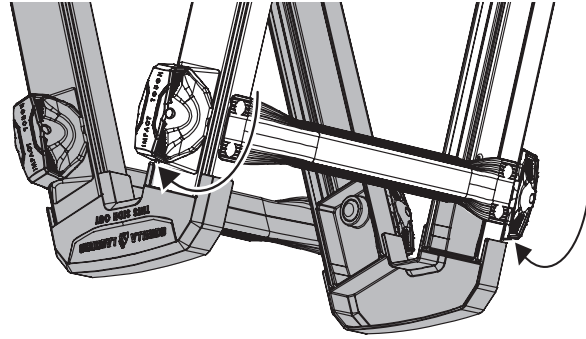

PASO 6

Coloca los caballetes según sea necesario. Usa un tablon adecuado a la altura de trabajo deseada.

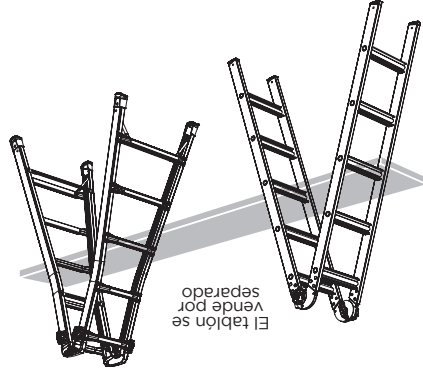

PELIGRO NO TE PARES SOBRE EL TABLÓN A MÁS DE 91.4 CM DE ALTURA.

PELIGRO NO USAR COMO ESCALERA DE TIJERA O ESCALERA EXTENSIBLE SIN LAS BASES ACAMPANADAS.

ADVERTENCIA NO LEER Y DEJAR DE CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PUEDE OCASIONAR LESIONES O MUERTE.

ADVERTENCIA TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENEN QUE FIJARSE ANTES DE USAR LA ESCALERA.

ADVERTENCIA AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL CUERPO ALEJADAS DE PELDANOS Y ESCALONES DESLIZANTES.