

Directions for installing the SEGAL® Jimmy-Proof Deadbolt doors opening inward:
Instrucciones para instalar cerraduras antipalanqueo SEGAL® en puertas que abren hacia adentro:
Directions pour installer le SEGAL® Le Preuve-La force sur portes qui ouvrent vers l'intérieur:



What you will need / Artículos que va a necesitar / Items requis pour l'installation


Tools / Herramientas / Outils

1. Center Punch / Punzón / Pointeau
2. Hammer / Martillo / Marteau
3. 1-3/8" Hole Saw / Sierra cilíndrica de 35mm (1-3/8") / Scie cylindrique de 35 mm (1-3/8 po)
4. Electric Drill / Taladro eléctrico / Perceuse électrique
5. 1/8" Drill Bit / Broca de 3mm (1/8") para taladro / Mèche de perceuse de 3 mm (1/8 po)
6. Phillips Screwdriver / Destornillador Phillips / Tournevis Phillips
7. Pliers and/or Hacksaw / Alicate y/o seguita / Pinces et/ou scie à métaux
8. Straight Edge and Level / Regla y nivel / Règle droite et niveau
9. Masking Tape / Cinta para enmascarar / Ruban masque

Break-off Tailpiece Table

Door Thickness Espesor de la puerta Épaisseur de porte	Tailpiece Cola Queue de pêne	Screw Tornillo Vis
1" / 25 mm	Cut to 0.75** / Corte a 19 mm / Rupture à 19 mm	Break X / Quiebre X / Rupture X
1.125" / 28 mm	Cut to 0.875** / Corte a 22 mm / Rupture à 22 mm	Break X / Quiebre X / Rupture X
1.25" / 31 mm	Cut to 1** / Corte a 25 mm / Rupture à 25 mm	Break X / Quiebre X / Rupture X
1.375" / 35 mm	Cut to 1.125** / Corte a 28 mm / Rupture à 28 mm	Break X / Quiebre X / Rupture X
1.5" / 38 mm	Break A / Quiebre A / Rupture A	Break X / Quiebre X / Rupture X
1.625" / 41 mm	Break A / Quiebre A / Rupture A	Break Y / Quiebre Y / Rupture Y
1.75" / 44 mm	Break B / Quiebre B / Rupture B	Break Y / Quiebre Y / Rupture Y
1.875" / 47 mm	Break B / Quiebre B / Rupture B	Break Y / Quiebre Y / Rupture Y
2" / 50 mm	Break C / Quiebre C / Rupture C	No Break / No Quiebre / Aucune Rupture
2.125" / 53 mm	Break C / Quiebre C / Rupture C	No Break / No Quiebre / Aucune Rupture
2.25" / 56 mm	Cut to 2** / Corte a 50 mm / Rupture à 50 mm	No Break / No Quiebre / Aucune Rupture
2.375" / 60 mm	Cut to 2.125** / Corte a 53 mm / Rupture à 53 mm	No Break / No Quiebre / Aucune Rupture

*Measure from back of cylinder (see illustration A) / * Mida desde atrás del cilindro (vea la ilustración A) / * Mesurer de l'arrière du cylindre (voir l'illustration A)

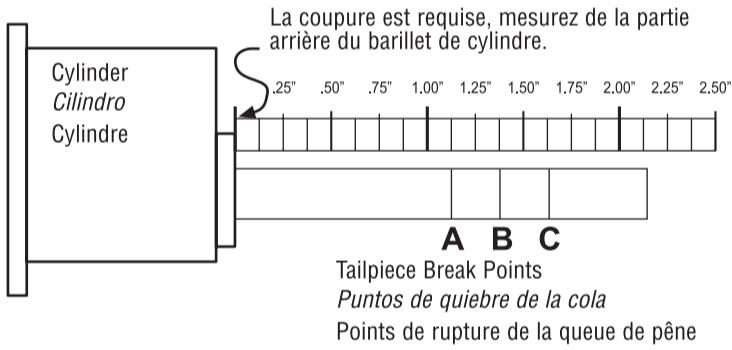

The cutting is required, measure carefully from the back of the cylinder plug.

Se requiere cortar, mida cuidadosamente desde atrás del cilindro.

La coupure est requise, mesurez de la partie arrière du bâillet de cylindre.


Tailpiece Break Points
Puntos de quiebre de la cola
Points de rupture de la queue de pêne

SLAM LOCK HOLD OPEN FEATURE

To activate: Turn knob completely and push button in. To release: Pull button out.

Para activar: Gire la perilla completamente y empuje botón en. Para liberar: Botón de retirarse.


Pour activer: Tourner complètement le bouton et poussez dans bouton. Pour libérer: Bouton sortir.

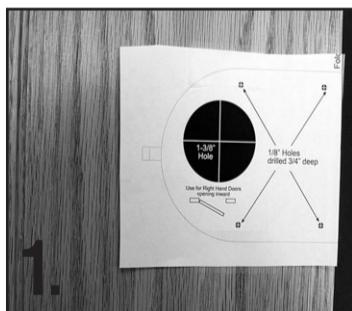

Cut out the appropriate installation template and tape it to the inside of the door at the desired height of the lock. The template will attach to the edge of the door. Take care to position the template properly, aligned to the edge of the door (not the frame) and use a straightedge and level to ensure it is placed perfectly level on the door. (TIP: Use care when taping to ensure that the tape doesn't damage the finish of the door.)

Corte la plantilla apropiada para la instalación y péguela con cinta adhesiva al interior de la puerta a la altura que deseada. La plantilla se adherirá al canto de la puerta. Asegúrese que esté en la posición apropiada y bien alineada con el canto de la hoja (no con la jamba). Asegúrese que quede perfectamente nivelada en la puerta con una regla y un nivel (CONSEJO: Cuide de no dañar el acabado de la puerta al pegar la cinta adhesiva.)

Découpez le gabarit d'installation approprié et collez-le sur la porte avec un ruban gommé à la hauteur désirée pour le verrou. Le gabarit doit être collé sur le rebord de la porte. Prenez soins pour positionner correctement le gabarit, aligné avec le rebord de la porte (et non avec le châssis). Utilisez une règle droite et un niveau pour vous assurer qu'il soit placé parfaitement à niveau sur la porte. (CONSEIL: Soyez prudent pour éviter de causer des dommages au fini de la porte par le ruban gommé.)

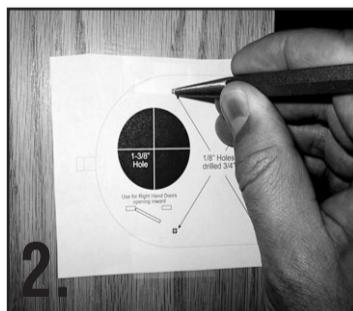

Place the point of the center punch directly on the center of the 4 small mounting holes and the large cylinder hole marked on the installation template and strike with a hammer to transfer the marks onto the surface of the door and the door trim.

Coloque la punta del punzón directamente sobre el centro de los 4 orificios pequeños de montaje y del orificio grande para el cilindro marcados en la plantilla de instalación y golpee el punzón con un martillo para transferir las marcas a la superficie de la puerta.

Placez la pointe du pointeau directement sur le centre des 4 trous de montage et sur le grand trou du cylindre marqués sur le gabarit d'installation et frappez sur le pointeau pour transférer les marques sur la surface de la porte et sur le fini de porte.



Drill the 1-3/8" diameter hole through the door. Take care to ensure that the drill is level and the hole is straight through the door. (TIP: Bore the hole to the point of the tip, breaking through the opposite side and finish boring out the hole from the opposite side to reduce splintering of the door.)

Taladre un orificio de 35mm (1-3/8") de diámetro en la hoja de la puerta asegurándose que el taladro esté nivelado y que el orificio atraviese la puerta en forma recta. (Consejo: Para reducir el astillado, taladre sólo hasta que broca piloto de la sierra cilíndrica aparezca por el otro lado y complete el taladro desde la otra cara de la puerta.)

Percez un orifice de 35 mm (1 3/8 po) de diamètre à travers la porte. Assurez-vous que la perceuse soit tenue à niveau et que le trou soit en droite ligne à travers la porte. (CONSEIL: Percez le trou jusqu'au point d'émergence de la mèche sur l'autre côté et complétez le perçage à partir de l'autre côté pour réduire l'éclattement du bois sur la surface de la porte.)



Carefully drill the 4 smaller mounting holes (1/8" drill bit) in the inside of the door to a depth of 3/4". (CAUTION: Use care to limit the depth of the hole to 3/4" to avoid drilling completely through the door.)

Taladre cuidadosamente los 4 orificios más pequeños de 3mm (1/8") para montaje en la cara interior de la puerta hasta 19mm (3/4") profundidad. (PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de limitar la profundidad de los orificios a 19mm (3/4") para no atravesar la puerta completamente.)

Percez soigneusement les 4 trous de montage plus petits (mèche de 8 mm - 1/8 po) sur l'intérieur de la porte à une profondeur de 19 mm (3/4 po). (MISE EN GARDE : Prenez soin de limiter la profondeur des trous à 19 mm -3/4 po, pour éviter de percer complètement la porte.)




26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374
Toll Free Phone: 800.437.7405

Directions for installing the SEGAL® Jimmy-Proof Deadbolt doors opening inward:

Instrucciones para instalar cerraduras antipalanqueo SEGAL® en puertas que abren hacia adentro:

Directions pour installer le SEGAL® Le Preuve-La force sur portes qui ouvrent vers l'intérieur:

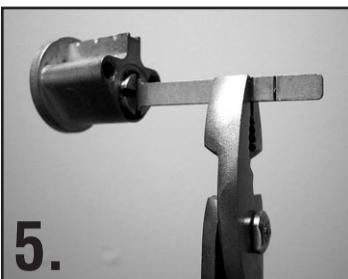

5.
Measure the thickness of the door, and using pliers, break off the 2 connecting screws and the tailpiece on the back of the cylinder to the appropriate length. [see table] (CAUTION: Measure the door and cut the screws and tailpiece carefully. Cutting them too short or allowing them to be too long will result in improper installation/operation of the lock.)

Mida el espesor de la puerta y quíbre los dos tornillos conectores y la cola detrás del cilindro al largo apropiado. [Vea la tabla]. (CONSEJO: Mida el espesor de la hoja de la puerta y corte la cola y los tornillos cuidadosamente. Si quedan demasiado cortos o largos resultará en una mala instalación una mala instalación u operación de la cerradura.)


Mesurez l'épaisseur de la porte et en utilisant des pinces, casser les 2 vis de raccordement et la queue de pêne à l'arrière du cylindre à la longueur appropriée (voir le tableau). (MISE EN GARDE : Mesurez la porte et coupez les vis et la queue de pêne avec soins. Si elles sont coupées trop courtes ou trop longues, l'installation et / ou le fonctionnement inapproprié du verrou en résultera.)



Slip the cylinder collar over the cylinder and insert the cylinder into the door from the exterior. Position the keyhole at the bottom of the lock with the SEGAL® trademark at the top. Hold cylinder in place.

Deslice el collar en el cilindro y luego éste dentro de la puerta desde el exterior, con el orificio para la llave abajo con la marca SEGAL® arriba. Sujete el cilindro en posición.

Glissez le collet du cylindre sur le cylindre et insérez-le dans la porte à l'extérieur. Positionnez le trou de clé au bas de la serrure avec la marque de commerce SEGAL® en haut. Tenez le cylindre en position.

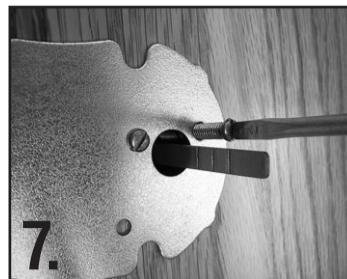

7.
Position the steel back-plate on the inside of the door. Insert the 2 connecting screws into the holes adjacent to the large hole in the center of the back-plate and thread them into the holes in the back of the cylinder. Using a screwdriver, tighten the screws, making sure the back-plate is positioned 1/8" from the edge of the door and the 4 small mounting holes are accessible.

Coloque la placa de acero de respaldo en el lado interior de la puerta. Inserte los 2 tornillos conectores en los orificios adyacentes al orificio grande en el centro de la placa de respaldo y enrósquelos atrás del cilindro. Ajuste los tornillos con un atornillador asegurándose que la placa de respaldo quede a 3mm (1/8") del borde de la puerta y que los 4 orificios pequeños para montaje queden accesibles.



Positionnez la plaque arrière en acier sur l'intérieur de la porte. Insérez les vis raccordement dans les trous adjacents au grand trou au centre de la plaque arrière et vissez-les dans les trous de l'arrière du cylindre. En utilisant un tournevis, resserrez les vis en vous assurant que la plaque arrière soit positionnée à 8 mm (1/8 po) du rebord de la porte avec les 4 petits trous de montage accessibles.



With the deadbolt in the unlocked position, push and hold in the shutter guard and place the lock case over the back-plate (on the inside of the door). Make sure the tailpiece goes into the hole on the back of the lock (as exposed by the shutter guard.)

Con el cerrojo retraido/abierto, presione y sujetelo el obturador de seguridad y coloque la cerradura sobre la placa de respaldo (en la cara interior de la puerta). Cerciórese que la cola entre en el orificio detrás de la cerradura (que el obturador de seguridad expone).

Avec le pêne dormant en position déverrouillée, poussez et tenez le volet de sécurité à l'intérieur et placez le boîtier du verrou sur la plaque arrière (sur l'intérieur de la porte). Assurez-vous que la queue de pêne soit dans le trou à l'arrière du verrou (exposé par le volet de sécurité).

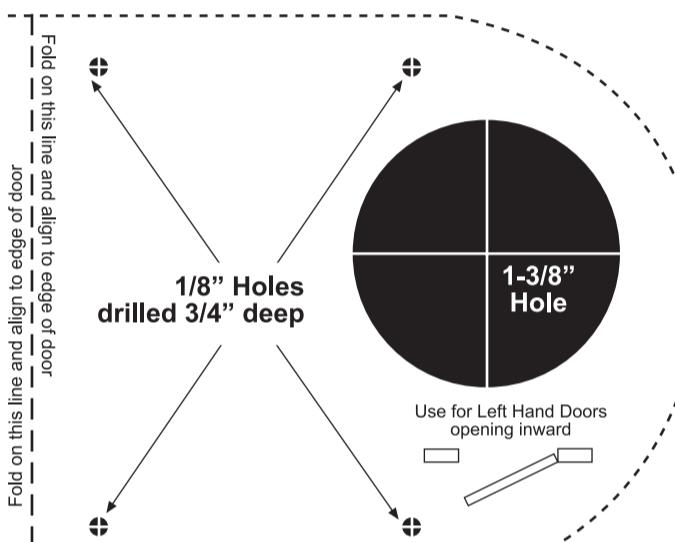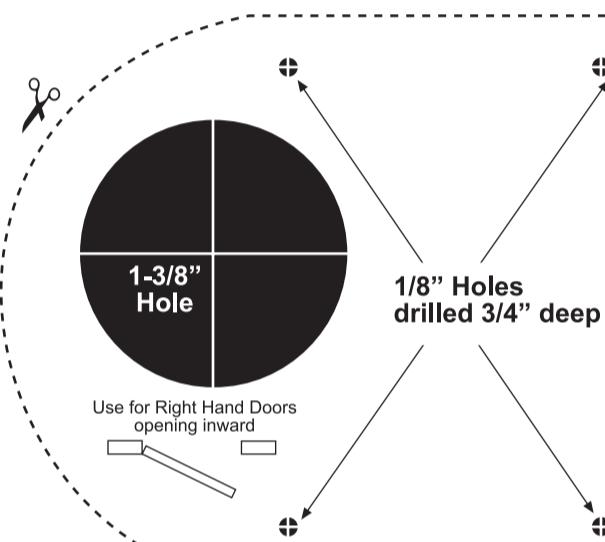

9.
Holding the lock in place, operate the lock from both the inside and outside to ensure smooth operation. If binding is encountered, recheck the thickness of the door and the length of the tailpiece. Re-trim the tailpiece if necessary.

Sosteniendo la cerradura en posición, prueba si funciona suavemente accionándola desde adentro y desde fuera. Si la operación ofrece resistencia, revise el espesor de la hoja de la puerta y el largo de la cola. Recorte la cola si fuese necesario.

En tenant le verrou en position, activez-le de l'intérieur et de l'extérieur pour vérifier le bon fonctionnement. Si un coincement se produit, vérifiez l'épaisseur de la porte de nouveau et la longueur de la queue de pêne. Coupez la queue de pêne de nouveau si nécessaire.



10.
Using the 4-2" mounting screws and a screwdriver, attach the deadbolt to the inside of the door using the 4 small mounting holes drilled earlier.

Instale la cerradura en la cara interior de la puerta con los 4 tornillos de montaje de 5cm (2") en los 4 orificios pequeños taladrados anteriormente con un atornillador.

En utilisant les 4 vis de montage de 5,1 cm (2 po) dans les trous percés antérieurement et un tournevis, fixez le pêne dormant sur l'intérieur de la porte.

11.
Set the lock strike in place and set the lock in the locked position. If angle strike is being used it must be mortised into jamb. Align the strike on the door jamb with the lock strike centered on the bolt. Make sure there is no interference between the bolt and the strike when operating the lock. Mark the position of the strike, and then unlock the door and open it. Mark the center of the mounting holes for the strike and drill 1/8" holes where marked. It may be necessary to shim the door frame or to mortise out the frame for proper strike alignment.

Con el cerrojo proyectado, presente la hembra en la jamba de la puerta y alinéela con el centro del cerrojo. Si utiliza la hembra en un ángulo debe ser asegurada junto a la jamba. Asegúrese que la hembra no interfiera con el cerrojo al accionar la cerradura. Marque la posición de la hembra en la jamba, quitele el seguro a la cerradura y abra la puerta. Marque el centro de los orificios de montaje de la hembra y taladre orificios de 3mm (1/8") en las marcas. Para alinear el cerrojo con la hembra, podría ser necesario aumentar láminas a la hembra en la jamba o rebajarla.

12.
Place the strike over the holes on the frame. Operate the lock again to ensure that the bolt and strike are in alignment. Attach the strike to the frame using the supplied 3/4" screws and a screwdriver. For common wood jambs, use 3" (7.62 cm) security screws provided.

Coloque la hembra sobre los orificios en la jamba. Vuelva a accionar la cerradura para asegurarse que el cerrojo y la hembra estén alineados. Fije la hembra a la jamba con los tornillos de 19mm (3/4") provistos y un atornillador. Para jambas comunes de madera, use los tornillos de anclaje de 7,62 cm (3") provistos.

Placez la gâche sur les trous percés dans le châssis. Activez le verrou de nouveau pour vérifier que le pêne et la gâche soient correctement alignés. Fixez la gâche sur le châssis en utilisant un tournevis et les vis de 19 mm (3/4 po) fournies. Pour les montants en bois communs, utilisez les vis de sécurité de 7,62 cm (3 po) fournies.

Prime-Line Products Limited Lifetime Warranty

This warranty covers any material or manufacturing defect or malfunction for product used in a non-commercial application, for the useful life of the product. This warranty lasts as long as you own the product or the substrate the product is attached to, for the useful life of the product. Coverage terminates if you sell or otherwise transfer the product or any item the product is attached to. We will replace or repair any defective or malfunctioning part at no charge after inspection has determined the qualification. Shipping costs will be the responsibility of the product owner. Any problem that is caused by abuse, misuse, extreme environmental conditions, or an act of God is not covered. Useful life is determined by the type of product, the operational environment, and the expected performance. Products such as plastics exposed to harsh sun conditions cannot be expected to last more than 2 to 3 years. Products exposed to salt air environments can deteriorate in 6 months or less. Consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty. This warranty does not cover any expenses related to the removal or re-application of the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. In order to be eligible for replacement you must return the product and a copy of the purchase receipt. Send the damaged product postage paid with a brief written description of the problem and a copy of the purchase receipt along with your name, address, phone number and email to Prime-Line Products 26950 San Bernardino Ave, Redlands, CA 92374 Attn: Warranty Program. We will inspect your product and contact you within 21 days to give the results of our inspection. There is no cost for the inspection. You must provide at least 2 methods of contact, address, phone number, or e-mail. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

