


Installation Guide

Centerset Lavatory Faucet

K-10217

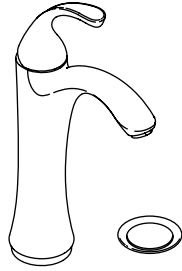


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1056603-2-B

Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Hex
Wrench



Thread
Sealant




Plumbers
Putty

Before You Begin

IMPORTANT! Plumbers putty is not needed to install this faucet. The base of the faucet acts as a water barrier.


- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
- Clean the lavatory surface to remove any grease, oil, or debris.
- This faucet is for use on a single-hole lavatory.
- For new installations, install the faucet and drain to the lavatory before installing the lavatory.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

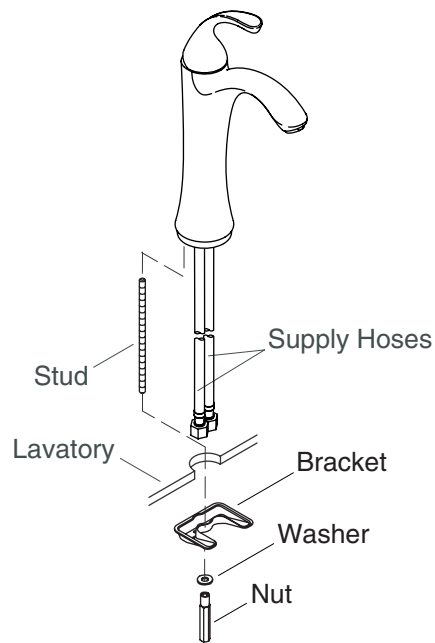

1. Install the Faucet


IMPORTANT! Plumbers putty is not needed to install this faucet. The base of the faucet acts as a water barrier.

- Insert the supply hoses and stud of the faucet through the center hole of the lavatory.
- Position the base of the faucet flush against the center hole of the lavatory.
- From underneath the lavatory, slide the bracket and washer onto the stud.
- Thread the nut onto the stud.
- Tighten the nut securely against the bracket to secure the faucet into place.

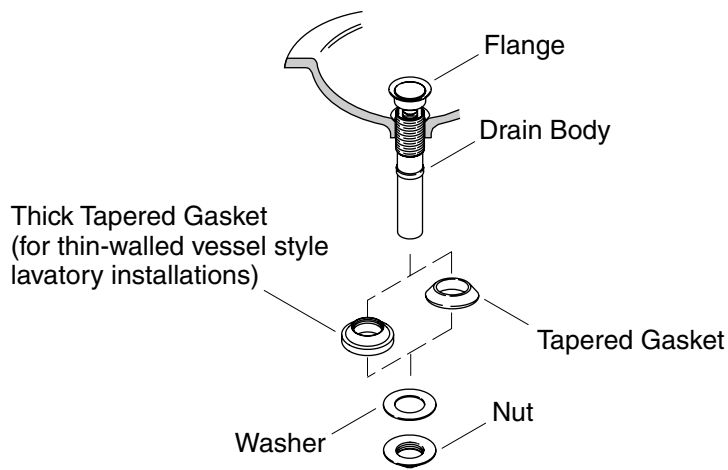

2. Install the Drain

- If present, remove the protective plastic cap from the drain and discard.
- Remove the nut, washer, and gasket from the drain body.
- Apply a bead of plumbers putty or other sealant around the underside of the flange according to the sealant manufacturer's instructions.
- **For drains with metal stoppers:** Close the drain and rotate the drain body until the logo is positioned horizontally.
- Insert the drain into the drain hole and press into place.
- Slide the gasket (tapered side up) onto the drain body.
- Slide the washer over the threads on the drain body.
- Thread the nut up the drain body until snug against the underside of the lavatory. Use care not to rotate the drain while tightening the nut.
- Using a wrench, tighten the nut.
- Remove any excess putty or sealant.
- Connect the P-trap to the drain body.

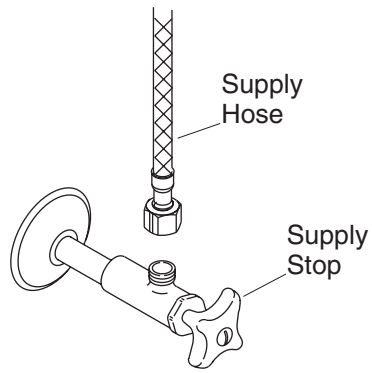

3. Connect the Supplies



CAUTION: Risk of restricted water flow and product damage. Use extreme care when bending the supplies to avoid kinking.




CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the connections.

- If the lavatory is not installed, install it at this time. Follow the lavatory manufacturer's instructions.


NOTE: Connect the supply hose marked with a blue dot to the cold supply.

- Connect the supply hoses to the supply stops. Left is hot. Right is cold.
- Tighten the connections with an adjustable wrench.

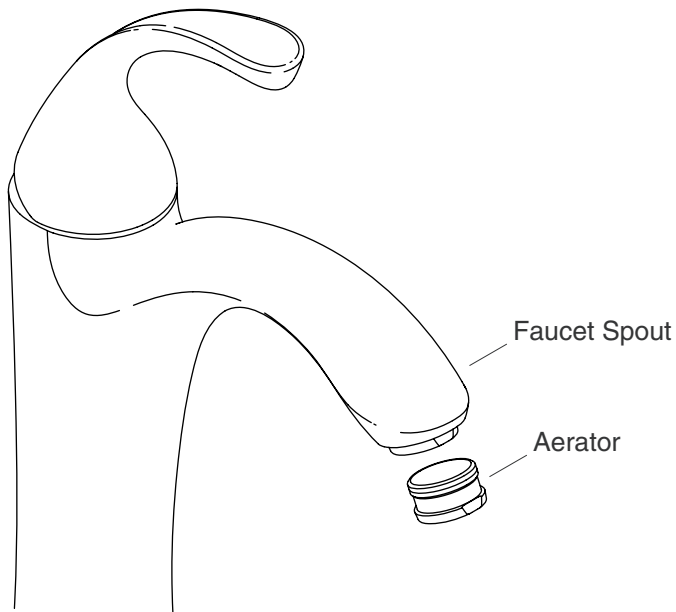

4. Installation Checkout

- Connect the drain tailpiece into the P-trap.
- Remove the aerator from the faucet spout.
- Open the drain.
- Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- Lift and rotate the faucet handle to the full hot position, then the full cold position. Run water through the spout for about one minute to remove any debris. Check for leaks and repair as needed.
- Push the lever handle down to close the water supplies, then reinstall the aerator.

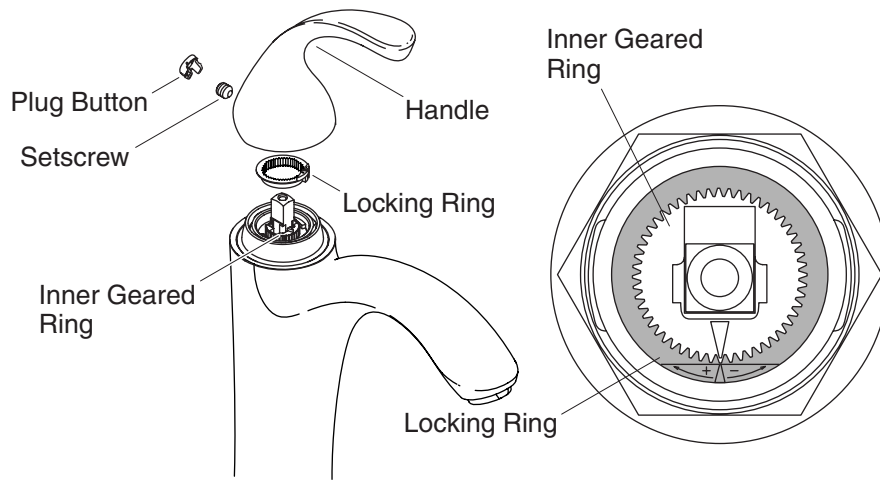

5. Optional Temperature Limiting Adjustment

- Carefully pry the plug button off of the lever handle with a small flat-blade screwdriver.
- Loosen the setscrew with a hex wrench, then remove the lever handle.
- Note the position of the locking ring relative to the inner geared ring.


NOTE: To avoid damage to the locking ring during removal, pry each side of the locking ring off the inner geared ring with an equal and even technique.

- Gradually pry each side of the locking ring up off of the inner geared ring and onto the valve stem with a flat-blade screwdriver.
- Rotate the locking ring clockwise to increase temperature, or counterclockwise to decrease temperature.
- Align the geared teeth, then slide the locking ring down until flush against the inner geared ring.
- Reinstall the lever handle.
- Test the temperature setting. Repeat the above steps, if needed.
- Retighten the setscrew.
- Press the plug button into place.

Guide d'installation

Robinet de lavabo à petit entraxe

Outils et matériels



Clé à molette



Clé hexagonale



Joint d'étanchéité pour filetage




Mastic de plombier

Avant de commencer

IMPORTANT ! Du mastic de plombier n'est pas nécessaire pour installer ce robinet. La base du robinet sert de barrière d'eau.


- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Inspecter si la tuyauterie d'alimentation est endommagée. Remplacer si nécessaire.
- Nettoyer la surface du lavabo pour éliminer toute graisse, huile ou débris.
- Ce robinet est conçu pour des lavabos à un orifice.
- Pour de nouvelles installations, installer le robinet et le drain au lavabo avant d'installer celui-ci.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

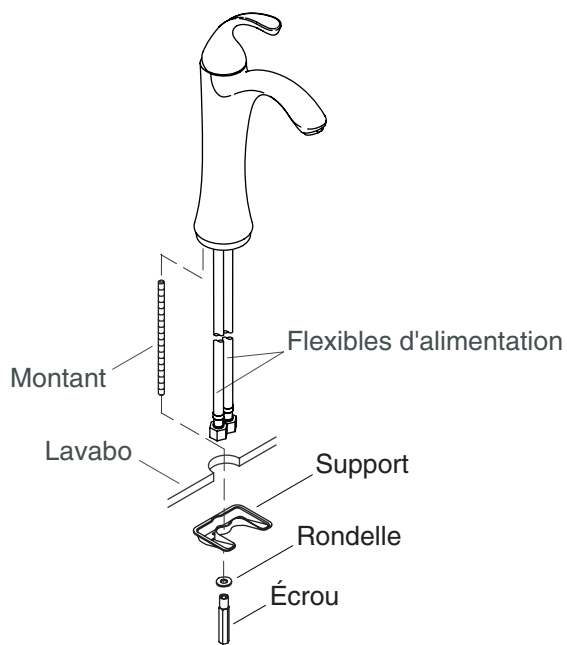

1. Installer le robinet


IMPORTANT ! Du mastic de plombier n'est pas nécessaire pour installer ce robinet. La base du robinet sert de barrière d'eau.

- Insérer les tuyaux d'alimentation et le manche du robinet dans l'orifice central du lavabo.
- Positionner la base du robinet à égalité contre l'orifice central du lavabo.
- À partir du dessous du lavabo, glisser le support et la rondelle sur le montant.
- Serrer l'écrou sur le manche.
- Serrer fermement l'écrou contre le support pour sécuriser le robinet en place.

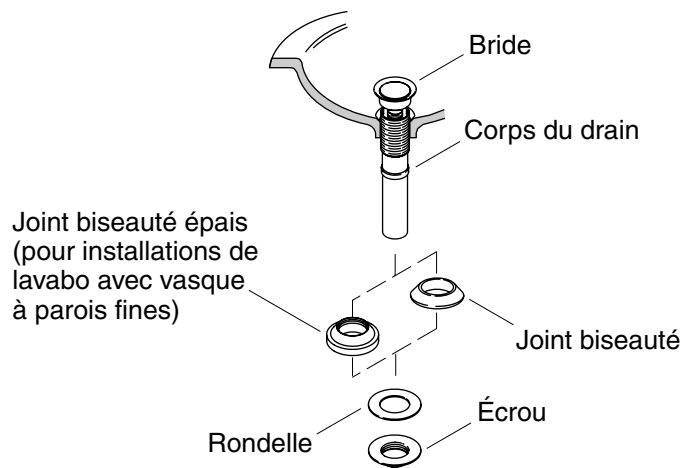

2. Installer le drain

- Si présent, retirer le capuchon de protection en plastique du drain et jeter.
- Retirer l'écrou, la rondelle et le joint d'étanchéité du corps du drain.
- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride selon les instructions du fabricant.
- Pour des drains avec arrêts métalliques:** Fermer le drain et pivoter le corps de celui-ci jusqu'à ce que le logo soit horizontal.
- Insérer le drain dans son orifice et presser pour mettre en place.
- Glisser le joint (côté biseauté vers le haut) sur le corps du drain.
- Glisser la rondelle sur les filetages du corps du drain.
- Visser l'écrou sur le corps du drain jusqu'à ce qu'il soit contre la base du lavabo. Faire attention de ne pas pivoter le drain en serrant l'écrou.
- Utiliser une clé pour serrer l'écrou.
- Retirer tout excédent de mastic de plombier ou de joint d'étanchéité.
- Connecter le siphon en P au corps du drain.

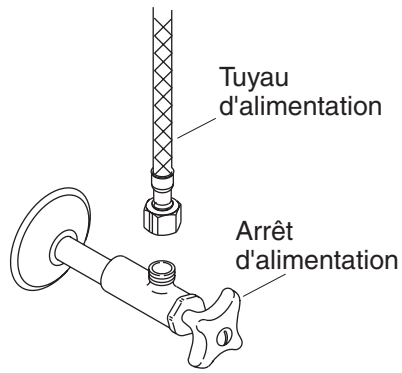

3. Connecter les alimentations



ATTENTION : Risque de limitation de débit d'eau et d'endommagement du produit. Faire très attention en pliant les alimentations pour éviter de les pincer.




ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer les raccords.

- Installer le lavabo à cet instant, s'il ne l'est pas déjà. Suivre les instructions du fabricant.


REMARQUE : Connecter le tuyau d'alimentation marqué avec un point bleu à l'alimentation d'eau froide.

- Connecter les tuyaux d'alimentation aux arrêts. Gauche est chaud. Droite est froid.
- Serrer les connexions avec une clé à molette.

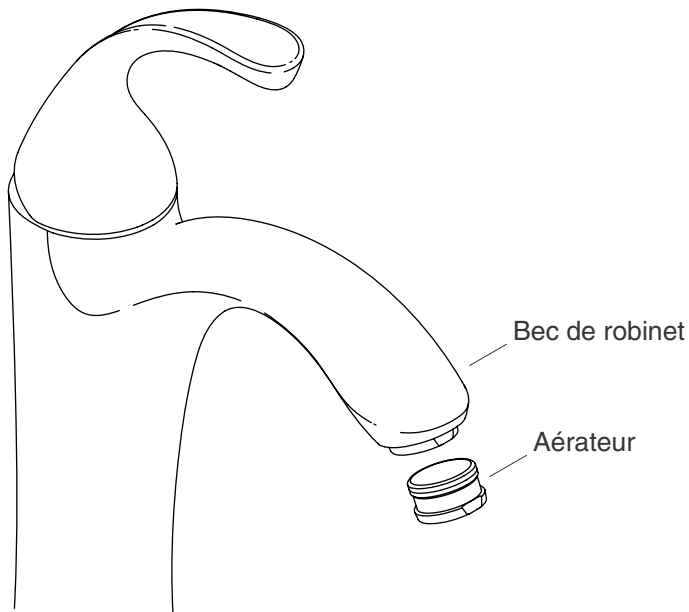

4. Vérification de l'installation

- Connecter la pièce de raccordement du drain dans le siphon en P.
- Retirer l'aérateur du bec du robinet.
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.
- Soulever et pivoter la poignée du robinet à la position chaude complète, puis à la position froide complète. Faire couler l'eau à travers le bec pendant une minute environ pour chasser tout débris. Vérifier s'il y a des fuites et réparer au besoin.
- Pousser la poignée du levier vers le bas pour fermer les alimentations d'eau, puis installer à nouveau l'aérateur.

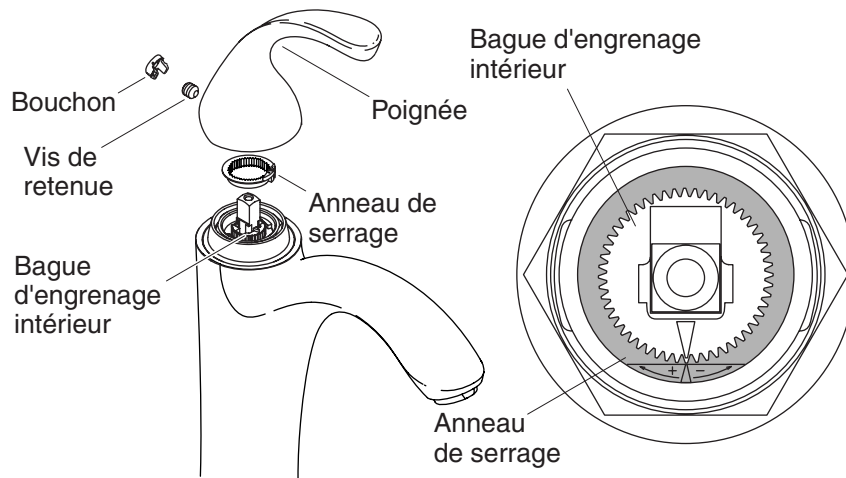

5. Réglage optionnel de limitation de température

- Délicatement déloger le bouchon de la poignée de levier avec un petit tournevis plat.
- Desserrer la vis de retenue avec une clé hexagonale, puis retirer la poignée du levier.
- Noter la position de la bague d'arrêt par rapport à la bague d'engrenage intérieure.


REMARQUE : Afin d'éviter un endommagement de la bague d'arrêt, soulever chaque côté de la bague d'engrenage intérieure de manière égale.

- Soulever graduellement chaque côté de la bague d'arrêt hors de la bague d'engrenage intérieure et sur la tige de la valve avec un tournevis plat.
- Pivoter la bague d'arrêt vers la droite pour augmenter la température, ou vers la gauche pour la diminuer.
- Aligner les dents, puis glisser la bague d'arrêt vers le bas jusqu'à l'alignement contre la bague d'engrenage intérieure.
- Installer à nouveau la poignée à levier.
- Tester le réglage de température. Répéter les étapes ci-dessus, si besoin.
- Resserrer les vis de retenue.
- Presser le bouchon en place.

Guía de instalación

Grifería de lavabo de orificios centrales

Herramientas y materiales



Llave ajustable



Llave hexagonal



Cinta selladora de roscas




Masilla de plomería

Antes de comenzar

¡IMPORTANTE! Para instalar esta grifería no se necesita masilla de plomería. La base de la grifería actúa como una barrera contra el agua.


- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Revise las tuberías de suministro para asegurarse que no estén dañadas. Reemplace según sea necesario.
- Limpie la superficie del lavabo para eliminar la grasa, aceite o residuos.
- Esta grifería está diseñada para utilizarse en lavabos de un solo orificio.
- Para instalaciones nuevas, monte la grifería y el desagüe en el lavabo antes de instalar el lavabo.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

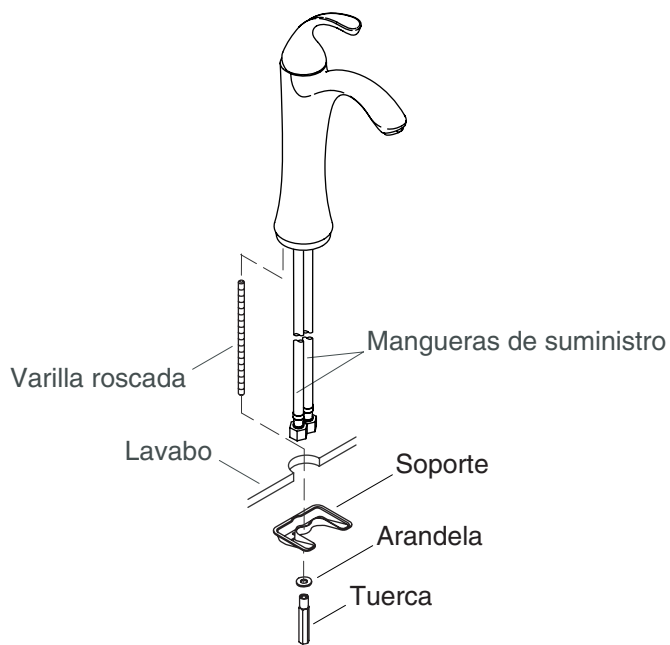

1. Instale la grifería


¡IMPORTANTE! Para instalar esta grifería no se necesita masilla de plomería. La base de la grifería actúa como una barrera contra el agua.

- Pase las mangueras de suministro y la varilla roscada de la grifería a través del orificio central del lavabo.
- Coloque la base de la grifería al ras contra el orificio central del lavabo.
- Por debajo del lavabo, deslice el soporte y la arandela en la varilla roscada.
- Enrosque la tuerca en la varilla roscada.
- Apriete bien la tuerca contra el soporte para fijar la grifería en su lugar.

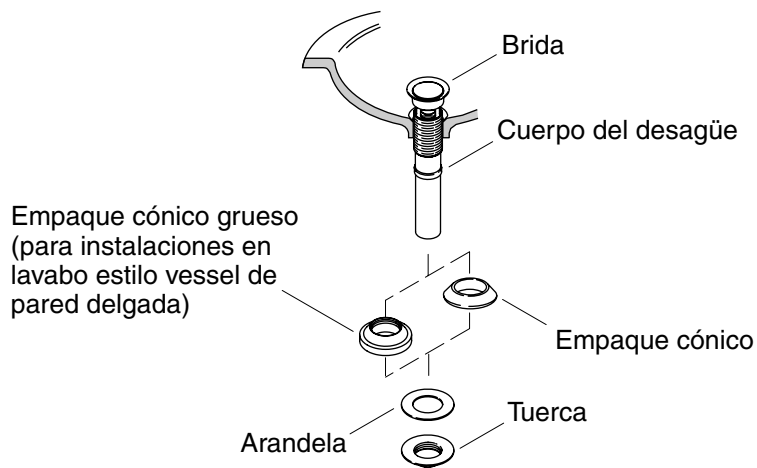

2. Instale el desagüe

- Si existe, retire y deseche el tapón plástico de protección del desagüe.
- Retire la tuerca, la arandela y el empaque del cuerpo del desagüe.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en el lado inferior de la brida según las instrucciones del fabricante del sellador.
- Para desagües con obturadores de metal:** Cierre el desagüe y gire el cuerpo del desagüe hasta que el logo quede colocado horizontalmente.
- Inserte el desagüe en el orificio de desagüe y presione en su lugar.
- Deslice el empaque (con el lado cónico hacia arriba) sobre el cuerpo del desagüe.
- Deslice la arandela sobre las roscas del cuerpo del desagüe.
- Enrosque la tuerca en el cuerpo del desagüe hasta que esté apretada contra el lado inferior del lavabo. Tenga cuidado de no girar el desagüe al apretar la tuerca.
- Utilizando una llave, apriete la tuerca.
- Limpie el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Conecte la trampa en P al cuerpo del desagüe.

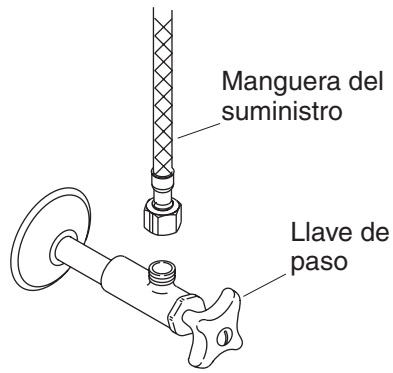

3. Conecte los suministros



PRECAUCIÓN: Riesgo de flujo limitado del agua y de daños al producto. Tenga cuidado al arquear los tubos de suministro para evitar que se doblen.




PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado las conexiones.

- Si el lavabo no está instalado, instálelo en este momento. Siga las instrucciones del fabricante del lavabo.


NOTA: Conecte la manguera del suministro identificada por un punto azul al suministro de agua fría.

- Conecte las mangueras de suministro a las llaves de paso. La izquierda es caliente. La derecha es fría.
- Apriete las conexiones con una llave ajustable.

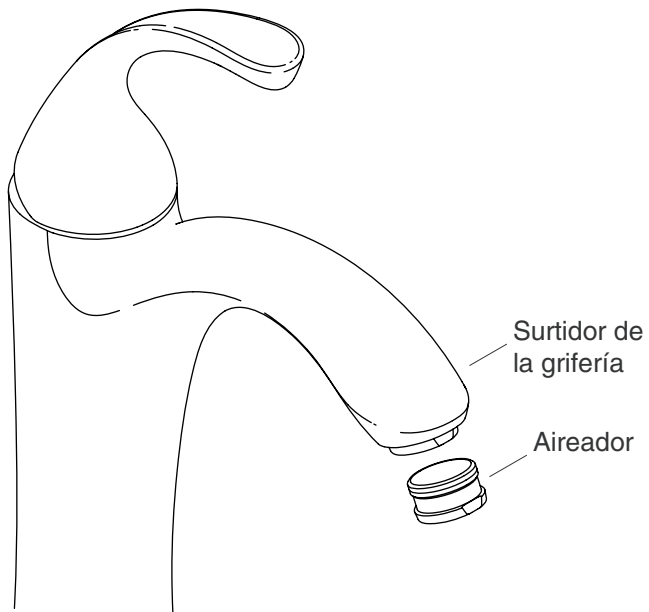

4. Verificación de la instalación

- Conecte el tubo de desagüe a la trampa en P.
- Retire el aireador del surtidor de la grifería.
- Abra el desagüe.
- Abra el suministro principal de agua y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.
- Levante y gire la manija de la grifería a la posición completamente abierta del agua caliente, luego completamente abierta del agua fría. Deje que el agua corra por el surtidor por aproximadamente un minuto para eliminar las partículas. Verifique que no haya fugas y repare de ser necesario.
- Empuje la manija de palanca hacia abajo para cerrar los suministros de agua, luego vuelva a instalar el aireador.

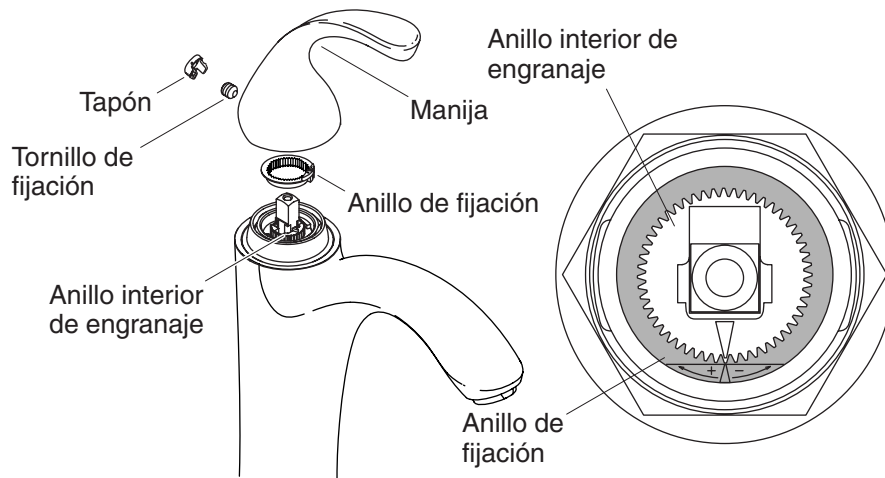

5. Ajuste opcional del límite de temperatura

- Con cuidado haga palanca para sacar el botón de la manija de palanca con un destornillador plano y pequeño.
- Afloje el tornillo de fijación con una llave hexagonal, luego desmonte la manija de palanca.
- Tome nota de la posición del anillo de fijación con respecto al anillo interior de engranaje.

NOTA: Para evitar dañar el anillo de fijación durante la desinstalación, apalanque cada lado del anillo de fijación separándolo del anillo de engranaje de manera pareja y uniforme.

- Apalanque gradualmente cada lado del anillo de fijación separándolo del anillo de engranaje y espiga de la válvula con un destornillador plano.
- Gire el anillo de fijación a la derecha para aumentar la temperatura o a la izquierda para disminuirla.
- Alinee los dientes de engranaje, y deslice hacia abajo el anillo de fijación hasta que quede al ras con el anillo interior de engranaje.
- Vuelva a instalar la manija de palanca.
- Pruebe el ajuste de la temperatura. Repita los pasos anteriores, si es necesario.
- Vuelva a apretar el tornillo de fijación.
- Presione el tapón en su lugar.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2007 Kohler Co.

1056603-2-B