

EVERBILT™




LEAK TIGHT WASHERS
Arandelas Anti-filtraciones


TELESCOPIC DISPOSER KIT

Kit de Triturador Telescópico

1. Place nut and washer (A) on flanged tailpiece (B). Thread nut onto basket strainer.
2. Place nut (C) and washer (D) on flanged tailpiece (B) and thread onto tee (E).
3. Insert rubber washer (F) into flanged tailpiece (G) so flange is inside groove of washer (F).
4. Place bracket nut (H) and washer (A) onto flanged tail piece (G) and insert tailpiece (G) into tee (E). Tighten nut (H) to tee (E).
5. Attach bracket to disposal with bolts.
6. Tighten nuts. CHECK for LEAKS.

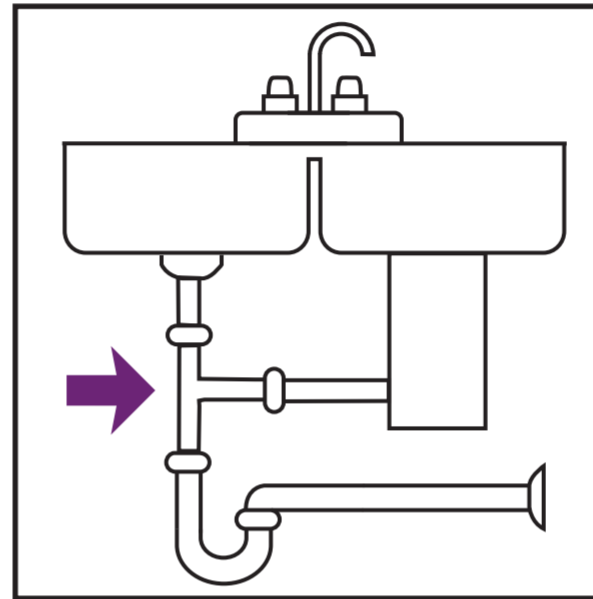

1. Coloca la tuerca y la arandela (A) en el tubo de conexión embridado (B). Enrosca la tuerca en el coladera tipo canasta.
2. Coloca la tuerca (C) y la arandela (D) en el tubo de conexión embridado (B) y enróscalo en el tubo en T (E).
3. Inserta la arandela de goma (F) en el tubo de extensión embridado (G) de manera que la brida quede dentro de la ranura de la arandela (F).
4. Coloca la tuerca del soporte (H) y la arandela (A) en el tubo de extensión embridado (G) e inserta el tubo (G) en el tubo en T (E). Ajusta la tuerca (H) en el tubo en T (E).
5. Fija el soporte al triturador con pernos.
6. Ajusta las tuercas. VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES.

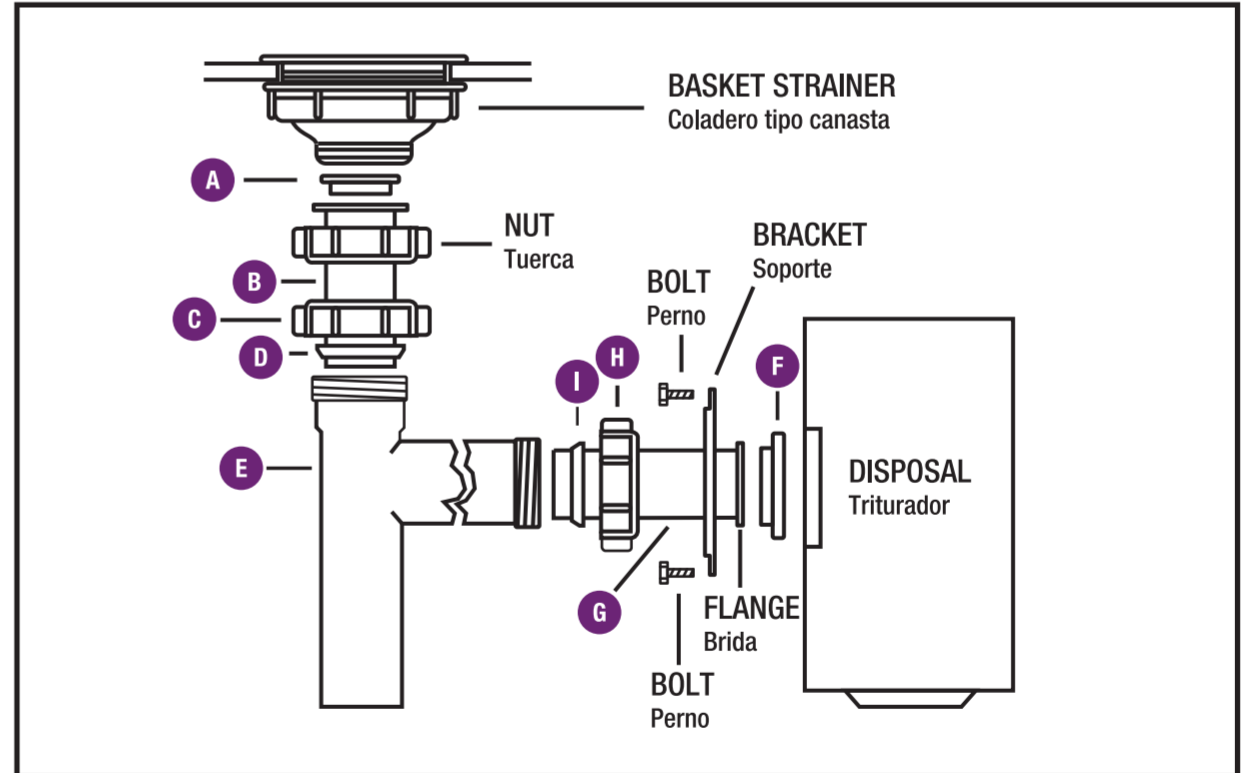

CONTENTS: (2) 1 1/2 in FLANGED TAILPIECE, (2) 1 1/2 in NUTS,
(1) DISPOSAL WASHER, (2) 1 1/2 in BEVELED WASHERS, (1) 1 1/2 in TEE
Contenido: (2) Tubos de Conexión Embridados de 1 1/2 plg,
(2) Tuercas de 1 1/2 plg, (1) Arandela de Triturador,
(2) Arandelas Biseladas de 1 1/2 plg, (1) Tubo en T de 1 1/2 plg

1000049752