

RP77333



Scan to see product line
Escanear para ver la línea de productos



STEPPED FAUCET SEAT WRENCH LLAVE AHUSADA ESCALONADA PARA ASIENTO DE GRIFO

- For removal and installation of faucet seat
- Double end stepped sizing to fit six different faucet seats
- 6 in. Long shaft for added leverage
- Para desmontar e instalar asientos de válvulas de grifos
- Dos extremos de medidas escalonadas para usar en asientos de seis medidas diferentes
- Vástago de 15.2 cm de largo para mayor palanca

Read all instructions before using product Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta

1. Remove faucet handle.
2. Determine correct end to use and insert tool into the faucet seat. Note: Keep tool straight as you insert in.
3. Once step on tool locks in with seat, turn left (counterclockwise) to remove.
4. For installation, turn right (clockwise). Note: If trouble putting on seat, possible cross threading, stop & restart.

1. Desmonte la manija del grifo.
2. Inserte el extremo adecuado de la llave en el asiento del grifo, manteniéndola derecha al insertarla.
3. Cuando la llave encaje en el asiento, gírela a la izquierda (sentido antihorario) para sacarla.
4. Para instalar, gire a la derecha (sentido horario). Nota: Si tiene problema en instalar el asiento, podría estar mal enroscado. Sáquelo y vuelva a comenzar.

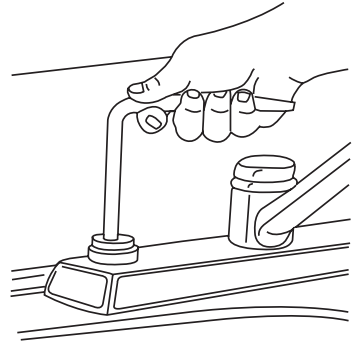

CAUTION/ADVERTENCIA

- Wear safety goggles, user and all bystanders.
- Keep tools away from children.
- El operador y las personas alrededor deben usar gafas de seguridad.
- Mantenga las herramientas alejadas de los niños.

